



KASUTUSJUHEND

PIPMO

TOODETUD ITAALIAS



Tähelepanu:

Kasutusjuhend hoida toote lähedal, kuivas kohas. Toote kasutaja ja/või hooldaja peab teadma juhendi asukohta ja sisu.

1. KEHTIVUSALA

Juhend sisaldab informatsiooni ja juhtnööre kuidas toodet kasutada või hooldada. Kirjeldatud ohutusreeglid peavad olema kasutaja poolt aksepteeritud ja täidetud.

KEELATUD: toodet ei või remontida või kasutada isik, kes ei ole eelnevalt tutvunud käesoleva juhendi ohutusreegitega. See juhend on lahutamatu osa tootest ning peab olema paigutatud toote lähedale, kus on võimalik juhendit kiiresti ja lihtsalt leida.



Tavaliselt :

- Juhendi asukoht peab olema puhas ja kuiv
- Keelatud on juhendi muutmise või osade juhendi lehtede eemaldamine tervikust

2. OHUTUSREEGLID



JUHENDI REEGLITE EIRAMINE ON OHTLIK, KUNA VÕIB PÕHJUSTADA VIGASTUSI INIMESTELE VÕI TOOTE PURUNEMISE !!!

Ennem toota kasutamist on kindlasti vajalik juhendi lugemine ja arusaamine kirjeldatud (lisaks ka üldistest ja üldtuntud) ohutus- ja ohu vältimise reeglitest.

Töötav tööelement võib põhjustada õnnetust. Vajalik on kasutada ettevaatusabinõusid, kui purustaja töötab.

Tootja/maaletooja ei võta endale vastutust toote rikkemisel, kui see on põhjustatud:

- vigasest elektrisüsteemist
- valest hoiustamisest, paigaldusest, kasutusest või hooldusest eirates juhendi reegleid
- erinevatest toote modifitseerimistest/muudatustest

Toodet võib kasutada ainult juhendis kirjeldatud eesmärgil. Tootja/maaletooja ei võta endale vastutust toote kasutamisel juhendis mittemärgitud eesmärkidel.

3. KIRJELDUS

3.1. NÕUANDED:



- Purustajat võib kasutada ainult juhendis märgitud eesmärgil
- Ära pane kokku, käivita ega kasuta toodet enne juhendi lugemist
- Ära käivita toodet, kui puuduvad tootel ohutusmärgid
- Ära käivita toodet, kui esineb ebanormaalne vibratsioon
- Ära käivita toodet, kui toote elektrimootor ja/või konstruktsioon on kahjustatud.
- Vähemalt korra aastas kontrolli üle toote detailide kinnitused ja vajadusel pinguta mutreid/polte.
- Kontrolli üle elektrimootori lüliti kaablite ühendus, mootoril olevatele tingmärkidele
- Ära kasuta toodet, kui elektrimootor on ülekuumenenud – oota, kuni motor on jahtunud
- Toodet võib kasutada ainult oma ala spetsialist ning hooldust võib läbi viia ainult tootja esindaja
- Ära käivita toodet, kui tööelement on kahjustatud või ei pöörle vabalt
- Kui riputate toote rihmadega lakke, siis olge kindlad, et rihmad kannatavad piisavat raskust.
- Juhend on toote osa ja peab alati olema toote lähedal. Juhendi muutmise või koopiategemine on tootja/maaletooja nõusolekuta keelatud.


Täname. Te valisite kvaliteetse Itaalia toote, mis teenib Teid juhendi reeglitest lähtudes veel palju aastaid!

3.2. KIRJELDUS

Tootega võib purustada puuvilju (nt. õunad) või marjad. Tooted sobivad ideaalselt harrastus-aednikele või väiksematesse õuna- või marjaistandustesse.

Tooted on komplekteeritud järgnevalt:

- 1) **Lehter puuvilja või marjade kogumiseks:** sees on tööelement - purustusrullikud.
- 2) **Purustusrullikud:** rullikud kinnituvad võlli abil tööelemendi külge.
- 3) **Mootor:** komplektis stop-lüliti, kaabel koos pistikuga. Elektripinge peab vastama mootoril märgitud kleebisele.

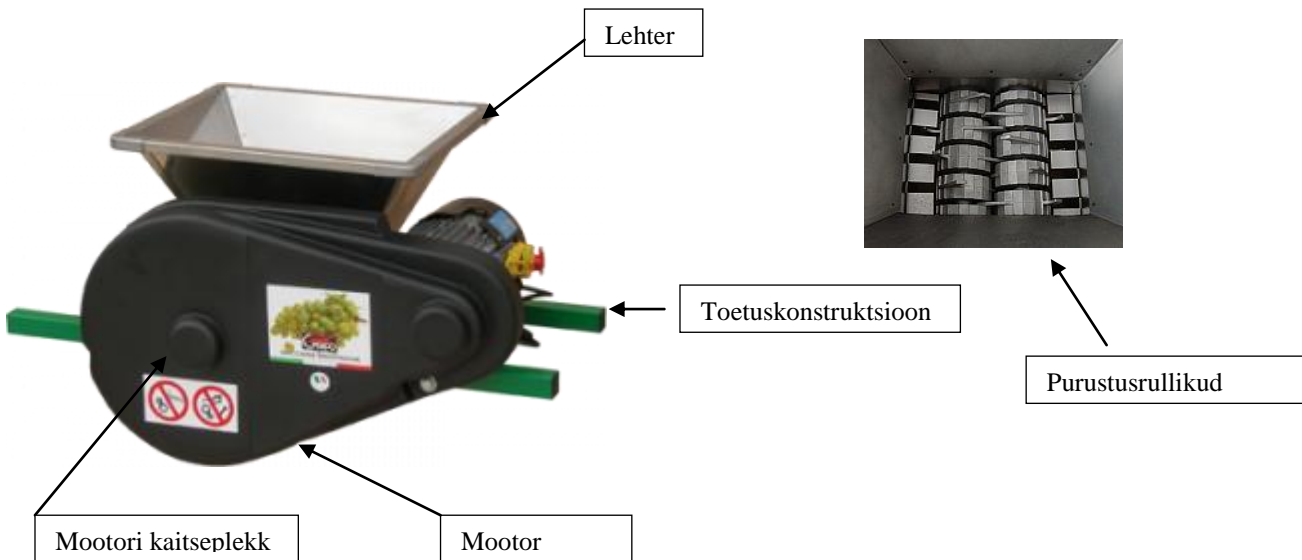

Joonis nr.1 toodete kirjeldus

Purustaja tuleb paigaldada kasti või suurema tugeva nõu/anuma peale (anum/kast peab olema siledal ja kindlal pinnal), kuhu purustaja suunab purustusmassi.

Purustajat võib kasutada ainult järgmisteks operatsioonideks:

- Purustades puuvilja, juurvilja või marju

Me soovitame tähelepanelikult vaadata üle koht kuhu paigaldada purustaja. Tootele peab pääsema lihtsalt igalt poolt ligi ja eriti elektrimootori STOP-nupule. Toote ümber peab jääma vähemalt 1m vaba ohutusruum. Aluspind peab olema piisavalt tugev, et toode ei kalduks rohkem kui 10%. Tööprotsessi ja ohutuse läbiviimiseks peab olema tagatud piisav valgus (valgustus) ja õhutemperatuur.

5 OHUTUS JA OHU VÄLTIMINE

5.1. ÜLDISED OHUNÕUDED

Mootoriga mudelid on varustatud mootori kaitsega, et välistada otsekontakt käte või sõrmedega.



Tööelementi ei tohi torkida käe või ükskõik millise esemega tööprotsessi käigus!

Toote omanik ja/või kasutaja peavad informeerima ohutusreeglitest (ja juhendis märgitud korrektsest kasutunõuetest) kõiki inimesi kes võivad toodet kasutada.

Sisuliselt vastutavad toote omanik/kasutaja:

- Et tootel ei oleks tehtud muudatusi, mis ei tohiks olla tootejuhendi järgi
- Et toodet kasutatakse eesmärgipäraselt s.t nii nagu juhendis kirjas, mitte teisiti.
- Et masinal oleks õige komplektatsioon
- Et oleks tagatud ohutusnõuetele vastavus ja ohu vältimine

Riskijuhtimise tulemusena soovib tootja eriti tähelepanu pöörata järgmistele asjaoludele:



Ära eemalda mootori kaitset



Ära tee hooldustöid tööprotsessi käigus



Kasuta turvakindaid



Kasuta turvajalanõusid

Joonis nr.2 ohu vältimine

5.2. HÄDAOHU STOP

See on mootori kontrollpaneel koos kaabli ja pistikuga, stop- ja start lülitiga. Kontrollpaneel on ühendatud ohutusseadmega, mis peatab mootori, kui kate on avatud.

1) STOP - PUNANE LÜLITI



2) START - ROHELINE LÜLITI

Joonis nr.3 kontrollpaneel

TAGAJÄRG	OHT	OHU VÄLTIMINE, OHUTUS
Purustuse käigus saab viga käsi või sõrmed	Tööelement	Toote parandamisel või hooldamisel peata kõigepealt mootor ja eemalda vooluvõrgust. Ära hoolda, puudu ja väldi tööprotsessi käigus tööelemendi katsumist/lähedust.
Purustuse käigus saavad viga jalad või sõrmed	Masin tekitab kukkudes vigastusi	Kasuta turvajalanõusid Kontrolli toote paigaldust (v.t punkti 6.2)
Elektrishokk või tulekahju	Mootor	Oluline, et kasutaja elektrisüsteem vastab nõuetele ja on tagatud õige pinge. Kontrolli kaabli ja pistiku nõuetele vastavust ja ohutust enne toote kasutamist. Välti niiskust ja kindlasti vett elektrijuhtmete ja pistiku läheduses. Ainult kvalifitseeritud elektrik võib kontrollida elektriühendusi ja kontrollpaneeli.

TAB. 1: Üldine ohurisk

6. TOOTE KOKKUPANEK

6.1. ESMANE KONTROLL

Purustaja on pakitud tootja poolt kartongkasti. Pakendis on: nr.1 juhend; nr.2 purustaja (motor tehases paigaldatud). Kontrolli, et toode oleks komplektne ja puuduvad defektid (väiksed värvikahjustused lubatud). Teavita koheselt (s.o 14-päeva jooksul) müüjat, kui esineb tootel defekte. Kontrolli, et toode oleks samasugune, mida nägite tellimise või ostu hetkel.



Libistage toode ettevaatlikult kastist välja, tasakaalustades raskust.

6.2. PAIGALDUS

Ennem toote paigaldamist veendu, et oled leidnud sobiva asukoha purustajale ja purustusmassi kastile/nõule. Paigalduse kõrgus peab olema piisav, et vältida kasutaja juhuslikku käe liikumist tööelemendi juurde. Kui toode on paigaldatud ja töökorras, siis kõrgus maapinnast lehrini peab olema vähemalt 1600mm

7. PUHASTAMINE JA PESEMIN E ENNEM JA PÄR AST KASUTUST

Pese toode korralikult enne m ja peale kasutamist jääkidest, tolmust ja mustusest. Kontrolli üle mootor, elektriühendused ja kontrollkeskus. Kui elektriühenduse detailid on märjad, siis oota, kuni kõik on korralikult ära kuivanud.

8 ELEKTRIÜHENDUS

Ennem purustaja käivitamist, tuleb veenduda seadme tehnilises korrashoius, mida võib teha kvalifitseeritud tehnik nt. elektriseadmete puhul kvalifitseeritud elektrik. Väldi elektriühenduste märgumist. Kontrolli mootori ohutusmärgiste olemasolu ja kasutaja elektrisüsteemidega töötamise adekvaatsust.



Purustaja ohutus kehtib ainult siis kui on kasutatud regulatsioonidele vastavaid elektriühendusi ja tagatud kasutaja teadlikkus/kvalifikatsioon elektriseadmetega töötamisel.

Kui on vajadus kasutada pikendusjuhtmeid, siis tuleb lähtuda mootori elektritarbest ja kohalikest regulatsioonidest – soovitame kasutada 1,5mm koormustaluvusega pikendusjuhet kuni 20m pikkuse puhul, kui pikkust rohkem siis peaks juhe juba 2,5mm koormustaluvusega olema.

9 KÄIVITUS JA SEISKAMINE



Tähtis: enne m toote kasutamist veendu, et tööelement liigub ja miski ei takista seda. Täpsemalt käed, sõrmed ja teised kehaosad tuleb kindlalt eemal hoida lehtri sees olevast tööelemendist. Veendu, et mootorisse sisenev elektripinge ei ületaks nõutud norme. Väldi toote liigutamist tööprotsessi ajal. Elektrilise purustaja käivitamisel peavad olema käed kuivad ja puhtad – võimalusel kanda kaitsekindaid. Kontrolli üle elektriühenduste (kaablid, pistikud, lülitid) ohutus ja toimivus. Soovitame kasutada kummist kindaid, jalanõusid ja põlle toote kasutamisel. Kontrolli üle ohulüliti toimivus peale mootori esmast käivitust.

Kui peale esmast kontrolli esineb vigu, peata purustaja töö, ühenda kaablid lahti ja informeeri müüjat.

Kui peale esmast kontrolli probleeme ei esine, käitu järgnevalt:

- Vajuta START nuppu ja motor käivitub
- Pane puuviljad või marjad lehrisse
- Puuviljade ja marjade purustamise töö teevad ära purustusrullikud.
- Kui soovite purustaja peatada, siis vajutage STOP nupule
- Kui soovite uuesti mootorit käivitada vajutage START nuppu.

Kui on vajadus toodet remontida (takistus või võõrkeha tööelemendis), tegutsege järgnevalt:

1. Peatage tööprotsess ja ühendage lahti elektriühendus;
2. Eemaldage takistus/võõrkeha tööelemendi seest kasutades sobivat tööriista ja vajadusel avades tööelemendi.
3. Pange masin uuesti kokku ja kontrollige üle kas tööelement pöörleb.



Tööprotsessi käigus ei tohi kasutaja kanda rippuvaid riideid ega tööriistu, mis võiksid sattuda tööelemendi lähedale või sisse.

10. PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Peale toote kasutamise ühenda elektriühendus lahti, pese ja loputa rohke veega ja eemalda purustusjääd (v.t peatükk nr. 5).

Pea meeles, et hoolduse ja parandustööde käigus tuleb kõigepealt elektriühendus lahti ühendada ja masin välja lülitada. See väldib kogemata masina käivitumise, võimalikke vigastuse tekke inimestele ja masina purunemise.

Toote pesemine ja loputamine peab toimuma ülevalt leetri poolelt ning alt, et ühtlasi pesta välja kõik jääd, mis on jäänud tööelemendi vahele. Pesemise käigus valid vee pritsimist mootorile.

Kui toote pesu on lõppenud ja toodet ei kasutata pika perioodi jooksul (kuu ja rohkem), soovitame:

- Ava mootori kate
- Määri määrdeainega kõiki ühendusi
- Määri tööelement ja pressrullikud

Toote metal- ja roostevabu detaile võib määrda vaseliiniga.



Hooldustöid võib läbiviia ainult kvalifitseeritud töötaja või tootja esindaja. Toote parandamise või hoolduse käigus tuleb kasutada originaalvaruosi – teiste varuosade kasutamine ei ole lubatud garantiiaja jooksul.

11. PROBLEEMID JA VASTUSED

PÕHJUS	LAHENDUS
Masinal on käivitusraskused	Kontrolli, et elektripingeline vastab nõuetele. Ära kasuta vaheühendusi, mis võivad pinget vähendada.
Masin ei käivitu	Kontrolli elektriühendusi ja kaableid.

12. PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

	PIPMO
Mõõdud LxSxH mm	800x500x400
Kaal	25 Kg
Tootmisvõimsus kg/h (max)	600
Leetri mõõtmed mm	440X360
Mootor	0,75 KW (1,0 HP)
Töömüra	70 Db
Sagedus ja Voldid	230V -50 Hz
Tööt temperatuur	5C°-45 C°

Töömüra: mõõdetud välitingimustes ja normaalsetes töötingimustes vastavalt normile UNI 7712.

Tootele kehtib 12-kuuline garantii.

Probleemide või küsimuste korral palun pöörduge:

Cider Mill OÜ

Tel. 53516054