




Passione in cucina



Kohvimasin B410-411-412

OSAD

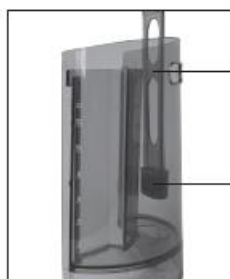

1. Pealne kate
2. Displei
3. Juhtpaneel
4. Klaaskann
5. Soojana hoidmise plaat
6. Veepaagi kaas
7. Veepaak
8. Korpus
9. Veefiltri hoidik
10. Veefilter
11. Kohvi püsifilter

JUHTPANEEL



1. Start/stopp nupp
2. Taimeri seadistamine
3. 1-4 tassi
4. Puhastamine ja katlakivi eemaldamine
5. Tunnid
6. Kella/taimeri displei
7. Minutid
8. Kanguse määramine
9. Taimeri käivitamine

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Kontrollige, kas seadmega on kaasas kõik tarvikud ja et seade ei oleks viga saanud.
- Loputage seadet kaks korda, lastes ainult veel sellest läbi joosta. Järgige „kohvi seadistamise“ juhiseid, kuid ärge jahvatatud kohvi lisage. Lõpule jõudes valage vesi ära.
- Puhastage püsifilter, filtrihoidik, kann ja kannu kaas põhjalikult kuuma veega või siis nõudepesumasinas.
- Pühkige korpus ja kuumplaat pehme ja niiske lapiga üle.

KASUTAMINE

+/- 2 minuti möödudes lülitub seade ooterežiimi. Displeile hämardub. Kui soovite mõnda funktsiooni kasutada või vaadata kella, tuleb seade ooterežiimist välja tuua. Selleks vajutage ükskõik millisele nupule.

AJA SEADISTAMINE



Kasutage aja seadistamiseks nuppu „tunnid“ ja „minutid“

1. Kohvimasina toitejuhtme pistikupesasse ühendamisel ilmub displeile algseadistatud aeg 12.00.
2. Tundide seadistamiseks vajutage nuppu „tunnid“. Kell näitab aega 12-tunni režiimis. AM tähendab enne lõunat ja PM pärast lõunat.
3. Minutite seadistamiseks (vahemikus 0 kuni 59) vajutage nuppu „minutid“.
4. Kella seadistamist saab nuppu all hoides kiirendada.

KOHVI VALMISTAMINE



1. Avage veepaagi kaas. Tõstke paak välja ja täitke see kuni maksimummärgiseni külma veega (12/6 tassi). Pange veepaak tagasi masinasse ja sulgege kaas.
2. Avage kaas. Lisage püsifiltrisse soovitud kogus jahvatatud kohvi või kasutage püsifiltri asemel paberfiltrit tüüp #4.
3. Sulgege kaas ja asetage klaaskann kuumaplaadile.
4. Ühendage pistik pistikupesasse ja vajutage start/stopp nuppu ►||. Nupu indikaator tuli süttib ja kohvimasin käivitub.
5. Võite igal ajal kannu kohvimasinat välja võtta ja kohvi valada, kulutades selleks kuni 20 sekundit. Kohvi väljutamine seadmest peatub automaatselt.
6. Kui kohvi on valmis, kostub seadmest kolm piiksu.
 - Masinast saadava kohvi kogus on sisse pandud veekogusest mõnevõrra väiksem, kuna jahvatatud kohvi seob osa vett endaga.
 - Olge valamisel ettevaatlik: kohvi on valmimise järel tuline.
 - Ohutuse huvides on mõistlik hoida klaaskannul kaant peal. Selliselt seisab ka kohvi kauem kuumana.
7. Kuumplaat hoiab kohvi pärast kohvi valmimist veel 40 minuti jooksul kuumana. 40 minuti möödudes lülitub masin energia säästmiseks automaatselt välja. Sellega kaasneb 5 piiksu. Kui kohvikann on tühi juba enne 40 minuti möödumist, vajutage masina väljalülitamiseks start/stopp-nuppu ►||.
8. Kui seadet ei kasutata, siis veenduge, et kohvimasin on väljalülitatud ja eraldage toitejuhe kindlasti pistikupesast.

Näpunäited suurepärase kohvi valmistamiseks

- Puhas kohvimasin on suurepärase maitsega kohvi valmistamiseks määrava tähtsusega. Puhastage masinat regulaarselt vastavalt juhistele. Kasutage kohvimasinas alati värsket külma vett.
- Hoidke kohvi kuivas ja jahedas kohas.
- Ärge kunagi kasutage kohvi teist korda, kuna see mõjutab oluliselt teie kohvi maitset. Samuti ei soovita me kohvi üles soojendamist.

1-4 TASSI KOHVI VALMISTAMINE



See funktsioon optimeerib kohvi maitset, kui soovite valmistada 1-4 tassi kohvi. Vesi jookseb sellisel juhul aeglasemalt läbi ja tagab selliselt optimaalsema kohvimaitse. Täitke veepaak ainult vajaliku koguse veega. 4 tassi kohvi kohta täitke veepaak kuni 4/2 märgiseni. Vajutage nuppu „1-4 tassi” ja seejärel start/stopp nuppu ►||. Mõlema nupu näidikud süttivad. Kui kohvi on valmis, kuulete 3 piiksu, nuppude tuled kustuvad ja seade läheb soojana hoidmise režiimi.

KANGUSE SEADISTAMINE



Vaikimisi seadistusega valmistab kohvimasin keskmise kangusega kohvi. Kui soovite kangemat kohvi, võite valida funktsiooni „kanguse määramine”. Vesi jookseb sellisel juhul aeglasemalt läbi ja tagab optimaalsema kohvimaitse. Nii saavutab kohvi kogu oma aroomi. Vajutage nuppu „kanguse määramine” ja seejärel start/stopp nuppu ►||. Mõlema nupu näidikud süttivad. Kui kohvi on valmis, kuulete 3 piiksu, nuppude tuled kustuvad ja seade läheb soojana hoidmise režiimi.

TAIMERI SEADISTAMINE



1. Esmalt seadistage kella-aeg (vt jaotist „Kella seadistamine”).
2. Vajutage nuppu „taimer seadistamine” . Nupu tuli süttib ja displeile kuvatakse määratud aeg. Kell näitab aega 12-tunni režiimis. AM tähendab enne lõunat ja PM pärast lõunat.
3. Sisestage aeg, millal soovite, et seade hakkaks kohvi valmistama. Selleks kasutage nuppe „tunnid” ja „minutid” . Kui te ei sisesta 5 sekundi jooksul midagi, kuvatakse displeile uuesti kella-aeg.
4. Kui olete soovitud aja sisestanud, vajutage nuppu „taimer käivitamine” . Nupu „taimer seadistamine” tuli kustub ja tuli „taimer käivitamine” süttib. Taimer on nüüd seadistatud.
5. Displeile kuvatakse uuesti kella-aeg.

Taimeri väljalülitamine

Seadistatud aja kustutamiseks ja taimeri väljalülitamiseks vajutage nuppu „taimer käivitamine” . Nupu tuli enam ei põle.

Taimeri kontrollimine

Seadistatud aja kontrollimiseks vajutage nuppu „taimer käivitamine” . Nupu tuli enam ei põle. Vajutage nuppu „taimer seadistamine” . Ekraanil kuvatakse eelnevalt valitud aeg. Vajutage taimeri kinnitamiseks ja taasaktiveerimiseks uuesti nuppu „taimer käivitamine” .

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Ettevaatust! Eraldage seade enne puhastamist vooluvõrgust ja laske tal maha jahtuda. Elektrišokiohu vältimiseks ärge mitte mingil juhul pange toitejuhet, pistikut või seadet vette või mõnda teise vedelikku.

- Puhastage püsifilter, filtrihoidik, kann ja kannu kaas põhjalikult kuuma veega või siis nõudepesumasinas.
- Pühkige korpus ja kuumplaat pehme ja niiske lapiga üle.

KATLAKIVIST PUHASTAMINE JA VEEFILTRI VAHETAMINE



Millal?

Puhastage kohvimasinat regulaarselt katlakivist. Regulaarne katlakivist puhastamine aitab tagada ühtlase kohvikvaliteedi, väiksema elektrienergiakulu ja pikendada kohvimasina tõrgeteta kasutusiga.

Seade teeb 70 kohvitsükli möödudes helisignaali. Süttib nupu „puhastamine ja katlakivi eemaldamine” tuli. Puhastage seade katlakivist ja vahetage veefilter.

Kuidas?

- Katlakivist puhastamine
- Näidiklambi kustutamiseks vajutage nuppu „puhastamine ja katlakivi eemaldamine”.
- Avage veepaak. Täitke veepaak vedelikuga, millest poole moodustab äädikas ja teise poole külma vesi.
- Sisestage paberfilter. Ärge kasutage katlakivist puhastamisel püsifiltrit. Ärge lisage masinasse kohvi.
- Lülitage kohvmasin start/stopp nupuga ►|| sisse. Laske vedelikul läbi masina joosta. Korrake, kuni väljuv vedelik pole enam kollakas.
- Valage vedelikusegu välja.
- Nüüd laske kohvimasinal töötada vähemalt kaks korda ainult puhta veega, kuni äädikalõhn on kadunud.

Kuidas veefiltrit vahetada?

1. Avage veepaak. Eemaldage veepaagist veefilter.
2. Avage hoidik ja võtke veefilter välja. Pange sisse uus veefilter ja sulgege hoidik.
3. Pange veefiltrihoidik veepaaki tagasi.

