

**SENCOR®**

SRV 4000GD



**Robottolmuimeja**  
Originaaljuhendi tõlge

# Robottolmuimeja

## Olulised ohutusjuhised

### **LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.**

#### **Üldised hoiatused**

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed võivad seadet puhastada ja hooldada ainult järelevalve all.
- Kui kaasasoleva adapteri juhe on kahjustatud, tuleb see teeninduses vastavat väljaõpet omava isiku poolt välja vahetada samasuguse vastu, et vältida õnnetust.
- Robottolmuimejat võib kasutada ainult koos kaasasoleva originaaladapteriga. Ohtlike olukordade vältimiseks ärge kasutage kunagi teist tüüpi adaptereid.

#### **Elektrisüsteemi ohutus**

- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga.
- Ühendage adapteri pistik ainult korralikult maandatud kontakti. Ärge kasutage pikendusjuhet.
- Ärge lahutage pistikut seinakontaktist juhtmest tõmmates. See võib toiteadapterit või pistikupesa kahjustada. Eemaldage toiteadapter seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust..
- Ärge asetage adapteri juhet kuumuse lähedale ega üle teravate servade. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid.
- Kahjustatud toiteadapteri või -juhtme kasutamine on keelatud.
- Toiteadapteri vahetamiseks pöörduge volitatud hooldusettevõttesse.
- Ärge kasutage kaasasolevat toiteadapterit muul otstarbel.
- Hoidke toiteadapter ja juhe kuivana.
- Ärge ühendage ega lahutage pistikut seinakontaktist märgade kätega.

- Ärge avage tolmuimeja, aku ega laadimisaluse elektroonilisi osasid. Need ei sisalda kasutaja poolt remonditavaid osasid. Laske seadet hooldada kvalifitseeritud isikutel. Veenduge seadme nimiplaadil oleva pinge vastavuses teie vastava seinakontaktiga.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge puhastage seadet voolava vee all ega kastke seda vette ega muudesse vedelikesse.
- Kui te ei soovi seadet pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage akud. Enne akude eemaldamist veenduge, et tolmuimeja on toitepesast eemaldatud ja toitelüliti OFF positsioonis (0).
- Ärge kasutage robot-tolmuimejat, kui see ei tööta korralikult, kui seda on kahjustatud või vette kastetud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge püüdke tolmuimejat ise parandada ega teha selles muid muudatusi. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Seadme rikkumine garantiiperioodi ajal katkestab garantii.

### ■ **Turvalisus kasutamise ajal**

- Robot-tolmuimeja on loodud kasutamiseks koduses majapidamises ja muudes sarnastes piirkondades. Ärge kasutage seadet niiskes ruumis, nt pesu- või vannitoas, tööstuslikes tingimustes ega õues.
- See robot-tolmuimeja ei ole loodud vee imemiseks.
- Ärge jätke robot-tolmuimejat otsese päikese kiirguse ega lahtise tule või kütteseadmete lähedale.
- Kasutage robot-tolmuimejat ainult koos tootja poolt lisatud originaaltarvikutega.
- Veenduge, et robot-tolmuimeja filter on enne kasutamist korrektselt tolmu konteinerisse paigaldatud.
- Enne robot-tolmuimeja tegutsema asetamist kontrollige, kas maja või korteri välisuks on suletud. Eemaldage põrandalt riided, paber, mänguasjad, toite- ja pikendusjuhtmed jms. millesse tolmuimeja võib imeda või mida kriimustada. Tõstke põrandani ulatuvad kardinaad ja drapeeringud nii, et nad ei takistaks tolmuimejat. Vajaduse korral määratlege puhastatav ala kasutades kaasasolevat magnetlinti.
- Ärge asetage robot-tolmuimejale mingeid esemeid, ärge astuge ega istuge sellele.
- Robot-tolmuimeja töötamise ajal valvake laste ja lemmikloomade järele.
- Robot-tolmuimeja töötamise ajal veenduge, et õhuavad ei oleks


kaetud ja imemisavad ei oleks blokeeritud. Vastasel korral võite tolmuimejat kahjustada.

- Ärge kasutage robot-tolmuimejat järgmiste asjade imemiseks:
  - hõõguvad sigaretid, põlevad või süttimisohtlikud esemed, tikud või tuhk;
  - vesi ja muud vedelikud;
  - teravad esemed, nt killud, nõelad jne.
  - jahu, krohv ja ehitusmaterjalid;
  - suured paberitükid või plastkotid, mis võivad kergesti imemisavasid blokeerida.
- Enne puhastamist eemaldage robottolmuimeja toitepesast ja lükake toitelüliti OFF positsiooni (0).
- Aku laadimiseks kasutage ainult robot-tolmuimejaga kaasasolevat toiteadapterit.
- Veenduge, et toiteadapter ei puutuks vastu kuuma pinda.


# SENCOR®

## SRV 4000GD


A

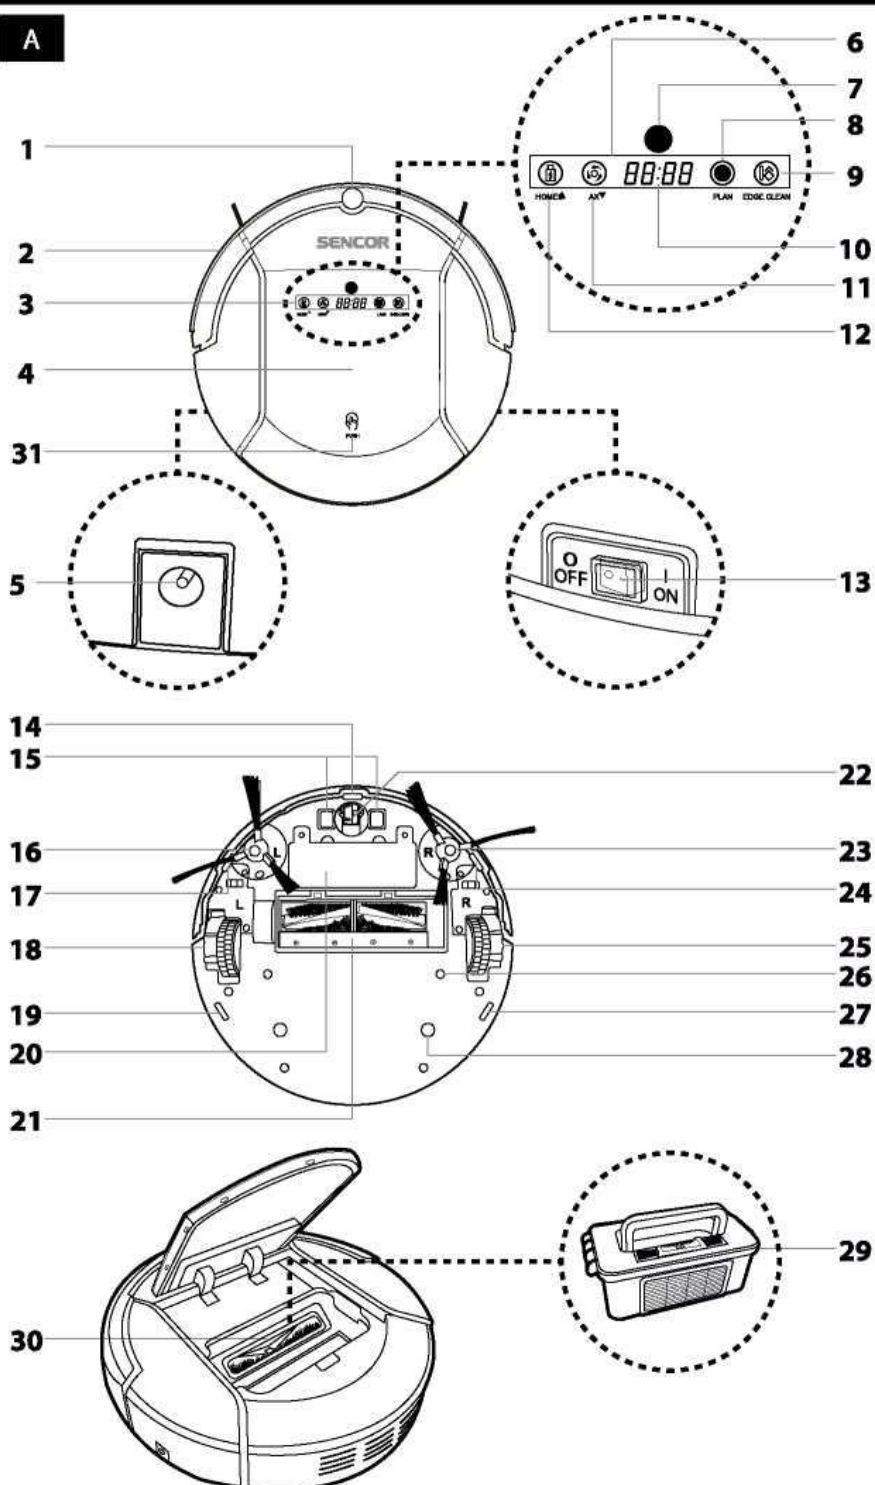


**B**

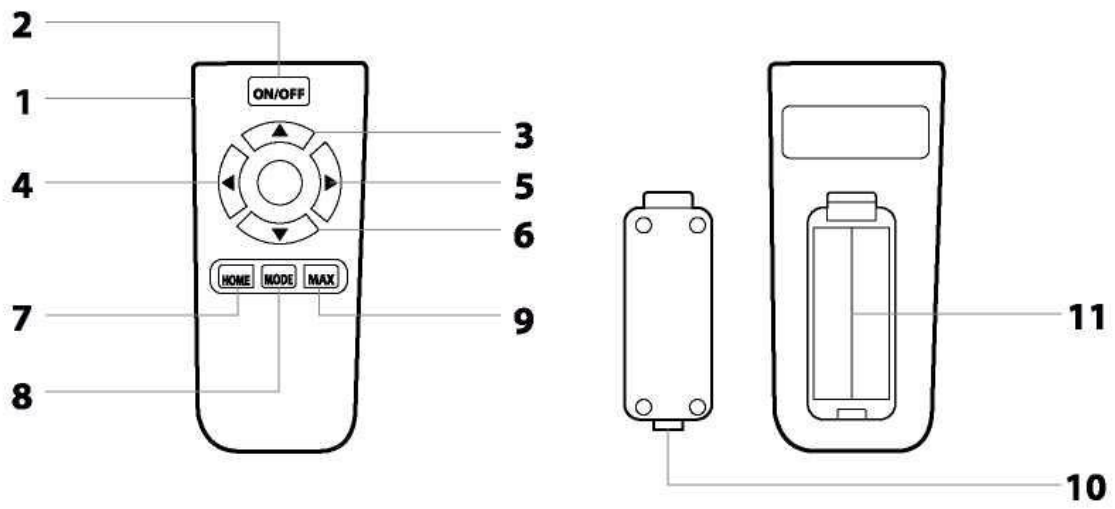


**C**

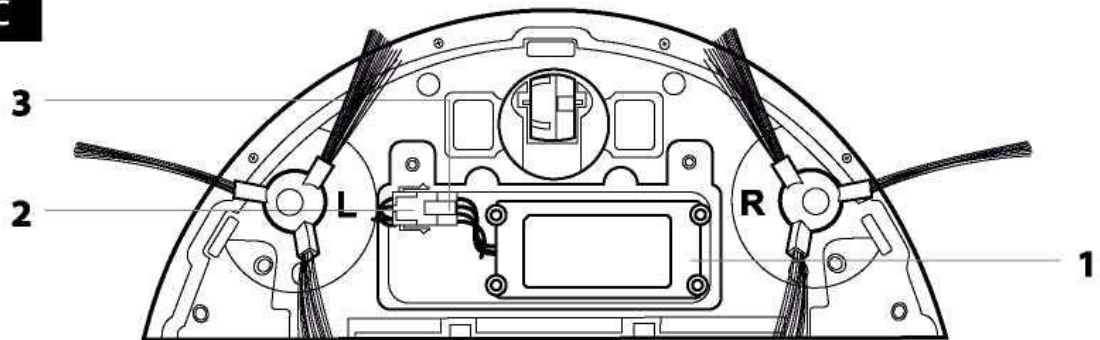


**D**

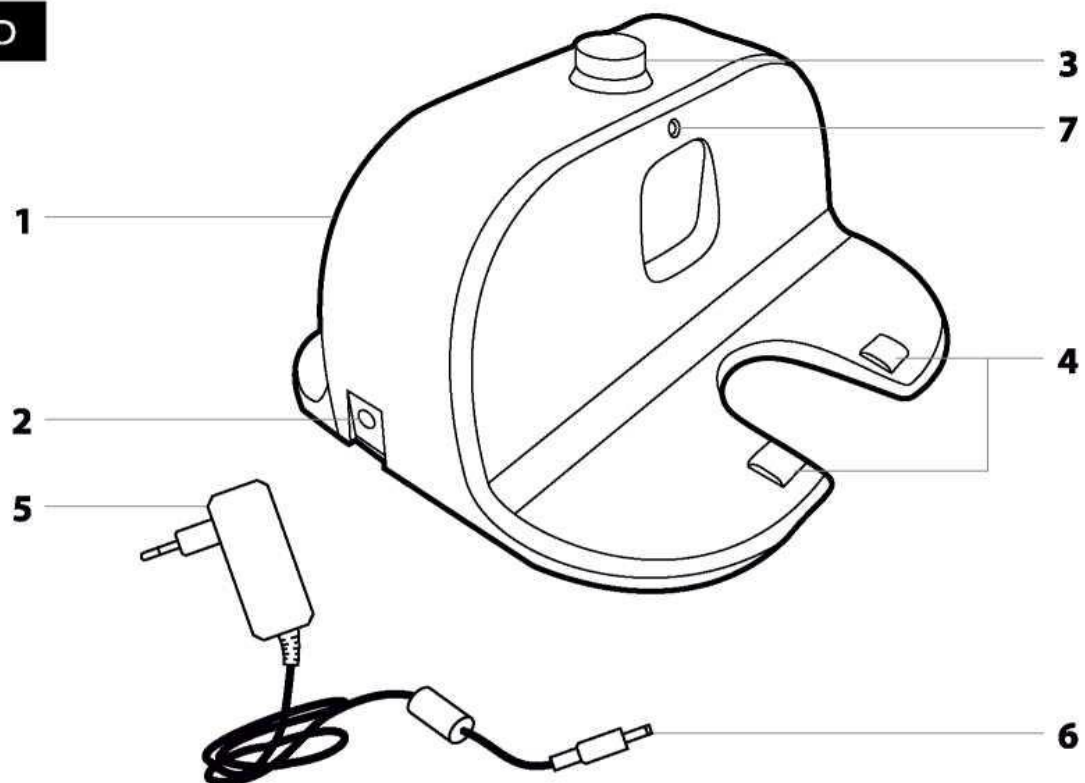


**E**

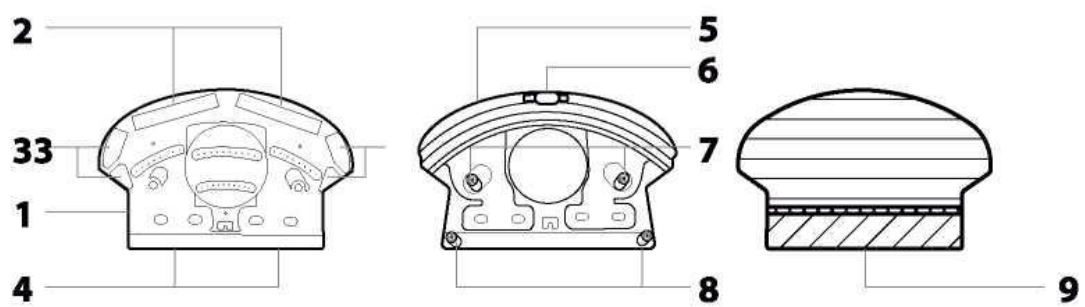

**F**

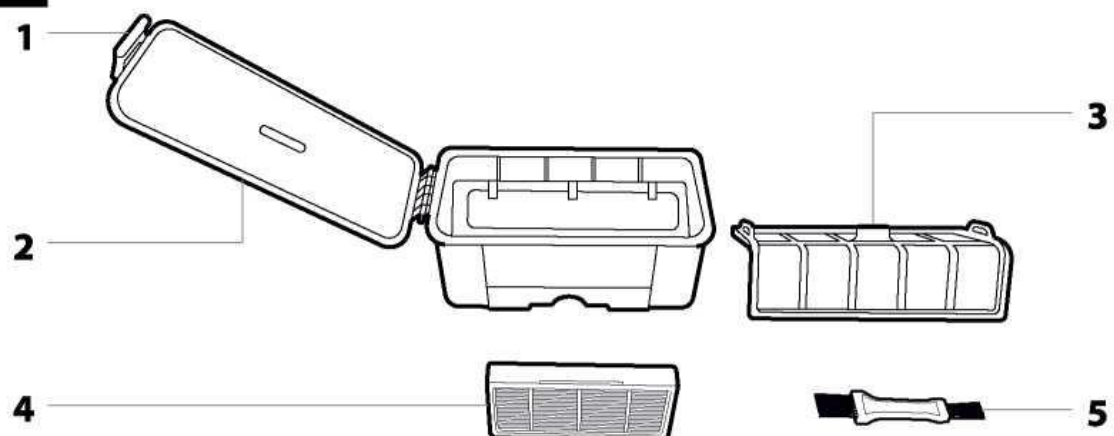


**G**

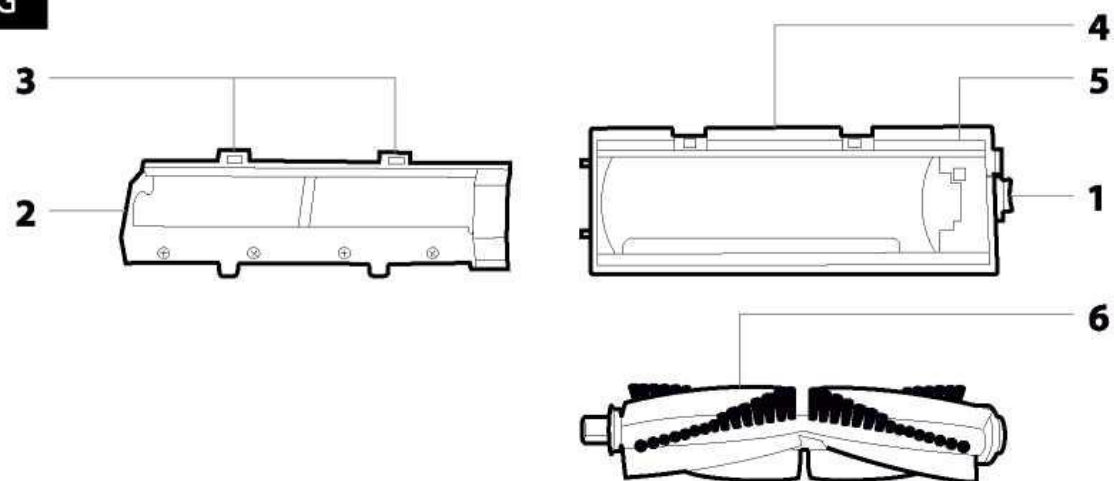

H

1

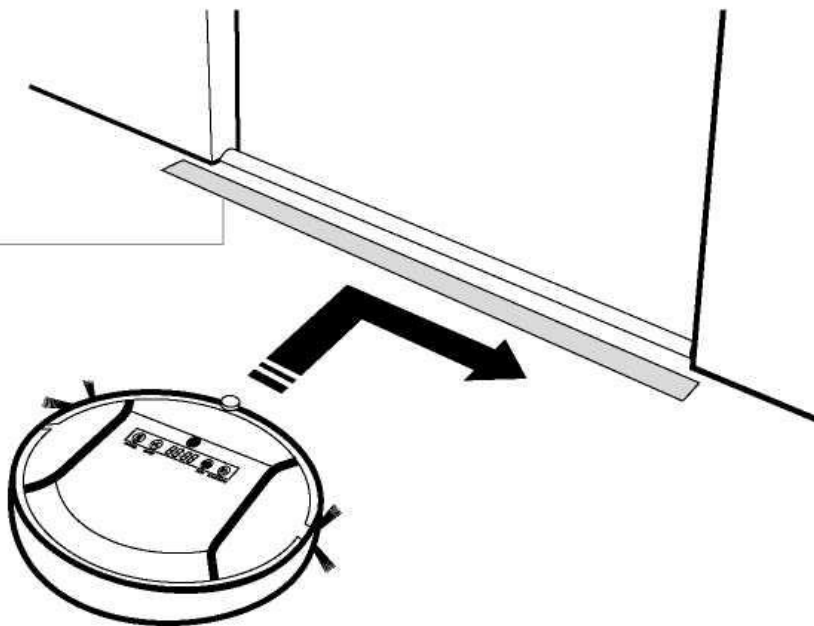

APP Store



Google Play



Link tolmuimeja juhtimise  
rakendusele \*

# Robottolmuimeja

## Kasutusjuhend

### ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult juhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate. Kui annate tolmuimeja kellelegi teisele, veenduge, et ka juhend seadmega kaasas oleks.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhaks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.
- Eemaldage seade hoolikalt pakendist ja ärge visake pakendit enne ära, kui olete kõik osad välja võtnud.

### SEADME JA TARVIKUTE KIRJELDUS

|            |                                      |            |                                 |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|
| <b>A1</b>  | Infrapunasignaali vastuvõtja         | <b>A16</b> | Vasak pöörlev hari (L)          |
| <b>A2</b>  | Kaitseriba                           | <b>A17</b> | Alumine kukkumisvastane andur   |
| <b>A3</b>  | Juhtpaneel                           | <b>A18</b> | Vasak motoriseeritud kummiratas |
| <b>A4</b>  | Kaas                                 | <b>A19</b> | Alumine kukkumisvastane andur   |
| <b>A5</b>  | Toiteadapteri ühendus                | <b>A20</b> | Patarei kate                    |
| <b>A6</b>  | Ekraan                               | <b>A21</b> | Pöördhari                       |
| <b>A7</b>  | ON/OFF nupp                          | <b>A22</b> | Eesmine pöörlev ratas           |
| <b>A8</b>  | PLAN nupp                            | <b>A23</b> | Parempoolne pöörlev hari (R)    |
| <b>A9</b>  | EDGE CLEAN nupp                      | <b>A24</b> | Alumine kukkumisvastane andur   |
| <b>A10</b> | Süsteemi aeg/planeeritud puhastusaeg | <b>A25</b> | Parem motoriseeritud kummiratas |
| <b>A11</b> | MAX nupp                             | <b>A26</b> | Mopi tarviku auk                |
| <b>A12</b> | HOME nupp                            | <b>A27</b> | Alumine kukkumisvastane andur   |
| <b>A13</b> | ON/OFF lüliti                        | <b>A28</b> | Mopi tarviku augud              |
| <b>A14</b> | Alumine kukkumisvastane andur        | <b>A29</b> | Tolmukonteiner                  |
| <b>A15</b> | Laadimiskontakt                      | <b>A30</b> | Imemisava                       |
|            |                                      | <b>A31</b> | Kaane avamise nupp              |
| <b>B1</b>  | Kaugjuhtimispuul                     | <b>B7</b>  | HOME nupp                       |
| <b>B2</b>  | ON/OFF nupp                          | <b>B8</b>  | MODE nupp                       |
| <b>B3</b>  | Edasiliikumise nupp                  | <b>B9</b>  | MAX nupp                        |
| <b>B4</b>  | Vasakule pööramise nupp              | <b>B10</b> | Kaas                            |
| <b>B5</b>  | Paremale pööramise nupp              | <b>B11</b> | Akusahtel                       |
| <b>B6</b>  | Tagasikäigu nupp                     |            |                                 |
| <b>C1</b>  | Aku                                  | <b>C3</b>  | Aku ühendus                     |
| <b>C2</b>  | Aku ühendus                          |            |                                 |
| <b>D1</b>  | Laadimisalus                         | <b>D5</b>  | Toiteadapter                    |
| <b>D2</b>  | Toiteadapteri pistikupesa            | <b>D6</b>  | Toiteadapteri pistik            |
| <b>D3</b>  | Infrapunasignaali edastaja           | <b>D7</b>  | Põhitoite ühenduse näidik       |
| <b>D4</b>  | Laadimiskontaktid                    |            |                                 |
| <b>E1</b>  | Hoidik                               | <b>E9</b>  | Anti-staatiline tolmulapp       |
| <b>E2</b>  | Ülemine takjakinnitus                |            |                                 |
| <b>E3</b>  | Külgmine takjakinnitus               | <b>F1</b>  | Külgmine riiv                   |
| <b>E4</b>  | Alumine takjakinnitus                | <b>F2</b>  | Tolmukonteineri kaas            |
| <b>E5</b>  | Veepaak                              | <b>F3</b>  | Filter                          |
| <b>E6</b>  | Veepaagi kaas                        | <b>F4</b>  | HEPA filter raamiga             |
| <b>E7</b>  | Ülemine kinnitustihvt                | <b>F5</b>  | Puhastushari                    |
| <b>E8</b>  | Alumine kinnitustihvt                |            |                                 |

|           |              |           |              |
|-----------|--------------|-----------|--------------|
| <b>G1</b> | Riiv         | <b>G4</b> | Alumine kate |
| <b>G2</b> | Ülemine kate | <b>G5</b> | Klamber      |
| <b>G3</b> | Riivid       | <b>G6</b> | Harjad       |
| <b>H1</b> | Magnetriba   |           |              |

## ROBOTTOLMUIMEJA KASUTUSOTSTARVE JA OMADUSED

Robottolmuimeja on mõeldud mitmesuguste kõvade põrandate, nagu puit- või laminaatpõrandate, põrandaplaatide, vinüülpõrandate jms ning madalakavaliste vaipade puhastamiseks. Automaatses puhastusrežiimis puhastab tolmuimeja kogu põrandapinna optimaalselt.

Imemisava **A30** on varustatud pöörleva harjaga **A21**, mis eemaldab tõhusalt juukseid, loomakarvu jms. Kaks külgmist pöörlevat harja **A16** ja **A23** harjavad mustust raskesti ligipääsetavatest kohtadest piki seinu ja mööblit ning nurkades. Tugevalt määrduvad pindade puhastamiseks on robottolmuimeja varustatud tolmutuvastajaga. Mootoriga kummist rattad **A18** ja **A25** kaitsevad tundlikke põrandaid kriimustuste eest ja võivad liikuda üle kuni 1,5 cm kõrguse läve ning 2 cm kõrgusele vaibale. Eesmise kaitseraua **A2** infrapunaandurid takistavad robottolmuimeja kokkupõrget takistustega. Põhja andurid **A14**, **A17**, **A19**, **A24** ja **A27** takistavad tolmuimejal trepist kukkumist ning võimaldavad turvalist töötamist treppidega tubades.

Robottolmuimeja teine eelis on mopifunktsioon, mis võimaldab kuivade ja märgade põrandapindade pühkimist. Pühkimise ajal eemaldab robottolmuimeja põrandalt väikese mustuse ja tolmu, et vältida puhastusprotsessi ajal liigset määrdumist.

Kui aku pinget langeb alla teatud taseme, otsib robottolmuimeja automaatselt laadimisaluse **D1** ja läheb enne edasist kasutamist laadima.

Kaugjuhtimispuhastus **B1** võimaldab seadet mugavalt kontrollida, sisse ja välja lülitada, määrata automaatne puhastusrežiim või saata robottolmuimeja laadimisalusele.

## ROBOTTOLMUIMEJA JUHTELEMENDID

### JUHTELEMENDID ROBOTTOLMUIMEJAL

#### LÜLITI A13 (I/O)

■ Lüliti **A13** lülitab robottolmuimeja toite sisse ja välja.

#### NUPP A7 /ON / OFF (sees/väljas)

■ Nupul **A7** on mitmeid funktsioone. See toimib robottolmuimeja lülitamiseks automaatsele puhastusrežiimile, unerežiimile ning tagasi ooterežiimile, samuti peatab aja ja määratud puhastusrežiimi seadistuse ning kinnitab määratud väärtused.

#### NUPP A8 (PLAAN)

■ Nupul **A8** on kaks funktsiooni. Vajutades seda oote- või laadimisrežiimil, sisenete või lahkute süsteemi seadistusrežiimist. Hoides seda alla kauem kui 5 sekundit sisenete plaanipärase puhastamise seadistusrežiimi.

#### NUPP A9 (EDGE CLEAN) serva puhastamine

■ Vajutage nuppu **A9**, et seada robottolmuimeja puhastama seinäärte puhastamise režiimil, mis liigutab seadet mööda ruumi perimeetrit ja motoriseeritud külgharjad **A16** ja **A23** pühivad mustuse piki seina ning nurkadest, et saavutada täiuslik puhtus.

#### AJA JA SÕNUMI KUVA A10

■ Siin näidatakse süsteemi aja, plaanipärase puhastamise aja seadistust ning

robottolmuimeja sõnumeid.

### **NUPP A11 (MAX)**

- Kui vajutate nuppu **B9**, läheb tolmuimeja maksimaalse võimsuse režiimile, milles jätkab puhastamist, kuni aku **C1** on peaaegu tühi.

### **NUPP A12 (HOME- kodu)**

- Nupul **A12** on kaks funktsiooni. Kui vajutate seade töötamise ajal, tolmuimeja laadimisalust. Kui vajutate plaanipärase puhastamise määramise režiimis, suurendab see numbrit väärtust.

## **JUHTELEMENDID ROBOTTOLMUIMEJAL**



### **Tähelepanu:**

Kaugjuhtimispuldi **B1** tööraadius on umbes 6m. Kui robottolmuimeja asub väljaspool signaali ulatust, signaali ei edastata.

### **NUPP B2 (ON/OFF)**

- Nupp **B2** toimib robottolmuimeja lülitamiseks automaatsele puhastusrežiimile ja selle peatamiseks.

### **SUUNANUPUD**

- Suunanuppe **B3**, **B4**, **B5** ja **B6** võib kasutada seadme liikumise suunamiseks käsitsi. Kui tolmuimeja liigub põrandal, sünkroniseeritakse külgmiste motoriseeritud harjade **A16** ja **A23** liikumine motoriseeritud rataste **A18** ja **A25** liikumisega. Sel ajal imemise funktsioon ei toimi.
- Kui vajutate suunanuppu **B3**, liigub robottolmuimeja edasi. Edasi liikumise jätkamiseks hoidke nuppu **B3** all. Niipea kui nupp **B3** vabastatakse, tolmuimeja peatub.
- Kui vajutate suunanuppu **B4**, liigub robottolmuimeja vastupäeva. Tolmuimeja pööramise jätkamiseks hoidke nuppu **B4** all. Niipea kui nupp **B4** vabastatakse, tolmuimeja peatub.
- Kui vajutate suunanuppu **B4**, pöörab robottolmuimeja päripäeva. Tolmuimeja pööramise jätkamiseks hoidke nuppu **B5** all. Niipea kui nupp **B5** vabastatakse, tolmuimeja peatub.
- 35/5000 Käsitsi liikumise juhtimise režiimis liigub robottolmuimeja vastavalt nuppude suunistele ja eesmistele anduritele: kaitseraua riba **A2 ja A14, A17, A19, A24 ja A27** takistavad kokkupõrkeid takistustega ning trepilt kukkumist.

### **NUPP B7 (HOME- kodu)**

- Kui vajutate nuppu **B7** seadme töötamise ajal, otsib tolmuimeja laadimisalust.

### **NUPP B8 (MODE)**

- Vajutades korduvalt nuppu **B8** valib robottolmuimeja individuaalsed puhastusrežiimid või seab selle ooterežiimi.

### **NUPP B9 (MAX)**

- Kui vajutate nuppu **B9**, läheb tolmuimeja maksimaalse võimsuse režiimile, milles jätkab puhastamist, kuni aku **C1** on peaaegu tühi.



### **Tähelepanu:**

Kui kasutate kaugjuhtimispulti, suunates selle otse laadimisaluse poole, ei pruugi robottolmuimeja korraldust tuvastada ja ei funktsioneerikorralikult.

Kui te ei soovi kaugjuhtimispulti pikema perioodi vältel kasutada, võtke patareid välja.

## ROBOTTOLMUIMEJA ETTEVALMISTAMINE KASUTAMISEKS

### KÜLGMISTE PÖÖRLEVATE HARJADE PAIGALDAMINE JA KASUTAMINE

- Külgmised pöörlevad harjad **A16** ja **A23** on mõeldud siledade põrandapindade ning nurkade, seina- ja mööbliäärte tõhusaks puhastamiseks.
- Pöörake tolmuimeja tagurpidi. Valmistage ette pöörlevad harjad **A16** ja **A23**. Lükake mõlemad harjad järk-järgult täpselt ja jõuga nende jaoks ettenähtud tihvtidele. Seda tehes veenduge, et märgid **L** ja **R** sobituksid nii harjadel kui ka robottolmuimejal. Keerake robottolmuimeja tagasi tööasendisse.
- Kui kasutate robottolmuimejat vaipadega ruumide puhastamiseks, eemaldage pöörlevad harjad **A16** ja **A23**. Harjade eemaldamine toimub vastupidises järjestuses.

### PATAREIDE PAIGALDAMINE JA VAHETAMINE KAUGJUHTIMISPULDIS

- Vajutage kaugjuhtumispuldi **B1** taga oleva kate **B10** klahv alla ja eemaldage kate.
- Sisestage kaks AAA (1,5 V) patareid kaugjuhtumispuldi **B1** Patareisid sisestades jälgige patareisahktis **B11** olevaid polaarsuse märke. Pange kate **B10** tagasi ja klõpsake kohale.
- Kui patareid on tühjad, vahetage need uute vastu. Ärge kombineerige eri tüüpi ega uusi ja vanu patareisid.
- Kaugjuhtumispuldi **B1** tööraadius on umbes 6 m.

### AKU PAIGALDAMINE JA EEMALDAMINE

- Robottolmuimeja on varustatud liitiumakuga **C1**. Kui aku on pakitud eraldi, tuleb see enne kasutamist paigaldada robottolmuimejasse. Kasutage ainult originaalakut.
- Pöörake tolmuimeja tagurpidi. Kontrollige, et lüliti **A13** oleks seatud asendisse **0** (väljas).
- Kruvige ära kate kruvid **A20** ja eemaldage kate **A20**.
- Ühendage ühendus **C2**, mis asub patareisahktis patarei ühendusega **C3**. Aku **C1** võib ühendada ainult ühes suunas. Pange aku **C1** akusahtlisse ja sulgege kaas **A20**. Katte eesosal **A20** on sakk, mis peab libisema patareisahktis soonde ning alles siis on võimalik kate **A20** sulgeda ja kinnitada kruvidega. Peale kate **A20**, tagasipanemist keerake robottolmuimeja tagasi tööasendisse.
- Eemaldage aku **C1** vastupidises järjestuses. Enne aku **C1** eemaldamist kontrollige alati, et lüliti **A13** oleks seatud asendisse **0** (väljas).
- Kui e ei soovi robottolmuimejat pikema perioodi vältel kasutada, eemaldage aku ja hoidke seda kuivas ning jahedas lastele kättesaamatus kohas.

### LAADIMISALUSE ASUKOHT

- Seadke laadimisalus **D1** vastu tugevat, siledat ja kuiva seina, mille lähedal on toitepistik. Veenduge, et laadimisalusest 1 m kaugusel vasakul ja paremal ning 2 m kaugusel ees ei oleks treppe ega takistusi, mis takistaks robottolmuimejal laadimisaluse **D1** leidmist ja edukat dokkimist.
- Sisestage toiteadapteri ühendus **D6** laadimisaluse pistikusse **D2** ja ühendage toitepistik seinakontakti. Pange toitejuhe selliselt, et see ei takerduks robottolmuimeja puhastusharjadesse.
- Peale seadme ühendamist vooluvõrku süttib märgutuli **D7** ja näitab laadimisaluse ning toiteallika vahel.
- Kui e ei soovi robottolmuimejat pikema perioodi vältel kasutada, lahutage laadimisalus **D1** toitekontaktist ja hoidke seda kuivas ning jahedas lastele kättesaamatus kohas.

## ESMAKORDNE LAADIMINE

- Enne robottolmuimeja esmakordset kasutamist soovitage aku **C1** täis laadida vähemalt **12** h.
- Kontrollige, et laadimisalus **D1** oleks korralikult paigutatud ning ühendatud toitekontakti vastavalt peatükile Laadimisaluse asukoht. Seadke robottolmuimeja lüliti **A13** asendisse I (sees). Võtke robottolmuimeja ning pange käsitsi laadimisalusele, nii et tolmuimeja all olevad laadimiskontaktid **A15** ning laadimisaluse laadimiskontaktid **D4** oleksid ühendatud. Kui laadimiskontaktid on ühendatud, algab laadimine.
- Robottolmuimejat võib laadida ka ilma laadimisaluseta. Sisestage toiteadapteri ühendus **D6** tolmuimeja **A5** pistikusse ja ühendage toitepistik seinakontakti.
- Laadimise ajal kuvatakse ekraanil **A6** vasakult paremale „11:11“.
- Kui aku on täielikult laetud, katkeb laadimine automaatselt. Ekraanile **A6** ilmub sõnum „FULL“ (TÄIELIKULT LAETUD).
- Nüüd on robottolmuimeja kasutamiseks valmis.

## TOLMUIMEJA TÖÖALA TÄHISTAMINE MAGNETLINDIGA

- Robottolmuimejal on kaasas magnetlint. Seda võib kasutada puhastatava ala määramiseks ilma, et peaksite uksi sulgema või asetama kunstlikke takistusi robottolmuimeja teele. Robottolmuimeja tunneb magnetlindi ära ja ei sõida sellest üle. See alustab puhastamist teises suunas.
- Pange magnetlint **H1** selle ala ette, mida robottolmuimeja ei peaks puhastama, nt toauks, vaip, põrandal asuvad kaablid või ümarate nurkadega trepp jne
- Et aidata lindil paremini kohal püsida, saate selle kinnitada standardse kahepoolse kleeplindi abil.



### Tähelepanu:

Magnetlint tuleb paika panna enne igat puhastamise alustamist, kuna robottolmuimeja ei hoia piire mälus.

## ROBOTTOLMUIMEJA KASUTAMINE

### ROBOTTOLMUIMEJA SISSE- JA VÄLJA LÜLITAMINE.

- Seadke robottolmuimeja toite lüliti **A10** asendisse I (sees).
- Kui vajutate nuppu **A7 7(ON/OFF)** juhtpaneelil või nuppu **B2 (ON/OFF)** kaugjuhtimispuldil, kõlab häälsõnum „System rebooting, please wait“ (Süsteemi taaskäivitamine, palun oodake) ning ekraanile **A6** ilmuvad sujuvalt numbrid 5555 kuni 1111. Peale taaskäivitamist läheb robottolmuimeja ooterežiimi ning kõik saadavalolevad sümbolid ilmuvad ekraanile **A6**. Nüüd on robottolmuimeja kasutamiseks valmis.



### Tähelepanu:

Kui robottolmuimeja on pargitud väljalülitatuna laadimisjaama **D1** seejärel, kui lüliti **A13** on seatud asendisse I (sees), kõlab häälsõnum "Please turn on the power switch" (Palun lülitage toitelüliti sisse) ja ekraanile **A6** ilmub veateade **E2**. Seadke lüliti **A13** asendisse I (On) ja laadimine algab automaatselt.

- Robottolmuimeja toite lüliti **A13** seadmine asendisse **0** (väljas) lülitab robottolmuimeja välja.. Ekraan **A6** lülitub täielikult välja. Kui robottolmuimeja on väljalülitatud, ei reageeri see ühelegi juhtpaneeli **A3** ega kaugjuhtimispuldi **B1** nupule.

## OOTEREŽIM

- Ooterežiim tähendab, et robottolmuimeja kasutamiseks valmis. Süsteemi aega näidatakse ekraanil **A6** ja kõikide saadavalolevate funktsioonide sümbolid põlevad.

- Seadke robottolmuimeja ooterežiimile vajutades nuppu **A7** (ON/OFF) robottolmuimejal või kaugjuhtimispuldil. lülitades toite sisse lülitist **A13** või millal iganes robottolmuimeja töötamise ajal.

## UNEREŽIIM

- Robottolmuimeja läheb ooterežiimile automaatselt peale 10 minutilist seismist või kui vajutate robottolmuimejal juhtnuppu **A7** (ON/OFF) kauem kui 3 sek. Kõlab helisignaal, ekraan lülitub välja ja robottolmuimeja lülitub automaatselt ooterežiimile.
- Robottolmuimeja äratamiseks ooterežiimist vajutage nuppu **A7** (ON/OFF) robottolmuimejal või **B2** (ON/OFF) kaugjuhtimispuldil **B1**. Kui seade on ärganud, kõlab piiks ja häälsõnum „System rebooting, please wait” (süsteemi taaskäivitamine, palun oodake).

## SÜSTEEMI AJA SEADISTAMINE ROBOTOLMUIMEJAL

- Süsteemi aeg on kehtiv kellaaeg. See peab olema õigesti seatud, kui soovite kasutada ajastatud puhastamise funktsiooni.
- Ooterežiimis või laadimisrežiimis vajutage nuppu **A8** (PLAN) juhtpaneelil **A3**. Enne koolonit olevad tunde tähistavad numbrid hakkavad ekraanil **A6** vilkuma.
- Kasutage nuppu **A12** (HOME) või **A11** (MAX) tundide väärtuse seadmiseks. Toimingu kiirendamiseks hoidke nuppu **A12** või **A11** all.
- Vajutage nuppu **A7** (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Peale koolonit olevad minuteid tähistavad numbrid hakkavad ekraanil vilkuma.
- Kasutage nuppu **A12** (HOME) või **A11** (MAX) minutite väärtuse seadmiseks. Toimingu kiirendamiseks hoidke nuppu **A12** või **A11** all.
- Vajutage nuppu **A7** (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Nüüd on süsteemi aeg määratud.
- Kui te andmete sisestamisel ei vajuta 5 sekundi vältel ühtegi nuppu, seadistusrežiim tühistatakse automaatselt ning ekraanile **A6** kuvatakse eelmisena seatud aeg. Seadistust ei salvestata mälusse.

## HÄÄLSÕNUMITE SISSE/VÄLJA LÜLITAMINE

- Kui eelistate, et robottolmuimeja ei edastaks häälsõnumeid, tühistage see funktsioon vajutades üheaegselt nuppe **A12** (HOME) ja **A8** (PLAN) robottolmuimeja juhtpaneelil **A3**. Robottolmuimeja teeb ainult piikse.
- Kui soovite häälsõnumeid taas aktiveerida, vajutage uuesti üheaegselt nuppe **A12** (HOME) ja **A8** (PLAN).

## ROBOTOLMUIMEJA REŽIIMI VALIMINE



### Nõuanne:

Kui tolmuimeja on esmakordselt uues keskkonnas, jälgige hoolikalt seadme liikumist. See võimaldab tuvastada probleemseid takistusi ning need enne järgmist puhastamist eemaldada.

## AUTOMAATNE PUHASTUSREŽIIM

- Vajutage robottolmuimejal nuppu **A7** (ON/OFF) või **B2** (ON/OFF) kaugjuhtimispuldil **B1**. Robottolmuimeja siseneb automaatse puhastamise režiimi, mis kombineerib tõhusalt erinevaid viise, et saavutada kogu põrandapinna optimaalne puhtus. Niipea, kui tolmuimeja puhastamise lõpetab, otsib see laadimisaluse ja läheb laadima.

## SEINÄÄRTE PUHASTUSREŽIIM

- Vajutage nuppu **A9** (EDGE CLEAN) (servade puhastus) juhtpaneelil või **B8** (MODE) kaugjuhtimispuldil, nii et sõnum **modi** ilmub ekraanile **A6** ja ikoon **A9** (EDGE CLEAN) jääb põlema. Robottolmuimeja siseneb seinäärite puhastamise režiimi, mis liigutab seadet

mööda ruumi perimeetrit ja motoriseeritud külgharjad **A16** ja **A23** pühivad mustuse piki seina ning nurkadest, et saavutada täiuslik puhtus.

### **2x2 M ALA PUHASTAMISE REŽIIM**

- Pange robottolmuimeja umbes ala keskele, mida soovite puhastada.
- Hoidke nuppu **B8** (MODE) kaugjuhtimispuldil, kuni sõnum **mod2** ilmub ekraanile **A6**. Robottolmuimeja siseneb 2x2 m ala puhastamise režiimi, milles liigub otse paralleelsetel liinidel ja imeb umbes 2x2 m ala. Niipea kui robottolmuimeja lõpetab selle ala puhastamise, naaseb ta algpunkti ja edastab häälsõnumi „Cleaning complete“ (puhastamine lõpetatud).

### **JUHUSLIKUS SUUNAS LIIKUMISE REŽIIM**

- Hoidke nuppu **B8** (MODE) kaugjuhtimispuldil, kuni **mod3** ilmub ekraanile **A6**. Robottolmuimeja siseneb juhusliku liikumise režiimi ja jätkab puhastamist selles režiimis kuni aku **C1** on peaaegu tühi. Kui robottolmuimeja tuvastab aku madala pinget, katkestab see puhastamise ja edastab häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Seejärel otsib laadimisaluse **D1** ja paneb ennast laadima.

### **INTENSIIVSE PUHASTUSE REŽIIM**

- Hoidke nuppu **B8** (MODE) kaugjuhtimispuldil, kuni **mod4** ilmub ekraanile **A6**. Robottolmuimeja siseneb intensiivse puhastamise režiimi, milles puhastab sama kohta vähemalt kaks korda. Robottolmuimeja jätkab puhastamist kuni aku **C1** on peaaegu tühi. Kui robottolmuimeja tuvastab aku madala pinget, katkestab see puhastamise ja edastab häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Seejärel otsib laadimisaluse **D1** ja paneb ennast laadima.

### **MAKSIMAALSE VÕIMSUSE REŽIIM**

- Vajutage nuppu **A11** (MAX) juhtpaneelil **A3** või **B9** (MAX) kaugjuhtimispuldil **B1**, Robottolmuimeja alustab puhastamist ja jätkab, kuni aku **C1** on peaaegu tühi. Kui robottolmuimeja tuvastab aku madala pinget, katkestab see puhastamise ja edastab häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Seejärel otsib laadimisaluse **D1** ja paneb ennast laadima.

## **MUUD ROBOTOLMUIMEJA FUNKTSIOONID**

### **LAADIMISALUSELE PÖÖRDUMISE JA LAADIMISE FUNKTSIOON**

- Robottolmuimeja lülitub automaatselt laadimisalusele **D1** pöördumise režiimile mil iganes ta tuvastab aku **C1** madala pinget töötamise ajal.
- Selles režiimis otsib robottolmuimeja laadimisaluse **D1** ja paneb ennast alusele, et akut **C1** laadida. Kui see ei õnnestu, edastab süsteem häälsõnumi „Please wait“ (palun oota) ja seejärel teeb teise katse, kuni dokkimine õnnestub. Niipea, kui seade on ennast edukalt dokkinud, algab laadimistsükkel.
- Veenduge, et laadimisalus **D1** oleks paigaldatud vastavalt peatükis „Laadimisaluse paigaldamise asukoht ja kasutamine“. Vastasel korral ei pruugi dokkimine õnnestuda.

### **PLANEERITUD PUHASTAMISE FUNKTSIOON**

See funktsioon kasutatakse aja määramiseks, millal robottolmuimeja alustaks tööd. Robottolmuimeja alustab puhastamist iga päev samal ajal.



#### **Märkus:**

Planeeritud puhastusaja seadistus põhineb robottolmuimeja süsteemi ajal. Seetõttu tuleb enne planeeritud puhastusaja seadistamist määrata õige süsteemi aeg vastavalt peatüki Robottolmuimeja süsteemi aja seadistamine.

## PLANEERITUD PUHASTAMISE SEADISTAMINE

- Pange robottolmuimeja ooterežiimile.
- Ooterežiimis vajutage nuppu **A8** (PLAN) juhtpaneelil **A3**. Enne koolonit olevad tunde tähistavad numbrid hakkavad ekraanil **A6** vilkuma. Kui soovite hetkel plaanitud puhastusrežiimi lõpetada ilma aega salvestamata, vajutage uuesti nuppu **A8** (PLAN). Kui te ei soorita 5 sekundi vältel ühtegi toimingut, tühistatakse planeeritud puhastamise režiim automaatselt ning ekraanile kellaaeg.
- Kasutage nuppu **A12** (HOME) või **A11** (MAX) tundide väärtuse seadmiseks. Toimingu kiirendamiseks hoidke nuppu **A12** või **A11** all.
- Vajutage nuppu **A7** (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Peale koolonit olevad minuteid tähistavad numbrid hakkavad ekraanil vilkuma.
- Kasutage nuppu **A12** (HOME) või **A11** (MAX) minutite väärtuse seadmiseks. Toimingu kiirendamiseks hoidke nuppu **A12** või **A11** all.
- Vajutage nuppu **A7** (ON/OFF) väärtuse kinnitamiseks. Süsteem edastab hääslõnumi „Scheduling confirmed“ (Planeerimine kinnitati) ja kuvab süsteemi aja. Kui määratud väärtust nupuga **A7** (ON/OFF) ei kinnitata, määratud aega ei salvestata.

## PLANEERITUD PUHASTAMISE TÜHISTAMINE

- Planeeritud puhastamise tühistamiseks tuleb väärtuseks seada **00:00** toimides samamoodi kui eelmises peatükis kirjeldatud. Süsteem edastab hääslõnumi „No scheduling“ (Planeerimine puudub).

## MOPI KASUTAMINE

- Mopp on robottolmuimeja lisafunktsioon ning mõeldud kuiva või märja põranda puhastamiseks siledal kõval põrandal. See sisaldab hoidikut **E1** ja antistaatilist tolmulappi **E9**. Tolmulappi võib kasutada kuiva põranda pühkimiseks tolmust või eelnevalt veega ja sileda põranda pesuvahendiga niisutatud põranda kuivatamiseks. Selleks, et vältida tolmulapi sagedast eemaldamist ja niisutamist, on hoidik **E1** varustatud veepaagiga **E5**, mis tolmulappi pidevalt niisutab. Kui niisutate tolmulappi enne hoidikule **E1** paigaldamist, väänake lappi hoolikalt.



### Tähelepanu:

Kasutage ainult sellele robottolmuimejale määratud tolmulappe. Ärge kasutage hoidikut **E1** ilma antistaatilise tolmulapita **E9**.

**Mopp ei ole** mõeldud vaipade puhastamiseks.

- Paigaldage antistaatiline tolmulapp **E9** hoidikusse **E1** kasutades hoidiku **E1** takjakinnitusi **E2**, **E3** ja **E4**.
- Mopi märja pühkimise funktsiooni kasutamisel kallutage veepaagi katet **E6**, täitke paak veega ja pange kaas korralikult veepaagi avale tagasi.
- Pöörake tolmuimeja tagurpidi. Sisestage kokkupandud mopp kasutades kinnitustihvte **E7** ja **E8** robottolmuimeja aukudes **A26** ja **A28** (ühesugused robottolmuimeja mõlemal pool külgedel). Seejärel keerake robottolmuimeja tagasi tööasendisse.
- Valige üks puhastusrežiimidest ning käivitage puhastamine.
- Kui puhastamine on lõppenud, valage ülejäänud vesi veepaagist **E5** ja jätke see sobivasse kohta tilkuma. Loputage lapp **E9** hoolikalt voolava veega, väänake ja laske loomulikult kuivada.
- Mopi eemaldamine toimub vastupidises järjestuses.

## ÜMBERKAARDISTAMISE FUNKTSIOON (NAVIGEERIMINE RUUMIS)

- Robottolmuimejal on nn. ümberkaardistamise funktsioon, mis tuvastab puhastatava ruumi geomeetria, muutes pöranda puhastamise tõhusamaks. See on sisseehitatud funktsioon ja seda ei saa mingil viisil muuta.

## ROBOTTOLMUIMEJA MOBIILIRAKENDUSEGA KONTROLLIMISE FUNKTSIOON

- Robottolmuimejat võib juhtida ka nutitelefoni või tahvelarvutiga. Rakendus võimaldab valida puhastusrežiimi, katkestada puhastamise või saata tolmuimeja laadimisalusele; see pakub ülevaadet, kui palju aega on läinud puhastamisele ja robottolmuimeja seisukorra kohta.
- Rakendus on vabalt saadaval **Apple App Store's** või **Google Play Store's**. Selle rakenduse link on leitav käesoleva kasutusjuhendi lõpust.



### Märkus:

Robottolmuimeja toetab suhtlemisprotokolli IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi sagedusribaga 2.4 GHz. WPA ja

WPA2-PSK krüpteerimisstandardid on toetatud. Kui te ei tea, milliseid standardeid teie Wi-Fi võrk ja teie ruuter kasutavad, võtke ühendust oma Interneti-teenuse pakujaga või ruuteri tootjaga.

- Pärast selle allalaadimist ja paigaldamist aitab rakendus läbi viia robottolmuimeja Wi-Fi võrku ühendamise protsessi.

## ROBOTTOLMUIMEJA LAADIMINE AUTOMAATNE LAADIMINE

- Niipea, kui robottolmuimeja tuvastab töötamise ajal aku madala pinget, läheb ta automaatselt laadimisalusele **D1**. Selleks, et robottolmuimeja leiaks laadimisaluse ja dokiks ennast sellele, peab see leidma laadimisaluse **D1** saatja **D3** poolt edastatud infrapunasisignaali. Selleks soovitame hoida laadimisalust pidevalt vooluvõrgus.

**Kui robottolmuimeja paigaldab ennast laadimisalusele ja alustab laadimist, katkestatakse infrapunasisignaali edastamine. Täielik laadimine kestab umbes 4-6 tundi. Tegelik laadimisaeg sõltub aku võimsustasemest. Täielikult laetud aku kestab kuni 120 tööminutit.**

- Laadimise ajal kuvatakse ekraanil **A6** vasakult paremale „11:11“.
- Kui aku **C1** on täielikult laetud, lõpeb laadimine automaatselt. Ekraanile **A6** ilmub sõnum „FULL“ (TÄIS).
- Kui laadimiskontaktid lahutatakse laadimise ajal, liigub robottolmuimeja laadimisalusest **D1** eemale ning läheb seejärel uuesti laadima, välja arvatud juhul, kui ees ei ole takistust.
- Voolukatkestuse korral laadimine katkeb ning jätkub peale voolu taastumist.
- Kui maksimaalne laadimise aeg ületatakse, katkestab laadimisalus **D1** automaatselt laadimise.

## KÄSITSI LAADIMINE

- Kui robottolmuimeja tuvastab aku madala pinget, katkestab see puhastamise ja edastab häälsõnumi „Please Charge“ (palun laadida). Sellisel juhul vajutage nuppu **A12** (HOME) juhtpaneelil **A3** või **B7** (HOME) kaugjuhtimispuldil. Robottolmuimeja hakkab automaatselt otsima laadimisalust **D1** ja käivitab automaatselt laadimise, nagu kirjeldatud eesmises peatükis.
- Kui sisseehitatud aku **C1** on nii tühi, et ei ole suuteline laadimisalust leidma, ilmub ekraanile

teade „Lo“ (tühi aku). Sellisel juhul tuleb tolmuimeja käsitsi laadimisalusele **D1** paigaldada. Enne seda kontrollige, et laadimisalus **D1** oleks korralikult ühendatud toitekontakti. Sellest annab märku süttiv märgutuli **D7**. Seadke robottolmuimeja lüliti **A13** asendisse I (sees).

- Võtke robottolmuimeja ning pange käsitsi laadimisalusele, nii et tolmuimeja all olevad laadimiskontaktid **A15** ning laadimisaluse laadimiskontaktid **D4** oleksid ühendatud. Kui laadimiskontaktid on ühendatud, algab laadimine.



#### Märkus.

Robottolmuimejat võib laadida ka ilma laadimisaluseta. Sisestage toiteadapteri ühendus **D6** tolmuimeja **A5** pistikusse ja ühendage toitepistik seinakontakti.

### AKU HOOLDAMINE

- Me soovime mitte katkestada laadimist ning hoida akut **C1** laetuna.
- Ärge jätke robottolmuimejat liiga pikaks ajaks täielikult laetuks või tühjaks.
- Liiga pikalt tühjaks jäetud aku **C1** võib iseenesest tühjeneda allapoole lubatavat taset ja põhjustada seega korvamatut kahju.

### RIKKETUVASTUS JA VEATEATED

- Robottolmuimeja on võimeline ise probleeme tuvastama ning sellest teavitama hoiatavate helisignaalide kaudu. Kui see juhtub, peatub tolmuimeja ning ekraanile **A6** kuvatakse vea kood.
- See tabel aitab tuvastada põhjuse ning pakub probleemile lahenduse. Kui probleem on lahendatud, võite tolmuimeja uuesti tööle panna.

| VIGA SÕNUM | PÕHJUS                                                                                                  | LAHENDUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2         | Voolukatkestus robottolmuimeja laadimise ajal või oli robottolmuimeja lüliti <b>A13</b> väljalülitatud. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Robottolmuimeja laadimisel oli elektrikatkestus. Laadimine jätkub automaatselt kui vool on taastunud. Kui mitte, vajutage tolmuimejal või kaugjuhtimispuldil HOME nuppu.</li> <li>■ Lülitage robottolmuimeja sisse, seades toite lüliti <b>A13</b> asendisse I (sees).</li> </ul> |
| E3         | Toitevoolu madal pingeline laadimiseks või automaatse laadimise ebaõnnestumine.                         | Kontrollige, kas toiteadapter <b>D5</b> on korralikult laadimisalusega ühendatud ning toitepistik kontaktis. Käivitage laadimine uuesti. Kui tolmuimeja ei hakka laadima, võtke ühendust teenindusega.                                                                                                                     |
| E11        | Kukkumiskahjustuse hoiatus tolmuimeja vasakul küljel.                                                   | Kukkumisandur tuvastas ala, kust tolmuimeja võib kukkuda. Liigutage tolmuimeja teise kohta. Puhastage kukumisandur.                                                                                                                                                                                                        |
| E12        | Kukkumiskahjustuse hoiatus tolmuimeja ees.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E13        | Kukkumiskahjustuse hoiatus tolmuimeja paremal küljel.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E21        | Vasak ratas <b>A18</b> on õhus.                                                                         | Kontrollige, et vastav tolmuimeja ratas oleks kindlalt pörandal. Kui tolmuimeja sõidab takistusele või ripub üle tühiku, viige see mujale. Kontrollige, kas vastav ratas pöörleb vabalt ja vajadusel eemaldage mustus.                                                                                                     |
| E22        | Parem ratas <b>A25</b> on õhus.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| E23        | Esiratas <b>A22</b> on õhus.                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E31   | Vasaku külje löögiandur tuvastas takistuse.          | Tolmuimeja vastaval küljel asuv kaitseraua andur tuvastas takistuse. Liigutage takistus või tolmuimeja teise kohta.                                                                                                                             |
| E32   | Parema külje löögiandur tuvastas takistuse.          |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E33   | Esiosa löögiandur tuvastas takistuse.                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E41   | Vasak ratas <b>A18</b> on ülekoormatud.              | Motoriseeritud ratas on ülekoormatud ja mustuse tõttu ummistunud.                                                                                                                                                                               |
| E42   | Parem ratas <b>A25</b> on ülekoormatud.              | Kontrollige, kas vastav ratas pöörleb vabalt ja vajadusel eemaldage mustus.                                                                                                                                                                     |
| E43   | Vasak pöörlev hari <b>A16</b> on ülekoormatud.       | Külgmine motoriseeritud hari on ülekoormatud ja mustuse tõttu ummistunud. Puhastage pöörlev hari vastavalt käesoleva kasutusjuhendi hoolduse peatükis olevatele juhistele.                                                                      |
| E44   | Parempoolne pöörlev hari <b>A23</b> on ülekoormatud. |                                                                                                                                                                                                                                                 |
| E45   | Ventilaatori mootor on ülekoormatud.                 | Ventilaatori mootor oli ülekoormatud. Tolmukonteiner <b>A29</b> on tõenäoliselt täis ning pöörlev hari <b>A21</b> mustusest tugevalt ummistunud. Puhastage tolmuimeja vastavalt käesoleva kasutusjuhendi hoolduse peatükis olevatele juhistele. |
| E46   | Pöörlev hari <b>A21</b> on ülekoormatud.             | Motoriseeritud hari on ülekoormatud ja mustuse tõttu ummistunud. Puhastage pöörlev hari vastavalt käesoleva kasutusjuhendi hoolduse peatükis olevatele juhistele.                                                                               |
| Lo    | Aku <b>C1</b> on peaaegu täiesti tühi.               | Aku on täiesti tühi ja robottolmuimeja ei ole võimeline ise laadimisaluse sõitma. Seade tuleb panna laadima käsitsi.                                                                                                                            |
| 11:11 | Aku laeb.                                            | Informatiivne märguanne - robottolmuimeja on laadimisrežiimil.                                                                                                                                                                                  |
| FULL  | Laadimine lõpetatud.                                 | Informatiivne märguanne - robottolmuimeja on laetud.                                                                                                                                                                                            |
| CONN  | Ühendamine Wi-Fi-ga                                  | Informatiivne märguanne - robottolmuimeja püüab luua ühendust Wi-Fi-ga.                                                                                                                                                                         |
| FAIL  | Ühendamine Wi-Fi-ga ebaõnnestus.                     | Informatiivne märguanne - ühendus Wi-Fi-ga ebaõnnestus.                                                                                                                                                                                         |
| SUCC  | Ühendus Wi-Fi-ga õnnestus.                           | Informatiivne märguanne - robottolmuimeja on Wi-Fi-ga ühendatud.                                                                                                                                                                                |

- Kui robottolmuimeja seiskub ja ei ole võimeline uuesti tööle hakkama, proovige lülitada toite nuppu **A13** välja ja siis uuesti sisse. Kui probleem ei lahene, pöörduge volitatud hooldusettevõttesse.

## PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Enne puhastamist lülitage robottolmuimeja välja, seades toite lüliti **A13** asendisse 0 (väljas) ning lahutage laadimisalus **D1** vooluvõrgust.
- Ärge kasutage kunagi abrasiivseid puhastustooteid või lahuseid.
- Puhastamise ja hoolduse eiramine võib tolmuimeja toimimist negatiivselt mõjutada ja vähendada selle jõudlust.

## TOLMUKONTEINER JA FILTRID

- Tühjendage tolmukonteiner **A29** peale igat kasutamist. Kaane **A4** avamiseks ja tolmukonteineri **A29** eemaldamiseks vajutage nuppu **A31**. Vabastage tolmukonteineri kaane külgmine riiv **F1** ja avage kaas **F2**. Võtke filtrid **F3** välja ning koputage mustus tolmukonteinerist **A29**. Hügieenilistel põhjustel soovitame teha seda eluruumidest eemal.
- Puhastage tolmukonteiner niiske lapiga. Tugevama määrdumise korral tuleks tolmukonteiner **A29** pesta voolava vee all. Enne pesemist eemaldage filter **F4** raamist. Peske tolmukonteiner **A29** veega ja kuivatage hoolikalt. Pange filter **F4** raami tagasi.
- Sulgege kaas **F2** korralikult. Klõps näitab, et kaas **F2** on suletud. Pange tolmukonteiner **A29** tagasi kohale ja sulgege kaas **A4**.

## FILTRID

- Puhastage filtrid **F3** ja **F4** korra nädalas. Peale tolmukonteineri **A29** tühjendamist eemaldage filter **F3** ja raam filtriga **F4** (HEPA). Võtke filter **F4** raamist välja ning koputage see koos filtriga **F3** eluruumidest eemal tühjaks. Sugevama määrdumise korral võite filtrit **F3** pesta voolava leige veega.
- Peale pesemist laske filtril **F3** õhu käes kuivada. Puhastage filter **F4** (HEPA) kasutades kaasasolevat harja **F5**. Pange puhastatud filtrid **F3** ja **F4** tagasi oma kohtadele. Enne filtrite

**F3** ja **F4** tagasipanemist veenduge, et need on täiesti kuivad. Hügieenilistel põhjustel soovitage filtreid **F3** ja **F4** iga kolme kuu järel vahetada.



#### Märkus:

Filter **F4** on **HEPA** tüüpi filter, mis tähendab, et see on väga tõhus õhus sisalduvate osakeste filter. Selle eesmärk on kinni pidada tolmuosakesed, mida filter **F3** kinni ei püüa.

#### MOPP

- Peale igat mopifunktsiooni kasutamist eemaldage antistaatiline tolmulapp **E9**, peske seda käsitsi leiges vees, millele on lisatud pisut pehmet pesuvahendit ning laske mopil õhu käes kuivada. Pühkige hoidik **E1** kergelt niiske lapiga ja kuivatage.

#### KESKMINE PÖÖRLEV HARI

- Vajutage keskmise pöörleva harja **A21** riivile **G1** ja võtke pöörlev hari **A21** koos kattega **G2** ja **G4**.
- Kasutage kuiva lappi imemisava **A30** ja pöörleva harja **A21** korpuse puhastamiseks.
- Vajutage ülemise katte **G2** riiv **G3** alla ning eemaldage ülemine kate **G2**. Seejärel avage klamber **G5** ja võtke pöörlev hari kattest **G4** välja. Eemaldage kogu tolmu ja mustus (tolmu, juuksed, loomakarvad jms.) pöörleva harja **A21** harjalt **G6**.
- Pange pöörlev hari **A21** tagasi vastupidises järjekorras kui eemaldamine.

#### KÜLGMISED PÖÖRDHARJAD

- Eemaldage külgmised pöördharjad **A16** ja **A23** tõmmates neid ülespoole. Eemaldage pöördharjadelt **A16** ja **A23** ja nende kinnituskohast mustus. Peale puhastamist pange need tagasi. Kui need on kulunud, vahetage uute vastu.

#### KOGU ROBOTOLMUIMEJA

- Pühkige robotolmuimeja pind regulaarselt pehme, puhta kuiva lapiga.
- Vähemalt korra nädalas või sagedamini puhastage eesmine pöödratas **A22**, motoriseeritud rattad **A18** ja **A25**, keskmine pöördhari **A21**, imemisava **A30**, külgmised pöörlevad harjad **A16** ja **A23**, laadimiskontaktid **A15**, kaitseriba andurid **A2**, põhjaandurid **A14**, **A17**, **A19**, **A24** ja **A27** ning laadimisalus **D1**.
- Esmalt eemaldage kogu suurem mustus eesmiselt pöödrattalt **A22** ja motoriseeritud ratastelt **A18** ja **A25**. Seejärel puhastage nende ümber olev ala kasutades kergelt niisket lappi ning kuivatage. Ärge unustage puhastada rataste ümber olevat ala.
- Pühkige kaitseraual **A2** olevad sensorid, andurid **A14**, **A17**, **A19** ja **A27** robotolmuimeja alumisel küljel, laadimisaluse **D1** pind ja laadimiskontaktid **D4** kuiva, pehme riide või puuvillase vatitupsuga.

#### SÄILITAMINE

Kui te ei soovi seadet pikema perioodi vältel kasutada, toimige järgmiselt:

- Puhastage robotolmuimeja nagu kirjeldatud pt. „Puhastamine ja hooldus”.
- Eemaldage aku **C1** robotolmuimejast, nagu kirjeldatud pt. Aku sisestamine ja eemaldamine.
- Eemaldage patarei kaugjuhtimispuldist **B1** vastavalt juhiste peatükis Patareide paigaldamine ja vahetamine kaugjuhtimispuldis.
- Lahutage laadimisalus **D1** kontaktist.
- Hoidke robotolmuimejat koos kõikide tarvikutega kuivas, puhtas ja jahedas kohas.

## TEHNILISED ANDMED

### Robottolmuimeja

|                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| Mõõtmed (läbimõõt x kõrgus)..... | 335x85 mm    |
| Kaal.....                        | 2,5 kg       |
| Tööaeg ühe laadimisega.....      | kuni 120 min |
| Tolmukonteineri maht.....        | 500 ml       |

### Toiteadapter

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominaalne pingevahemik..... | 100-240 V    |
| Nimisagedus.....             | 50/60 Hz     |
| Väljund.....                 | 5-30 V 2,1 A |

### Patarei

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Tüüp.....        | 2150 mAh Li-Ion |
| Väljund.....     | 14.4V           |
| Sisend.....      | 0.4 A           |
| Pinge.....       | 600 mA          |
| Laadimisaeg..... | 4-6 h           |

### Laadimisjaam:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominaalne pingevahemik..... | 100-240 V    |
| Nimisagedus.....             | 50/60 Mz     |
| Väljund.....                 | 24 V, 600 mA |

**Seadme deklareeritud müratase on 65 dB (A), mis vastab helivõimsuse tasemele A.**

## TEHNILISTE TERMINITE SELGITUS

### Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:



Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse teha muudatusi tehnilistes näitajates ja tekstis.

## KASUTATUD AKUDE HÄVITAMINE



Enne toote kõrvaldamist või selle üleandmist spetsiaalses kogumispunktis on vaja tagada, et sisseehitatud aku oleks eemaldatud. Enne aku **C1** eemaldamist kontrollige alati, et lüliti **A13** oleks seatud asendisse **0** (väljas). Kruvige ära katte kruvid **A20** ja eemaldage kate **A20**. Lahutage ühendus **C3** ühendusest **C2** ja eemaldage aku **C1**. Sulgege akusahtli **A20** kaas.

See sümbol näitab, et kasutatud akud ei kuulu olmeprahi hulka. Viige kasutatud akud vastavasse kogumispunkti. Õige hävitamisega aitate vältida võimalikku ohtu keskkonnale ja tervisele.

### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite kasutatud akusid hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.

## JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.



### ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE

\* See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu. Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja vältite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest. Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.

### EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

### Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s. Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.