


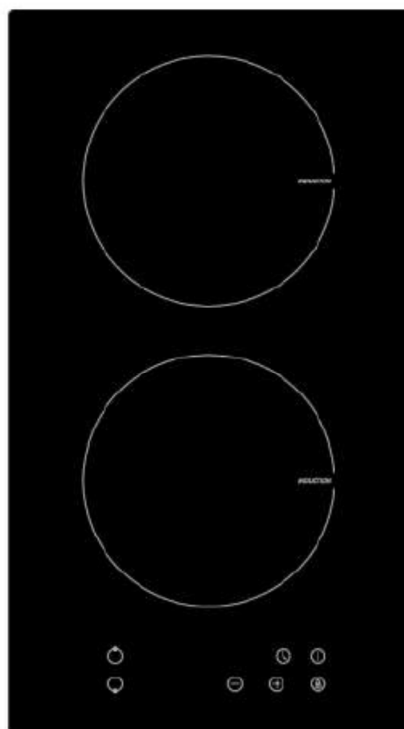

INDUKTSIOON-PLIIDIPLAAT IF2 PAIGALDUS-JA KASUTUSJUHE



Hea klient,

Täname, et olete ostnud selle toote! Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi enne, kui seadme kasutusele võtate. Hoidke juhend alles ka tulevikus lugemiseks. Kui seade antakse edasi uuele omanikule, tuleks koos seadmega kaasa anda ka juhend.

Käesolevas juhendis mainitud mõned üksikasjad toote kohta võivad erineda teie ostetud seadmest. Kuid juhiseid tuleks sellegipoolest järgida. Seade, mille olete ostnud, võib olla juhendis kirjeldatud seadme uuendatud variant. Sellegipoolest on funktsioonid ja töötingimused samad. Juhend sobib sellele mudelile.

Tootja jätab endale õiguse muudatusteks toote disainis või tehnilistes omadustes, mis ei mõjuta toodete funktsionaalsust.

OHUTUST PUUDUTAVAD JUHISED

- Mistahes kahjustuse leidmisel ei tohiks seadet kasutusele võtta, vaid pöörduda seadme edasimüüja poole.
- Elektriühendus (ühendamiseks kasutatav seinakontakt ja vooluring) peavad olema paigaldatud nõuetekohaselt, professionaalse elektripaigaldaja poolt.
- Mistahes elektrikomponentide ümberehitust elektri tarbimiskohas tuleb lasta teostada professionaalsel elektripaigaldajal.
- Seade on ette nähtud toiduvalmistamiseks sisetingimustes, koduses majapidamises. Seadet ei tohi kasutada välistingimustes, transpordivahendis ega äriesmärgil.
- Kasutage seadet vaid vastavalt juhendis ette nähtud kasutusotstarbele.
- Seadet kasutavaid isikuid tuleb tutvustada kasutusjuhendis sisalduvate juhistega.
- Seadet võivad kasutada lapsed alates 8 eluaastast ja isikud, kes oma vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekuse poolest või kogemuste puudumise tõttu ei suuda seadet iseseisvalt ohutult kasutada - vaid juhul, kui neid juhendatakse ja abistatakse seadme turvalise kasutamise osas ja kui nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevat ohtusid.
- **Lapsed ei tohi seadmega mängida.** Lapsed ei tohi omapead teostada seadme puhastamist.
- Elektritööd seadme ühendamiseks tuleb lasta teostada kvalifitseeritud tehnikul, kes teostab paigalduse vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Ärge modifitseerige elektritoite ühenduseks kasutatavaid komponente ise.
- Ühendused peavad olema teostatud vastavalt kohalikele määrustele ja seadusandlusele.
- **Seadet ei tohi ühendada vooluvõrku, kui seade ise või selle voolujuhe on kahjustatud.**
- Ärge proovige seadet ise parandada. Volitamata parandustööd võivad kaasa tuua tõsise isiku- või varakahju. Mistahes rikke või häire korral seadme töös tuleks pöörduda tootja volitatud remondiettevõttesse.
- Kasutage seadme varuosadena vaid selle toote originaalvaruosi.
- Vaid tootja poolt volitatud remondiettevõtte tehnikud tohivad vahetada seadme juhet.
- Enne puhastamist ja hooldamist eemaldage seade vooluvõrgust.
- Seade tuleb maandada vastavalt kohaliku elektrivarustuse tehnilistele nõuetele. Pealüliti peab olema varustatud kaitsme / katkestuslülitiga.
- Rikke korral eemaldage seade kohe vooluvõrgust. Pöörduge rikke küsimuses seadme tootja poolt volitatud remondiettevõttesse.
- Kui seadme klaaskeraamilises pinnas on pragusid, tuleb seade kohe välja lülitada ja eemaldada vooluvõrgust. Elektrilöögi oht!
- Seadme vooluvõrku ühendamiseks ei tohi kasutada adaptreid, mitmik-pistikupesi ega pikendusjuhet.
- Ruum, kuhu seade paigaldatakse, peab olema kuiv ja hästiventileeritud.
- Kõigile pliidi juhtimisnuppudele ja toitepistikule peab igal ajal olema tagatud viivitamatu juurdepääs.
- Ümbritsev mööbel ja kasutatavad materjalid peavad kannatama vähemalt 85C-kraadist temperatuuritõusu lisaks ruumi ümbritsevale temperatuurile.
- Ärge paigaldage seadet ruumidesse, kus säilitatakse tuleohtlikke aineid – näiteks kütused, gaas või lahustipõhised värvid. Hoiatus kehtib ka nimetatud ainete poolt eralduvate aurude osas.
- Järelvalveta jäetud kuumutatav toit pliidiil võib õli ja rasva süttimisohtlikkuse tõttu põhjustada tulekahju.
- MITTE KUNAGI ärge kustutage pliidiil tekkinud toidupõlengut veega – eemaldage pliit vooluvõrgust ja katke toiduanum kaane või tuletেকига.
- Seade ei tohi asuda süttivate materjalide ega ainete ligiduses (pehme mööbel, kardinal).
- Ärge kasutage pliiti esemete säilituskohana. Süttimisoht!


- Ärge kasutage kunagi seadme puhastamisel aurupesurit. Aur satub elektrilistele komponentidele ja tekitab seadme rikke. Elektrilöögi oht!
- Kasutamise järel tuleb keedualad välja lülitada.
- Seade pole ette nähtud kasutamiseks välise taimeri või eraldi kaugjuhtimissüsteemi kaudu.
- Pliidiplaadi osad kuumenevad kasutamisel. Töötava seadme puudutamisel esineb põletusohu.
- Ärge kasutage kangeid, abrasiivseid ega söövitavaid kemikaale ega teravaid esemeid seadme puhastamiseks. Klaaspinna kriimustamine võib kaasa tuua klaasi purunemise juba väga väikese mehaanilise surve tulemusel.
- Ärge lülitage pliidiplaati enne sisse, kui olete sellele keedunõu asetanud.
- Metallist esemeid ega söögiriistu ei tohi pliidile asetada, kuna need kuumenevad.
- Seade jääb kuumaks ka mõneks ajaks pärast kasutamise lõppu.
- Seadet tõstes hoidke kinni selle alumisest osast ja tõstke ettevaatlikult. Seadet tuleb transportida ja paigaldada vähemalt kahe inimese jõul.
- Ärge asetage magnetiseeritud esemeid (krediitkaardid, mälukehtad) ega elektroonikaseadmeid (arvutid, mp3 mängijad) seadme ligidusse, kuna neid võidakse mõjutada seadme tekitatava induktsioonvooluga.
- Ärge asetage pliidi pinnale midagi rasket.
- Kasutage vaid selliseid keedunõusid, mida tohib keraamilisel pliidil kasutada.
- Ärge käivitage seadet, mis ei ole korralikult paigaldatud.
- Integreeritud seadme tuulutussavad peavad alati olema takistustevabad ja puhtad.
- Seadme peab paigaldama spetsialist. Ärge teostage paigaldust ise.
- Ärge paigaldage seadet tööpinnas jahutusseadme, nõudepesumasina ega pesukuivati kohale.
- Paigaldamisel tuleb arvesse võtta seadme enda ja ümbritsevate seadmete / esemete soojuskiirgust.
- Seadme taga asuv sein ja tööpinna kohal olevad mööblisad peavad taluma kuumuskiirgust.

Lahti pakkimine ja paigutamine asukohta.

Võtke seadme ümbert, seest ja alt ära mistahes pakendiosad. Seadme küljes võivad olla transpordiks ette nähtud kaitsepehmed, mis on sinna kinnitatud teibiga. Ärge eemaldage teibist jäänud liimi mingi kange keemilise ainega. Kontrollige, et seade oleks kahjustustevaba. Seade ei või oma asukohas saada märjaks ega olla ilmastikutingimuste mõju all.

Paigaldamise tingimused.


Lõigake tööpinna avaus nagu alloleval joonisel. Paigaldamise ja kasutamise jaoks peab ümber väljalõike olema vähemalt 50 mm lauapinna ruumi lähima takistuseni. Tööpind peab olema vähemalt 30 mm paksune. Tööpinna materjal peab taluma kuumust.

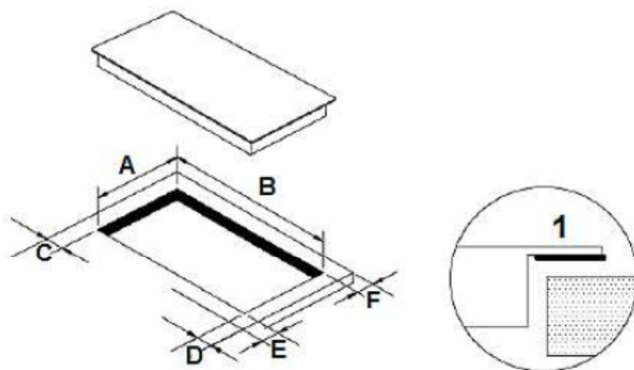

1- tihend

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
268 ⁺⁴ ₋₀	500 ⁺⁴ ₋₀	50 min.	50 min.	50 min.	50 min.

Pliidiplaadile tuleb võimaldada piisav ventilatsioon. Õhu sisenemise (D) ja väljumise (E) avasid ei tohi kunagi kinni katta ega ummistada. Töötasapinna eesmise ääre all olev sulgemisliist (X) ei tohi olla paigaldusavaga kohakuti (1), vaid veidi ettepoole paigaldatud nagu joonisel (2) või nurga all eemalduv, nagu joonisel (3).

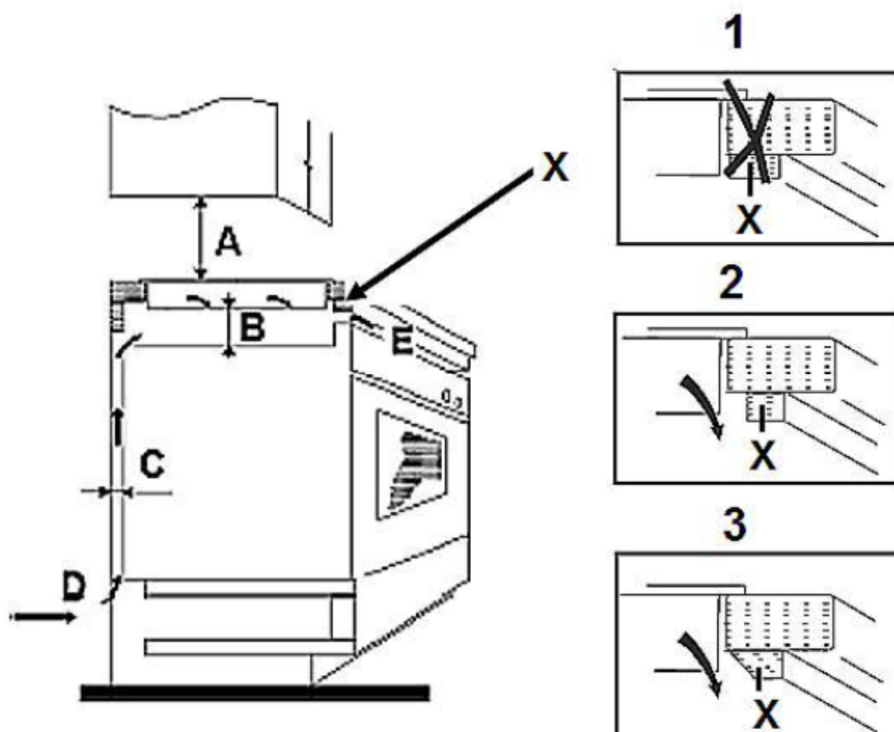

A(mm)	B(mm)	C(mm)	D	E
760	50 min.	30 min.	Õhu sisenemine	Õhu väljumine 10mm

Minimaalne ohutuskaugus pliidi pinna ja selle kohal asuva kapi vahel on 76 mm.

Tööpind peab olema valmistatud kuumuskannatavast materjalist. Ümbritsev mööbel ei tohi pliidiplaadi kohale ulatuda.

Paigaldus tuleb teostada vastavalt kehtivale ohutust puudutavale seadusandlusele ja määrustikule.

Pliidi taga asuv sein tuleks katta kuumuskannatava materjaliga nagu näiteks keraamiliste plaatidega.

Toitejuhe ei tohi sattuda kontakti kuumade pindadega ega jääda mööbli liikuvate osade (sahtlid, ukSED) vahele.


Seadmele peab olema tagatud piisav värske õhu juurdepääs mööblis olevate tuulutusavade kaudu alt või tagant.

Kui pliidiplaat paigaldatakse ahju kohale, peab ahjul olema jahutusventilaator.

Paigaldage seadme alla kuumuskaitse, kui pliidiplaadi all hakkab asuma sahtel või kapp (panipaik).

Katkestuslüliti, millega saab seadme eemaldada vooluvõrgust, peab olema kergesti ligipääsetav igal ajal.

Kinnitusklambrite paigaldamine.

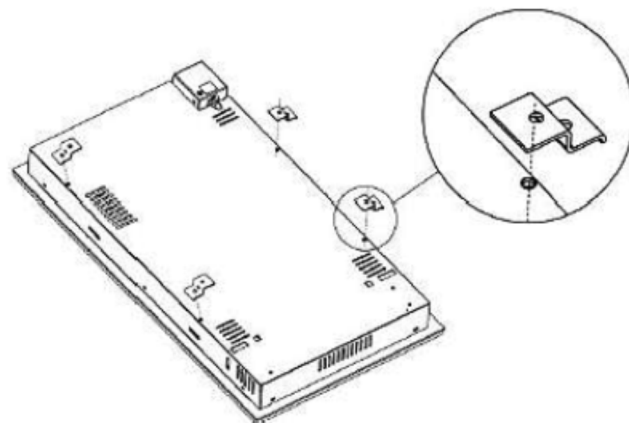



Et seadet tööpinnal kinnitada, keerake pärast seadme asetamist avausele selle põhja all kinni nelja kinnituse kruvid. Reguleerige kinnituste asend vastavalt tööpinna paksusele.

Elektriühendus


Seade ühendatakse elektrivõrku professionaalse elektripaigaldaja poolt, kes teostab paigalduse vastavalt kehtivatele normidele ja eeskirjadele. Kasutuskoha vooluvõrgu näitajad peavad olema vastavuses seadme tüübisildil olevate spetsifikatsioonidega. Elektriühenduste tegemiseks ei tohi kasutada adaptrit, voolumuundurit, harupistikut ega pikendusjuhet, kuna võib tekkida oht nende ülekuumenemiseks. Süttimisoh!

Toitejuhe ei tohi puudutada kuumi pindu (üle 75 °C). Kui seadet ei ühendata pistikupesaga, siis tuleb paigaldada fikseeritud mitmepolaarne katkestuslüliti, mille abil saab seadme vooluvõrgust eemaldada. Katkestuslüliti klemmide vahe peab lahti ühendamisel olema vähemalt 3 mm. Vooluring peab olema kaitstud 16A


automaatkaitsmega. Kahtluste korral tuleb pöörduda nõu saamiseks spetsialistide poole. Vältige toitejuhtme painutamist terava nurga alla või pigistamist. Kontrollige, et juhe ei oleks kahjustunud. Laske kahjustatud toitejuhet vahetada ainult tootja volitatud remondiettevõttes.

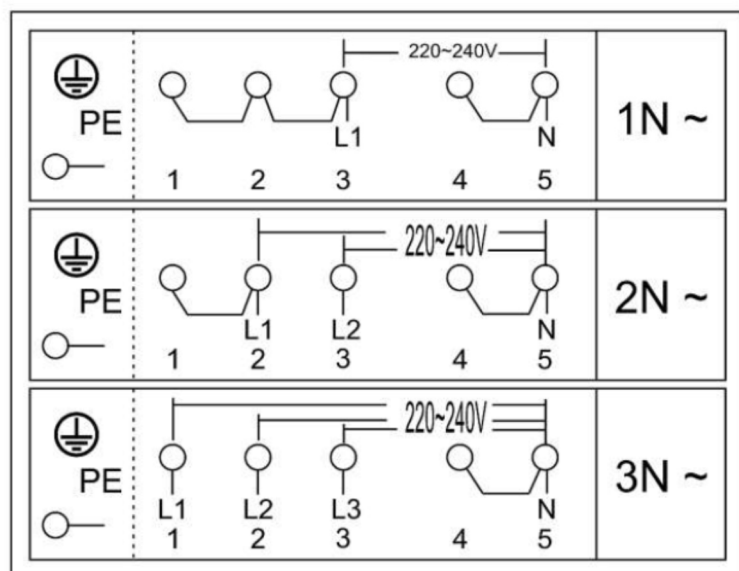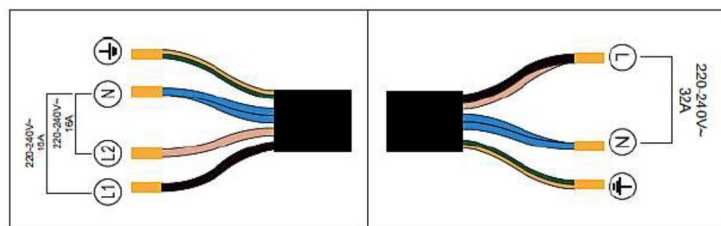

Seade ja selle juhtpaneel

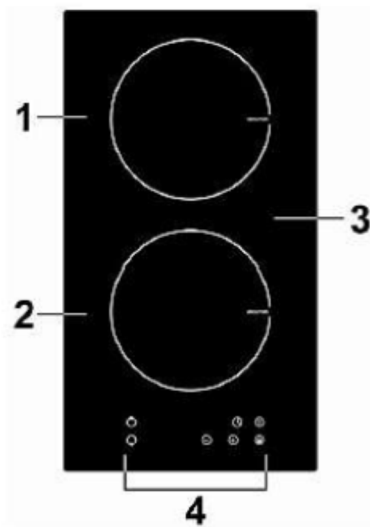

- 1: Keeduala, maksimaalvõimsus 2000 W
- 2: Keeduala, maksimaalvõimsus 1500 W
- 3: Klaasist pind
- 4: Juhtpaneel

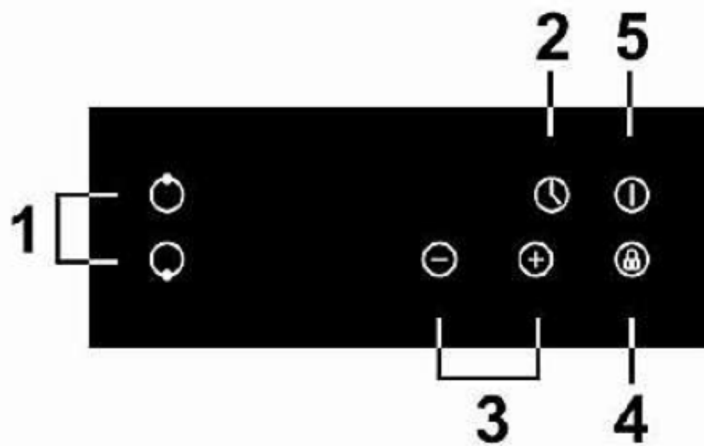


- 1 Keeduala valimine
- 2 Taimer
- 3 Juhtnupud võimsuse ja taimeri aja valimiseks

- 4 Nuppude lukustus
- 5 Sisse- / välja lülitamine


Induktsioonpliidil on toiduvalmistamine turvaline, uuenduslik, tõhus ja kokkuhoidlik. Induktsioonpliidi tööpõhimõtteks on induktsioonvool, mis tekib otse keedunõu põhjas. Pliidi klaaspind kuumeneb ainult seetõttu, et keedunõu põhi kuumeneb.

- 1 Keedunõu
- 2 Magnetväli
- 3 Klaaskeraamiline pind
- 4 Induktsioonvoolu tekitaja
- 5 Induktsioonvool

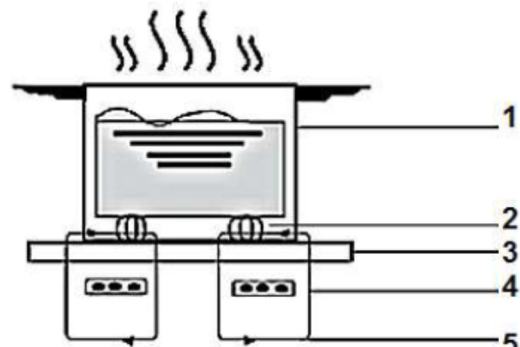

Puutenuppude kasutamine

Puutenupp reageerib puudutusele – seda pole vaja vajutada. Puudutage nuppe otsmise sõrmelüli padjandiga, mitte sõrmeotsaga (vt. allolev joonis).

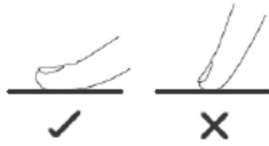

Vajutustega kaasnevad lühikesed helisignaalid (piiksud). Hoidke puutenupud alati puhtana.

Köögiriistad ega tekstiilesemed ei tohi puutenuppe katta.

Puutenuppudele sattunud vesi võib nuppude kasutamist segada.


Sobivad keedunõud

Kasutage sellel pliidiil vaid induktsioonile sobivaid keedunõusid. Tavaliselt lisab keedunõu tootja sellekohase märgistuse nõu põhjale. Sobivust saab kontrollida magnetiga – kui magnet tõmbub keedunõu põhjaga, on keedunõu induktsioonikõlbulik.

Magneti puudumisel valage veid vett keedunõusse, mille sobivust kontrollida tahate. Järgige pliidi käivitamise juhiseid. Kui ekraanil ei vilgu sümbolit  ja vesi soojeneb, on nõu induktsioonikõlbulik.

Järgmisest materjalist keedunõud ei sobi induktsioonile: puhas roostevaba teras, alumiinium ja vask (ühelgi neist aineist pole magnetilisi omadusi), samuti klaas, puit, portselan, keraamika vms.

Ärge kasutage pliidi pinnal kareda serva ega nõgusa põhjaga keedunõusid. Nõu põhi peab olema sile, lame, heas kontaktis klaaskeraamilise pinnaga ja keedualaga võimalikult ühesuurune.

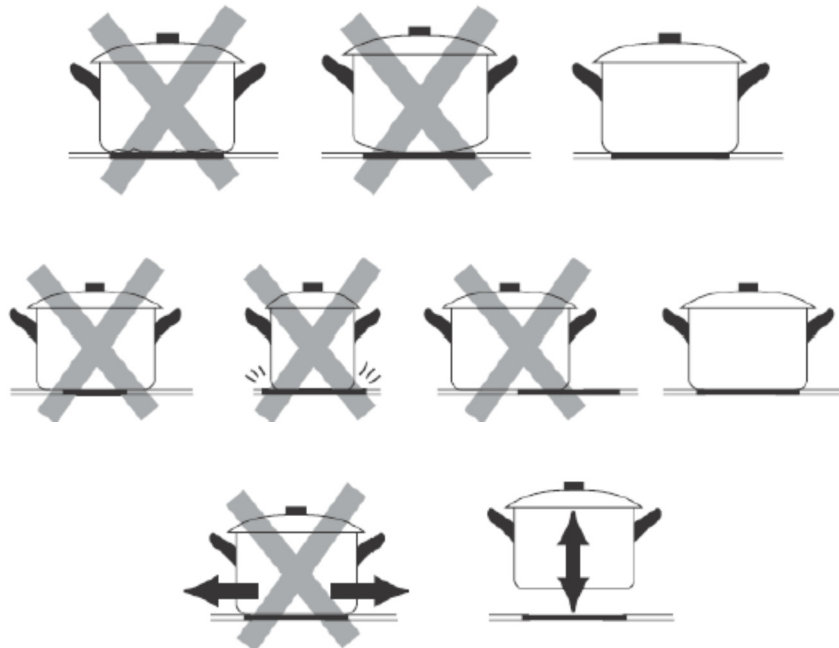

Nõu keskpunkt asetatakse keeduala keskele. Nõu, mille läbimõõt on alla 14 cm, ei pruugi olla induktsioonpliidi poolt tuvastatav.

Tõstke keedunõu pliidi ja pliidilt ära. Ärge lohistage nõu mööda pliidi pinda – kriimustuste oht!

Seadme kasutamine

Puudutage sisse-/väljalülitusnuppu. Kui seade on sisse lülitatud, kõlab 1 helisignaal, ekraanil paistab - või --. Seade on valmisoleku režiimis. Asetage pliidile keedunõu. Valige keeduala valimise nupuga, milline keeduala on kasutusel. Valige võimsusaste, nuppude + või – vajutusega.

a. Kui võimsusastet 1 minuti jooksul ei valita, lülitub seade ise välja.


b. Võimsust saab pliidi kasutamise ajal alati seadistada.



Kui ekraanil on sümbol ↔ ja võimsusaste vaheldumisi.

Sel juhul on nõu asetatud valele keedualale või olete valinud induktsioonile mittesobiva nõu, samuti võib nõu olla liiga väike või asetseda keedualal vale koha peal (mitte keskel).

Mittesobivat nõu kasutades ei teki induktsioonvoolu ja nõu ei soojene. Ekraanil märguanded kustuvad 1 minuti möödudes ära.

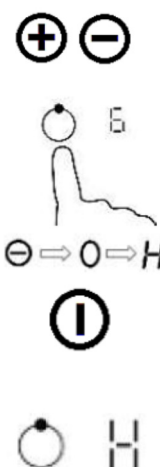

Väljalülitamiseks puudutage vastava keeduala valimise nuppu.

Reguleerige võimsus puutenupuga (-) nullile. Ekraanile ilmub 0 ja seejärel H. Lülitage pliit välja (sisse-/väljalülitusnupuga). Ekraanil olev H tähendab, et keeduala on veel kuum. H kustub, kui keeduala on jahtunud. Jääksoojust saab kasutada toidu soojashoidmiseks.

Nuppude lukustamine.

Nuppe saab lukustada, et neid puudutades seadistusi tahtmatult ei muudetaks või et lapsed ei saaks pliiti kasutada. Kui nupud on lukus, saab kasutada vaid sisse- / väljalülitusnuppu. Seadme võib välja lülitada sisse-/väljalülitusnupust mistahes ajahetkel. Seejärel tuleks nupud lukustusest vabastada.

Selleks, et nupud lukustada vajutage lukustusnupule . Taimeri ekraanil kuvatakse teadet Lo.

Lahtilukustamiseks lülitage seade sisse. Puudutage ja hoidke lukustusnuppu  mõne hetke vältel. Nüüd on pliit jälle kasutatav.

Ülekuumenemiskaitse.

Termistor jälgib seadme sisemuses olevat temperatuuri. Seade lülitub automaatselt välja, kui tuvastab ülekuumenemise.

Automaatväljalülitumine

Automaatne väljalülitumine on turvameede. See aktiveerub, kui pliit unustatakse välja lülitamata. Väljalülitumisajad rakenduvad vastavalt kasutusel olnud võimsusastmele, alloleva skeemiga kirjeldatud aja möödudes.

Võimsusaste

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Automaatne väljalülitumine (h) 8 8 8 4 4 4 2 2 2 möödudes

Taimer

Maksimaalne taimeriga seadistatav aeg on 99 minutit. Kui valitud periood on pikem kui 99 minutit, läheb taimer nulli.

Esimene kasutusvõimalus - minutitaimer

Minutitaimer ei lülita pliiti välja, vaid võimaldab lihtsalt märguannet teatud aja täitumisest.

1. Lülitage seade sisse – minutitaimer on kasutatav ka siis, kui ei soovi keeduala kasutada.

2. Puudutage nuppu TIMER – ekraanile ilmub --.

3. Seadistage nuppude + / - abil minutid.

a. puudutage +/- nuppe ühel korral, et lisada või vähendada aega 1 minuti võrra.



a. puudutage +/- nuppe ja hoidke, et lisada või vähendada aega 10 minuti võrra.

4. Taimeri tühistamiseks puudutage jälle taimeri nuppu. Ekraanil kuvatakse 00.

5. Kui seadistamine on lõpetatud, algab seadistatud aja allapoole loendamine.

Ekraan näitab allesolevat aega. Taimeri indikaator vilgub 5 sekundit.

6. Aja kättejõudmisel kostab 30 sekundi pikkune helisignaali. Ekraanil kuvatakse --.



Teine kasutusvõimalus – ühe keeduala välja lülitamine.

1. Puudutage keeduala valimise nuppu (see keeduala, mida taimeriga soovite kasutada).

2. Puudutage taimeri nuppu, indikaator vilgub ja ekraan kuvab 30.

3. Seadistage nuppude + / - abil minutid.

a. puudutage +/- nuppe ühel korral, et lisada või vähendada aega 1 minuti võrra.

a. puudutage +/- nuppe ja hoidke, et lisada või vähendada aega 10 minuti võrra.



4. Taimeri tühistamiseks puudutage keeduala valimise nuppu ja seejärel taimeri nuppu. Ekraanil kuvatakse 00.

5. Kui seadistamine on lõpetatud, algab seadistatud aja allapoole loendamine.

Ekraanil kuvatakse allesjäänud aeg. Taimeri indikaator vilgub 5 sekundit.

6. Punane täpp võimsusastme näidu kõrval süttib, et oleks näha, milline keeduala on valitud.

7. Kui aeg on ümber, lülitub vastav keeduala automaatselt välja. Muud keedualad jätkavad oma toimimist, kui neid samaaegselt kasutatakse.

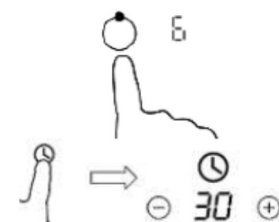


Kolmas kasutusvõimalus – rohkem kui ühe keeduala välja lülitamine.

1. Kui kasutatakse rohkem kui üht keeduala taimeriga, kuvatakse ekraanil väikseimat väärtust. Näide: Kui olete seadnud ühe keeduala 6 minuti peale ja teise 3 minuti peale, kuvatakse väiksemat seadistatud aega. Punane täpp võimsusastme all vilgub.



Seadistatud 6 minutile



Seadistatud 3 minutile



2. Kui valitud aeg on läbi, lülitub vastav keeduala välja.

3. Kui soovite ajaseadistust muuta, kuid olete juba seadistamisega lõpule jõudnud, tuleb seadistamist otsast peale alustada.

NÕUANDED

Kui toit on tõusnud keema, vähendage võimsust. Kasutage keeduanumal kaant, et energiat kokku hoida. Et keemamineku aega lühendada, vähendage keetmisvedelike hulka. Keetmise alguses valige suurem võimsus, reguleerige madalale võimsusele siis, kui toit on keema tõusnud.

PUHASTAMINE

Ärge kasutage seadme puhastamisel aurupuhasteid - elektrilöögi oht. Aur satub elektrilistele komponentidele ja tekitab seadme rikke.

Mustuse liigid keraamilise pliidi pinnal

Tavaline igapäevane mustus (sõrmejäljed, toiduplekid ja ilma suhkruta toiduainejäägid)

Eemaldage seade vooluvõrgust. Kasutage sobivat klaaskeraamilise pliidi puhastusainet ja puhastage pind. Pühkige puhtas vees niisutatud lapiga ja kuivatage hoolsalt. Ühendage seade vooluvõrku. Olge ettevaatlik võimaliku jääkkuumuse tõttu.

Küürimisvahendid ja abrasiivained võivad pinda kahjustada. Lugege selliste toodete sobivuse kohta infot nende pakendeilt. Ärge jätke mingeid ainejääke klaaskeraamilisele pinnale, sest see võib sööbida ja tekitada alatise pleki.

Ülekeenud toit, sulanud, suhkrusisaldusega toit klaaskeraamilisel pinnal.

Eemaldage selline mustus nii kiiresti kui võimalik. Pliidikaabitsat tuleb hoida 30-kraadise nurga all ja kraapida mustus maha. Puhastage puhtakraabitud pind lapi või paberiga.

Puhastage ülejäänud nii nagu eelnevas punktis. Sulanud suhkrut ei tohi jätta kauaks pliidile. Kui sulanud ja kõrbenud suhkur klaaspinnal jahtub, võib sellest jääda alatine plekk.

Juhtpaneelil olev mustus.

Eemaldage suuremad ainejäägid. Pühkige paneeli niiske lapi või käsnaga. Kuivatage majapidamispaberiga ära.

Peale puhastamist ühendage seade vooluvõrku. Puutenupud ei pruugi niiskena eriti hästi töötada. Kuivatage paneeli enne, kui seadme uuesti sisse lülitate.

Ärge kasutage happelisi ega abrasiivseid aineid seadme puhastamiseks. Ärge kasutage puhastamiseks ka eeterlikke õlisid.

Veaotsing

Seade ei lülitu sisse.

Puudub toide. Kontrollige, kas seade on ühendatud voluvõrku. Kontrollige, ega kaitse pole läbi põlenud. Kas hoones võib olla elektrikatkestus?

Puutenupud ei reageeri.

Puutenupud on lukustatud. Võtke lukustus maha.

Puutenuppe on raske kasutada.

Nuppudel on vedelikke. Kuivatage nupud.

Kasutasite puutenupu puudutamiseks sõrme otsa. Kasutage otsmise sõrmelüli padjandit.

Klaaskeraamilisel pinnal on kriimustusi.

On kasutatud karedapõhjalisi keedunõusid. Sobiva keedunõu aluspõhi on lame ja sile.

On kasutatud karedat küürimisvahendit või abrasiivainet pinna puhastamiseks. Kasutada tuleks vaid sobivaid puhastusaineid.

Mõni keedunõu teeb naksuvat häält.

Keedunõude põhjad võivad olla mitmekihilised. Naksumine sel puhul on normaalne.

Seade tekitab sumisevat heli, kui võimsus on suurem.

Induktsioonpliidide puhul tavaline. Heli kaob, kui võimsus väheneb.

Heli, mida tekitab seadme sees olev ventilaator.

Jahutusventilaator takistab elektrooniliste komponentide ülekuumenemist.

See võib jahutada edasi ka siis, kui on välja lülitatud. See on tavaline. Ärge eemaldage seadet voluvõrgust, kui jahutus töötab.

Keedunõu ei kuumene ja ekraanil kuvatakse vastavat sümbolit.

Keedunõu ei suudeta tuvastada, kui see on ebasobiv, liiga väike või asetseb keedualal valesti.

Kasutage ainult sobivat keedunõu, mille läbimõõt on võimalikult samasugune keeduala läbimõõduga. Paigutage keedunõu kese keeduala keskmeele.

Seade lülitub automaatselt välja ning kostab helisignaali ja ekraanil kuvatakse veateadet (tavaliselt üks või kaks numbrit taimeri näidikul).

Tehniline rike. Kirjutage näidikul olev number üles, eemaldage seade voluvõrgust ja võtke ühendust tootja volitatud remondiettevõttega.

Kui seadme töö häirub mingil muul moel, pöörduge tootja poolt volitatud hooldusettevõttesse abi saamiseks.

VEAKOODID

Veakood – võimalikud põhjus ja lahendus.

F3/F4 - Induktsioonmähise temperatuurianduri viga. Pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse.

F9/FA - IGBT poolkonduktori viga. Pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse.

E1/E2 - sisenev vool on ebaõige. Kontrollige kasutuskoha elektrivarustuse toitepinget. Lülitage seade sisse alles siis, kui toide on õige.

E3 - Induktsioonmähise temperatuurianduri kõrge temperatuur. Pöörduge tootja volitatud remondiettevõttesse.

E5 - IGBT anduri kõrge temperatuur. Käivitage seade alles pärast mahajahtumist.

Tehniline teave

Induktsioonpliidiplaat

Juhtimine puutenuppudega

Klaaskeraamiline pind

2 keeduala, võimsused 1500 W/ 2000 W

Toide 220-240V~ 50Hz

Jääkuumuse indikaator

9 võimsusastet

Toitejuhe 120 cm

Taimer 99 minutit

Paigaldusava L x S: 26.8 x 50 cm

Kõrgus 5.8 cm

Mõõtmed paigaldatuna 6 x 28.8 x 52 cm

Kaal neto / bruto 4.4 /5.8 kg

Keskkonnakaitse

Hoidke seadme pakkematerjalid eemal väikelaste käeulatuselt. Lämpumisoht! Seadme pakendi osad võib visata vastavatesse kogumiskonteineritesse.

Vananenud ja kasutuskõlbmatud elektriseadmed tuleb toimetada nõuetekohasele käitlusele jäätmekäitlustevõtete kogumispunkti. Täpsemat teavet jäätmekäitluse kohta saab kohalikust omavalitsusest.