



## Kasutusjuhend Mudelid

HLC840  
HLC8400

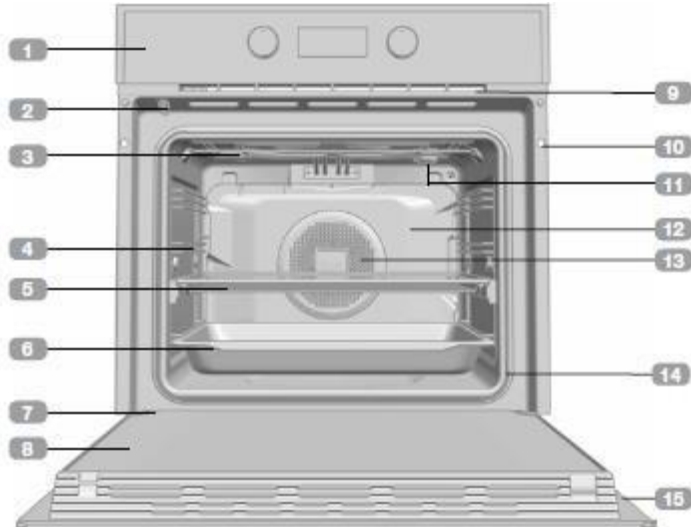
[www.teka.com](http://www.teka.com)





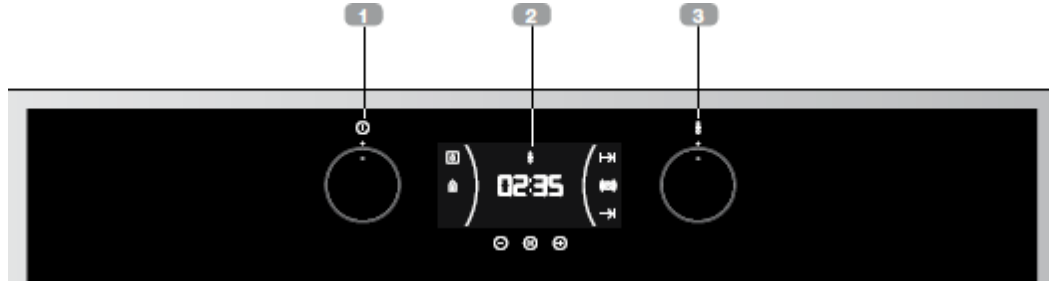
Enne ahju esmakordset kasutamist lugege palun hoolikalt kaasasolevat paigaldus- ja hooldusjuhendit.  
Sõltuvalt mudelist võivad ahjuga kaasas olevad tarvikud erineda pildidel näidatust.

## Ahju kirjeldus



- Juhtpaneel
- Ukselukk (ainult pürolüüsiga mudelid)
- Grillelement
- Plaadi siinid
- Grillrest
- Pann
- Hing
- Ahjuukse siseklaas
- Ventilatsiooniaava
- Seadme kinnitus
- Lamp
- Tagaseina paneel
- Ventilaator
- Ahju tihend
- Uks

## Juhtpaneel



1. Funktsiooni juhtnupp
2. Elektrooniline kell/taimer
3. Temperatuuri juhtnupp

# Funktsioonivalija sümbolid



## Ahju funktsioonid



TEAVE

Iga funktsiooni kasutamise kirjelduse leiata ahjuga kaasas olevast toiduvalmistamise juhendist.

### 0 AHJU VÄLJALÜLITAMINE



TAVALINE



GRILL



MAXIGRILL



ALUMINE ELEMENT



MAXIGRILL KOOS VENTILAATORIGA



TURBO



PITSA

ECO

ECO



SULATUS



HYDROCLEAN



KIIRE EELSOOJENDUS

## Elektronilise kell/timeri kirjeldus




### 1. NUPUD

⊖, OK ja ⊕: Võimaldavad programmeerida elektronilise kella/timeri funktsioone.


## 2. SÜMBOLID

### Kella seadistamine


 **TAIMER:** Helendab kui kell/taimer on valitud. Seatud aja saabumisel kõlab helisignaali. Taimeril seatud aja möödumisel ei lülitu ahi välja. Seda funktsiooni saate kasutada ka siis kui ahi küpsetab.


↳ ja → **PROGRAMMEERIMINE:** Tuli põleb näidates, et ahi on programmeeritud (küpsetusaeg, lõpetamise aeg või kõik).


- **Valmistusaeg:** See funktsioon võimaldab programmeerida küpsetusaega, mille järel ahi automaatselt välja lülitub.
- **Valmistamise lõpetamise aeg:** See funktsioon võimaldab programmeerida küpsetamise katkestusaega, mille järel ahi automaatselt välja lülitub.
- **Ja → Valmistusaeg ja valmistamise lõpetamise aeg:** Need sätted võimaldavad programmeerida valmistusaega ja valmistamise katkestusaega. Seatud ajal lülitub ahi automaatselt sisse ning töötab kogu programmeeritud aja (Valmistusaeg). See lülitub ise automaatselt välja sisestatud katkestusajal (valmistamise katkestamine).


 **KELL/TAIMERILUKK:** näitab, et kell/taimeripuuetundlikud nupud on lukus, takistades selle muutmist laste poolt. Näitab, et kell/taimeripuuetundlikud nupud on lukus, takistades selle muutmist laste poolt.

### muud funktsioonid

 **KUUMUTAMINE:** Näitab, et ahi kuumeneb.

 **HYDROCLEAN:** Tuli põleb Teka Hydroclean® funktsiooni töötamise ajal.

 **PÜROLÜÜS: Ainult pürolüüsiga mudelid.**  
Tuli põleb pürolüütilise funktsiooni töötamise ajal.






 **UKSE LUKK: Ainult pürolüüsiga mudelid.** Näitab, et uks on lukustatud käsitsi või automaatselt pürolüüsi funktsiooni töötamise ajal.



### HOIATUS

Puuetundlikud nupud kohanduvad pidevalt keskkonna tingimustega. Ahju kontakti ühendades veenduge, et juhtpaneeli pind oleks puhas ja takistustest vaba. Kui kell nuppude puudutamisel õigesti ei reageeri, tuleb seade mõneks sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja siis uuesti ühendada. Sellisel juhul häälestuvad andurid automaatselt, nii et nad reageeriks puudutamisele koheselt.

### KELLAAJA SEADISTAMINE

- Ahju vooluvõrku ühendamisel vilgub kellal 12:00.
- Tundide ja seejärel minutite seadmiseks puudutage  või . Kinnitamisel kuulete topeltpiiksu.
- Kui soovite aega muuta, vajutage  või , kuni kehtiv kellaeg ekraanil vilkuma hakkab. Puudutage  ja ning järgige eelmise punkti juhiseid.

### MÄRKUS

Kellal on öörežiim, nii et 00:00 ja 6:00 vahel ekraan hämardub.



## HOIATUS

Voolukatkestuse korral kustuvad elektroonilise kella sätted ning ekraanil hakkab vilkuma 12:00. Seadistage kella aeg ja programmeerige ahi uuesti.

# ahju kasutamine


## KÄSITSI JUHTIMINE

- Peale kella seadistamist on ahi kasutamiseks valmis. Valige küpsetusfunktsioon ja temperatuur.




### TEAVE

Elektroonilise temperatuurikontrolliga mudelitel kuvatakse temperatuur kella ekraanile kui valik on sisse lülitatud. Peale temperatuuri valimist ilmub ekraanile automaatselt kella aeg.

- Valmistamise ajal süttib  sümbol näidates, et soojus kandub toidule. See sümbol kustub kui valitud temperatuur on saavutatud.
- Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnupp **0**.










### TEAVE

Küpsetamise alustamisel kuvab ahi automaatselt ekraanile kogu töötüsikli aja. Valmistusaja ning kellaaja vahetamiseks ekraanil vajutage .

## AHJU TAIMERI KASUTAMINE


### Sumisti programmeerimine

1. Puudutage  või , kuni  sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage . Ekraanile ilmub „00:00“.
2. Valige  või  vajutades aja pikkus, mille järel signaali soovite. Kui aeg on seatud, kuulete kinnituseks kahte piiksu ning kell alustab mahaloendust.  sümbol vilgub aeglaselt.
3. Kui aeg on möödas, kõlab 90 sekundi vältel helisignaali ning  sümbol vilgub kiiresti.



### MÄRKUS

Sumisti funktsiooniga ei lülitu ahi seatud ajalt välja.

4. Signaali lõpetamiseks puudutage suvalist nuppu.  sümbol kustub.









Kui soovite aega muuta, korrake eespool kirjeldatud samme. Taimeri seadistusse sisenedes ilmub ekraanile aeg, mis jääb alles ja mida saate kohandada.







### MÄRKUS

Sumisti funktsioonis näidatakse ekraanil püsivalt järelejäänud aega. Selle programmeeritud funktsiooniga ei ole võimalik vaadata kella aega ega kogu programmeeritud küpsetusaega.

### Valmistusaja programmeerimine

1. Puudutage  või , kuni  sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage  . Ekraanile ilmub „00:00“.
2. Valige  või  vajutades aja pikkus, mille järel signaali soovite. Kui aeg on seatud, kuulete kinnituseks kahte piiksu ning kell alustab mahaloendust.  sümbol vilgub aeglaselt.
3. Valige funktsioon ja küpsetustemperatuur kasutades ahju käsklusi.
4. Kui küpsetusaeg on läbi, lülitub ahi ise välja, kõlab signaal ning  sümbol vilgub kiiresti.
5. Signaali lõpetamiseks puudutage suvalist nuppu. Ahi lülitub uuesti sisse.

## 6. Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnupp 0.













Järelejäänud valmistusaega saate muuta, puudutades  või  , kuni  sümbol hakkab kiiresti vilkuma. Nüüd vajutage  aja muutmiseks.























### MÄRKUS

Küpsetusaja funktsioonis näidatakse ekraanil püsivalt järelejäänud aega. Kehtivat kellaega ei saa ekraanil näha kui see funktsioon on seatud.

### Valmistamise lõpuaja programmeerimine

1. Puudutage  või  , kuni  sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage  . Ekraanile ilmub „00:00“.
2. Valige  või  vajutades aja pikkus, mille järel signaali soovite. Kui aeg on seatud, kuulete kinnituseks kahte piiksu ning kell alustab mahaloendust.  sümbol vilgub aeglaselt.
3. Valige küpsetusfunktsioon ja temperatuur.
4. Kui tsükel on lõppenud, lülitab ahi ennast välja, kõlab helisignaal ning  sümbol vilgub kiiresti.
5. Signaali lõpetamiseks ning  sümboli väljalülitamiseks puudutage suvalist nuppu. Ahi lülitub uuesti sisse.
6. Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnuppu. Järelejäänud valmistusaega saate muuta, puudutades  või  , kuni sümbol hakkab kiiresti vilkuma. Nüüd vajutage aja muutmiseks  .




### Valmistusaja ja valmistamise lõpuaja programmeerimine

1. Puudutage  või  , kuni sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage  . Ekraanile ilmub „00:00“.
2. Valmistusaja valimiseks puudutage  või  . Kõlab kaks piiksu, järelejäänud aeg ilmub ekraanile ja sümbol vilgub aeglaselt.
3. Puudutage  või  , kuni  sümbol hakkab ekraanil vilkuma, seejärel vajutage  . Ekraanile ilmub „00:00“.
4. Valmistamise lõpuaja valimiseks puudutage  või  . Kõlab kaks piiksu ja kehtiv kellaeg ilmub ekraanile.
5. Valige küpsetusfunktsioon ja temperatuur. Ahi jääb väljalülitatuks ning  ja  sümbolid põleb. Ahi on nüüd programmeeritud.
6. Küpsetusaja alguse saabumisel lülitub ahi sisse ja töötab programmeeritud küpsetamise aja.
7. Valmistamise ajal näidatakse ekraanil järelejäänud valmistusaega ja  sümbol vilgub aeglaselt.
8. Kui küpsetusaeg on läbi, lülitub ahi ise välja, kõlab signaal ning  sümbol vilgub kiiresti.
9. Signaali lõpetamiseks ning  sümboli väljalülitamiseks puudutage suvalist nuppu. Ahi lülitub uuesti sisse.
10. Ahju väljalülitamiseks seadke juhtnuppu. Järelejäänud valmistusaega saate muuta, puudutades  või  , kuni  sümbol hakkab kiiresti vilkuma. Nüüd vajutage aja muutmiseks  .



## Ohutusjuhised

### LAPSELUKK

Selle funktsiooni võite valida igal ajal kui ahju kasutate.

Funktsiooni aktiveerimiseks vajutage ja hoidke mõne sekundi vältel üheaegselt  ja  nuppe, kuni kuulete piiksu ja ekraanil süttib sümbol  . Kell/taimer on lukus.

Kui ahi on väljalülitatud ja lapselukk aktiveeritud, ei siis see ei toimi isegi kui on valitud küpsetusrežiim.

Kui see funktsioon aktiveeritakse sel ajal kui küpsetate, lukustab see ainult elektroonilise kella/taimeri sätteid. Funktsiooni tühistamiseks vajutage korraka mõne sekundi vältel  ja  nuppe, kuni kuulete piiksu.

## UKSE LUKUSTAMINE KÄSITSI

saadaval ainult pürolüüsiga mudelitel.

See funktsioon võimaldab ahju ukse lukustamise.



### OLULINE

Seda funktsiooni saate valida ainult siis, kui seade on seatud ooterežiimile **0** positsiooni.

Ukse luku aktiveerimiseks/deaktiveerimiseks järgige neid samme:

1. Puudutage või kuni sümbol hakkab ekraanil vilkuma. Ukseluku olek kuvatakse: „On“ kui see on aktiivne ja „Off“ kui ei ole aktiivne.
2. Puudutage ning luku olek pööratakse: kui uks ei ole lukus, see lukustub ja vastupidi.
3. Kui üks on lukustatud/avatud, ilmub ekraanile uus ukse lukustuse olek. Kui lukustussüsteem on aktiivne, siselendab sümbol ekraanil püsivalt.

## Teka Hydroclean® funktsioon

See funktsioon muudab rasva ja muude ahju külge jääda võivate toidujääkide eemaldamise hõlpsaks.

Lihtsamaks puhastamiseks ärge laske mustusel koguneda. Puhastage ahju sageli.

### TEKA HYDROCLEAN® FUNKTSIOONI PROGRAMMEERIMINE



#### HOIATUS

Ärge valage vett kuuma ahju, kuna see võib emaili kahjustada..

Alustage tsüklit alati külma ahjuga. Kui ahi on liiga kuum, võib see tulemust mõjutada ja lakki kahjustada.

Esmalt eemaldage ahjust plaadid ja kõik tarvikud, kaasa arvatud plaaditoed ja teleskoopsiinid. **Selleks järgige ahju paigaldus- ja hooldusjuhiseid.**

1. Valage külma ahju põhjale ettevaatlikult 250 ml vett ja lisage mõni tilk leebet nõudepesuvahendit.



2. Keerake juhtnupp asendisse .
3. Te kuulete piiksu, mis tähistab Teka Hydroclean® tsükli käivitumist. sümbol vilgub aeglaselt ning tsükli lõpetamiseni jäänud aeg kuvatakse ekraanile.



### OLULINE

Selle tsükli kestvust ei saa muuta.


Tsükli katkestamiseks enne selle lõppu keerake juhtnupp **0** asendisse.

4. Kui tsükkel on lõppenud, lülitub ahi ise välja, kõlab signaal ning vilgub kiiresti.



## OLULINE

Ärge avage ahju ust kuni Hydroclean®puhastustsükkel on lõppenud.  
Jahutustsükkel on vajalik funktsiooni korralikuks toimimiseks.

5. Signaali lõpetamiseks ja  sümboli väljalülitamiseks puudutage suvalist nuppu.
6. Keerake juhtnupp asendisse.
7. Kõik mustuse jäljed ning vesi on niiske lapiga eemaldatav. Hydroclean®funktsioon toimub madalal temperatuuril. Seejuures võib jahutuse aeg olla väga erinev, sõltuvalt toatemperatuurist.



## HOIATUS

Enne ahju sisemuse puudutamist veenduge, et see on jahtunud.

Tugevamaks puhastamiseks peale Hydroclean funktsiooni kasutamist kasutage neutraalset puhastusvahendit ning mitteabasiivset käsna.