

SENCOR®

SCP 4001BK



Keraamiline ja induktsioon lauapliit

Originaaljuhendi tõlge

Keraamiline ja induktsioon lauapliit

Ohutusjuhised

LUGEGE HOOLIKALT JA HOIDKE ALLES.

- Seade ei ole mõeldud kasutamiseks alla 8-aastastele lastele ja vähese füüsilise, sensoorse või vaimse võimekusega isikute poolt, kui nende ohutuse eest vastutav isik neid ei juhenda või kui neid ei ole informeeritud seadme ohutust kasutamisest mõistmaks võimalikku ohtu.
- Lapsed ei tohi seadmega mängida.
- Alla 8-aastased lapsed ei tohi seadet puhastada ja hooldada täiskasvanu järelevalveta.
- Hoidke seade ja juhe alla 8-aastaste laste käeulatuses kaugemal.
- Kui juhe on kahjustatud, laske see vahetada professionaalil. Kahjustatud juhtmega või pistikuga seadme kasutamine on keelatud.
- Ärge asetage seadmele metallesemeid, nt noad, kahvlid, lusikad ja kaaned, mis võivad kuumeneda.



TÄHELEPANU:

Kuum pind! Kui seade on sisselülitatud, läheb selle pind väga tuliseks.



HOIATUS

Kui seadme pind on mõranenud, lülitage seade elektrilöögi vältimiseks välja.



TÄHELEPANU:

Seadet ei tohi kasutada koos välise taimeri või kaugjuhitava süsteemiga.

- Seade on loodud koduseks kasutamiseks. Seade on loodud isiklikuks kasutamiseks mitte-kaubanduslikel eesmärkidel ainult sellistes kohtades, nagu:
 - kaupluste, kontorite ja teiste töökeskkondade töötajate köögipiirkondades;
 - puhkekohad, suvilad;
 - hotelli- motelli jm elamu tüüpi keskkonnad.
 - külalistemajades.
- Ärge kasutage seadet tööstuslikus keskkonnas ega õues.
- Kasutage seadet ainult ettenähtud otstarbel.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige seadme etiketilt tehniliste näitajate vastavust teie vooluvõrguga. Ühendage seade ainult nõuetekohaselt paigaldatud seinakontakti. Ärge kasutage pikendusjuhet. Enne seadme kasutamist kerige toitejuhe täielikult lahti.
- Asetage seade tasasele, kuivale ja kuumuskindlale pinnale. Ärge kasutage seadet metallpinnal, nt valamu nõrutusplaadil.

- Ärge asetage seadet lauaservale, elektri- või gaasipliidile ega muude kütteseadmete lähedale.
- Ärge kasutage seadet kardinate ja muude tuleohtlike või kuumustundlike materjalide läheduses, kuumusele tundlikul pinnal ega lauakattel, paberi või muu kergestisüttiva materjaliga kaetud pinnal.
- Seadet kasutades tuleb tagada selle kohal ja ümber piisav ventilatsioon. Põhilise kuumenemispinna suunas tuleb süttimisohhtlikud materjalid hoida vähemalt 50 cm ja teistes suundades vähemalt 10 cm kaugusel.
- Seade tuleb asetada köögi tööpinnale või lauale tagumise poolega seina poole.
- Ärge asetage seadmele esemeid.
- Ärge asetage pliidi lähedale krediitkaarte, kelli ega raadioid, kuna seadme töötamise ajal võib magnetväli neid kahjustada.
- Ärge katke seadet ega blokeerige ventilatsiooniavasid.
- Ärge kasutage seadet ilma, et keeduplaadile oleks asetatud pott või pann. Kontrollige regulaarselt toidu seisukorda kui seade töötab.
- Kasutage ainult induksioonpliidile sobivad nõusid.
- Veenduge alati, et pott või pann asetseks keedualal õigesti.
- Kööginõu käepide peab olema kindlas asendis, et vältida selle vastu hõõrumist ja kööginõu ümberminekut.
- Vedelikke ja toitu ei tohi kuumutada suletud nõus, nt konservid, kuna need võivad kuumutamise tulemusel lõhkeda.
- Õliga praadides või pruunistades olge väga ettevaatlik. Pruunistamisel või õli kuumutamisel kõrge temperatuurini võib see süttida.
- Kui käsitsete kuumi kööginõusid, mis sisaldava kuuma toitu või vedelikku, olge eriti ettevaatlik, et ennast ei kõrvetaks.
- Kuumi toidunõusid käsitsedes kasutage pajakindaid.
- Seadet ei tohi jätta järelevalveta kui see töötab või on vooluvõrku ühendatud.
- Pidage meeles, et keeduplaat eraldab mõnda aega peale kasutamist jääkkuumust. Olge väga tähelepanelik ja ärge puutuge seadme kuumi osasid.
- Töö lõpetamisel lülitage seade alati On/Off nupust välja ja lahutage pistik vooluvõrgust.
- Samuti lahutage seade vooluvõrgust, kui jätate selle järelevalveta, kui te ei kasuta seda pikemat aega ja enne puhastamist, hooldamist teiseldamist või hoiustamist.
- Eemaldage pistik seinakontaktist tõmmates õrnalt juhtme pistikust.. Vastasel korral võite juheta või pistikupesaga kahjustada.
- Laske seadmel täielikult jahtuda enne selle puhastamist, liigutamist või äraapanemist. Ärge liigutage seadet kasutamise ajal ega siis, kui sellel on pott või pann või kui seade ei ole täielikult jahtunud.
- Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse.
- Ärge asetage raskeid esemeid toitejuhtmele. Veenduge, et toitejuhe ei ripuks üle laua serva ega puutuks vastu kuumi pindasid, ega teravaid esemeid.
- Puhastage seadet regulaarselt vastavalt lõigu „Puhastamine ja hooldus“ juhiste. Ärge tehke hooldustöid mida ei ole kirjeldatud juhistes peatükis „Puhastamine ja hooldus“.
- Ärge kasutage seadet, kui see ei tööta korralikult, peale põrandale kukkumist, vette sattumist või on muul viisil kahjustatud. Viige oma seade volitatud teenindusse.
- Ärge parandage ega muutke seadet, et vältida ohtlike olukordade teket. Kui seade vajab parandamist, tuleb seda lasta teha vastavas teeninduses. Omavolilise parandamisega riskite tulenevalt juhendi mittenõuetekohasest täitmisest garantii katkemisega.




HOIATUS:

Inimesed, kes kasutavad südamestimulaatorit, peaksid enne seadme kasutamist konsulteerima arstiga.


SENCOR®

SCP 4001BK

A

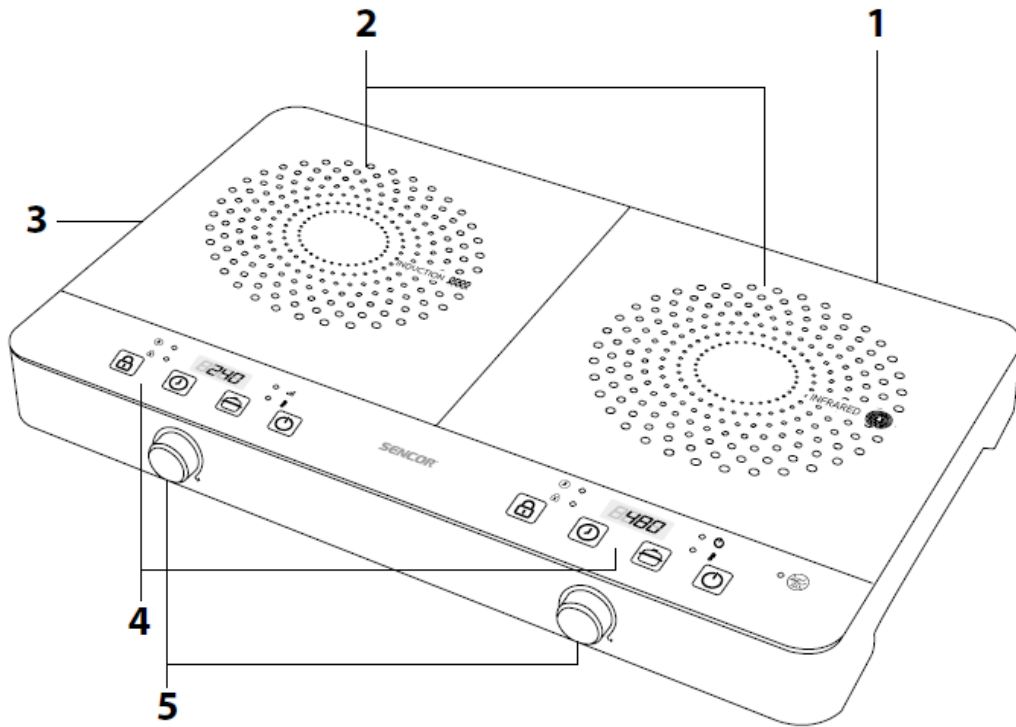

B

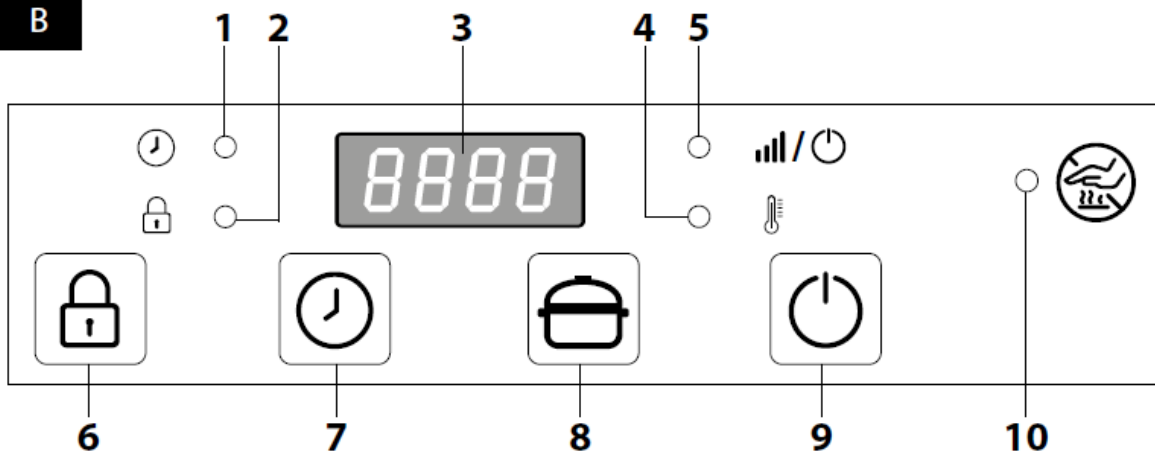

Keraamiline ja induktsioon lauapliit

Kasutusjuhend

- Enne esimest kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit, isegi juhul kui olete juba sama tüüpi seadet kasutanud. Kasutage seadet ainult kasutusjuhendis kirjeldatud viisil. Hoidke juhend alles kohas, kust selle tulevikus vajaduse korral kergesti kätte saate.
- Hoidke vähemalt garantiiperioodi vältel alles originaalkarp, pakkematerjal, ostutšekk ja garantiikaart juhuks kui seade vajab garantiiremonti. Sellisel tarnimisel pakkige seade ainult originaalpakendisse.

SEADME KIRJELDUS

A1 Öhu sissevõtuava (seadme taga)
A2 Keeduplaat (vasak keeduplaat: induktsioon, parem keeduplaat: keraamiline)

A3 Ventilaator ja väljuva õhu ventilatsiooniava (seadme all)
A4 Ekraaniga juhtpaneel
A5 juhtnupud

JUHTPANEELI KIRJELDUS

B1 Taimeri indikaatorituli
B2 Lapseluku märgutuli
B3 Ekraan - kuvab seatud võimsuse taset, temperatuuri, automaatse väljalülituse aega või veateateid Kui lauapliit on ooterežiimil, on ekraanil „OFF“.
B4 Temperatuuri märgutuli
B5 Võimsustaseme märgutuli (induktsioonplaat) / On/Off märgutuli (keraamiline plaat)

B6 Lapseluku nupp
B7 Taimeri nupp
B8 Funktsiooni valiku nupp
B9 On/off nupp
B10 Keraamilise keeduala pinna märgutuli (näitab, et keeduplaat on veel kuum ja on põletuse oht)

Enne esimest kasutamist

- Võtke kohvimasin ja selle tarvikud pakendist välja ja eemaldage kõik trükised ning kleebised. Kontrollige, kas seade või selle osad on kahjustatud.
- Pühkige seadme pind kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage.

Induktsioon ja sobiva keedunõu valimine

- Kuumutusplaadi all on induktsioonimähis, mis sisselülitatuna tekitab muutuva elektromagnetvälja. Selle välja tekitatav induktsioonvool hakkab kuumutama pliidile asetatud poti või panni põhja. Nõuetekohase töö tagamiseks on oluline, et kööginõud oleksid ferromagnetilised. Seda omadust saab kontrollida väikese magneti abil, mis on asetatud poti või panni põhja vastu. Kui magneti ja poti või panni põhja vahel on tõmme, on kööginõud ferromagnetilised ja sobivad seega induktsioonpliidil kasutamiseks. Siia kuuluvad näiteks malmist, terasest, emailitud ja roostevabast terasest ferromagnetilise põhjaga kööginõud.
- Kööginõu põhi võiks soovitatavalt olla tasane ja sirge. Põhja minimaalne läbimõõt on 12 cm, maksimaalne läbimõõt võib olla kuni 2 cm üle keeduplaadi serva. Induktsioonplaat kohandub automaatselt kasutatud poti või panni suurusega.
- Teisalt, kui magneti ja poti või panni põhja vahel tõmmet ei ole, ei sobi kööginõud induktsioonpliidil kasutamiseks. Reeglina on need vasest, puhtast roostevabast terasest, alumiiniumist, klaasist, puidust, savist, kivist jne. valmistatud nõud.



Märkus:

Kui kasutate sobimatut nõud või kui keeduala nõud ei tuvasta, lülitub see automaatselt välja. See on tavaline turvafunktsioon, mis hoiab ära seadme kahjustamise.

KERAAMILISELE PLAADILE SOBIVAD KEEDUNÕUD

- Keraamilisele pliidile sobivad näiteks malmist, emailitud, roostevabast terasest kööginõud, aga ka alumiiniumist, keraamikast, portselanist või klaasist kööginõud. Kööginõu põhi võiks soovitatavalt olla tasane ja sirge. Põhja minimaalne läbimõõt on 12 cm, maksimaalne läbimõõt võib olla kuni 2 cm üle keeduplaadi serva.

- Ärge kasutage pliidiil väikese metallisisaldusega vasesulamitest nõusid. Samamoodi ei ole otstarbekas kasutada punnis või painutatud põhjaga kööginõusid. Kui kasutate alla 12 cm läbimõõduga nõusid, ei tööta keeduala korralikult.

RAADIOLAINETE HÄIRED

- Induktsioonpliidi kasutamine võib põhjustada häireid raadio, teleri vms töös.
- Sellise juhul soovitage:
 - suunake raadio või teleri antenn teise suunda.
 - liigutage pliit raadiost, telerist või vastuvõtjast eemale;
 - ühendage pistik teise sõltumatusse kontakti.

Seadme kasutamine

- Asetage seade kõõgi tööpinnale või lauale, pistikupesa läheduses. Samal ajal veenduge, et järgite kõiki ohutusjuhiseid.
- Veenduge, et keeduplaadile **A2** ei oleks asetatud võõrkehasid ja selle pind on puhas.
- Kerige toitejuhe täielikult lahti ning ühendage kontakti. Kostub heli ja ekraanil **B3** hakkab vilkuma „OFF“.



Märkus:

Kuna seade töötamise ajal soojeneb, peab toitejuhe asuma nii, et see ei puudutaks seadme pinda.



Märkus:

Ühendage pistik sõltumatusse kontakti. Vajalik kaitse - 16A.

Seadme sisselülitamine

- Pliidi sisselülitamiseks vajutage nuppu **B9**. Ekraanil **B3** kuvatakse „ON“.
- Pange pott või pann keeduplaadile **A2**.
- Vajutage funktsiooni valiku nuppu **B8** Seade tuvastab automaatselt poti või panni. Kui kasutate sobivat nõud, käivitub seade automaatselt eelseadistatud võimsustasemel. Ekraanil **B3** kuvatakse vaiketemperatuuri seadistus ning ventilaator **A3** hakkab tööle.
- Kui kasutate sobimatut nõud, seade ei käivitu. Ekraanile **B3** ilmub veeteade E0 ja seade piiksub. Seejärel lülitub pliit automaatselt ooterežiimile.
- Kui võtate keedunõu plaadilt **A2** ilmub ekraanile **B3** veeteade E0 ja seade piiksub. Seejärel lülitub pliit automaatselt ooterežiimile.

Seadme väljalülitamine

- Kui te seadet ei kasuta, vajutage seadme väljalülitamiseks nuppu **B9**. Ekraanil **B3** kuvatakse OFF. Seade lülitub ooterežiimile.
- Eemaldage pistik vooluvõrgust.



Märkus:

Ventilaator **A3** töötab peale pliidi väljalülitamist veel mõne aja, et seda kiiremini jahutada. Ärge tõmmake pistikut seinakontaktist kuni ventilaator **A3** ei ole täielikult väljalülitunud.



Märkus:

Esmakordsel sisselülitamisel võib eralduda kerget suitsu. See on igati normaalne ja kaob mõne minuti pärast.

Võimsustaseme seadmine (ainult induktsioonplaat)

- Kui keeduala esmakordselt sisse lülitatakse, käivitub see eelseatud võimsustasemel.
- Kui toite näidik **B5** süttib, keerake regulaatorit **A5** ka seadke soovitud võimsustase. Induktsioonplaadi võimsustaset saab seada vahemikus 200 W kuni 1600 W.



Märkus:

Kui juhtpaneelil **A4** põleb erinev märgutuli, vajutage korduvalt funktsiooni valiku nuppu **B8**, kuni toite näidik **B5** lülitub välja.

Temperatuuri reguleerimine

- Kui keeduala esmakordselt sisse lülitatakse, on eelseadistatud temperatuur 240°C (induktsioonplaat) või 500°C (keraamiline plaat).
- Vajutage funktsiooni valiku nuppu **B8**, kuni temperatuuri näidik **B4** põleb. Keerake regulaatorit **A5** ja seadke soovitud temperatuur. Temperatuuri võib seada vahemikus 60 - 240°C (induktsioonplaat) või 50 - 500°C (keraamiline plaat)

Võimsustaseme seadmine ja automaatne väljalülitamine (ainult induktsioonplaat)

- Vajutage funktsiooni valiku nuppu **B8**, kuni võimsustaseme näidik **B5** põleb. Seejärel vajutage taimeri nuppu **B7**. Ekraanil **B3** kuvatakse „0:00“. Kasutage juhtnuppu **A5**, määrates aja, millal plaat automaatselt välja lülitub, 1-minutilise intervalliga kuni 3 tundi. Automaatne väljalülitus on seatav üheminutilise sammuga.
- Määratud automaatne väljalülitusaeg hakkab ekraanil **B3** vilkuma umbes 5 sekundit ja seejärel lülitub seade automaatselt määratud võimsustasemele. Vaikeväärtus ilmub ekraanile **B3**. Võimsustaseme määramiseks kasutage juhtnuppu **A5**.
- Määratud kellaaega hakatakse ekraanil **B3** lugema.
- Seadistatud võimsuse taset saab juhtnupu **A5** abil määratud aja jooksul muuta.
- Seatud aja möödudes kõlab piiks ja seade lülitub ooterežiimile. Ekraanil **B3** kuvatakse OFF.

Temperatuuri reguleerimine ja automaatne väljalülitamine

- Vajutage funktsiooni valiku nuppu **B8**, kuni temperatuuri näidik **B4** põleb. Seejärel vajutage taimeri nuppu **B7**. Ekraanil **B3** kuvatakse „0:00“. Kasutage juhtnuppu **A5**, määrates aja, millal keeduplaat automaatselt välja lülitub, 1-minutilise intervalliga kuni 3 tundi. Automaatne väljalülitus on seatav üheminutilise sammuga.
- Määratud automaatne väljalülitusaeg hakkab ekraanil **B3** vilkuma umbes 5 sekundit ja seejärel lülitub seade automaatselt määratud temperatuuri seadistusele. Ekraanile kuvatakse **B3** 240°C (induktsioonplaat) või 500°C (keraamiline plaat) Kasutage juhtnuppu **A5** temperatuuri seadmiseks.
- Määratud kellaaega hakatakse ekraanil **B3** lugema. Loendusaja ja seadistatud temperatuuri näidatakse vaheldumisi ekraanil **B3**.
- Seadistatud temperatuuri saab juhtnupu **A5** abil määratud aja jooksul muuta.
- Seatud aja möödudes kõlab piiks ja seade lülitub ooterežiimile. Ekraanil **B3** kuvatakse OFF.



Märkus:

Kui eemaldate poti või panni pliidilt töötamise ajal, annab seade piiksu ja märgutuled hakkavad vilkuma. Lülitage pliit alati enne On/Off nupust **B9** välja ja alles siis võtke pott või pann pliidilt.

Lapselukk

- Seadmel on lapseluku funktsioon, mis võimaldab juhtpaneeli lukustada, et vältida sätete soovimatut muutmist.
- Lapseluku funktsiooni aktiveerimiseks hoidke nuppu **B6** mõnda aega. Märgutuli **B2** süttib ja juhtnupud ei toimi.
- Lapseluku funktsiooni tühistamiseks hoidke nuppu **B6** mõnda aega. Märgutuli **B2** kustub.

Ülekuumenemiskaitse

- Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsega. Juhul, kui on ülekuumenemise oht (asetasite tühja poti või panni pliidiplaadile), piiksub seade ja lülitub automaatselt välja.



Märkus:

Ohutuse huvides lülitub seade 2 tunni järel automaatselt välja kui ei vajutata ühtegi nuppu ega seadistata juhtnuppu kasutades.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

- Puhastage seadet peale igat kasutamist. Veenduge, et kuivanud toit või muud jäägid ei koguneks seadmele. Enne puhastamist lülitage seade välja kasutades On/Off nuppu **B9**, lahutage pistik kontaktist ja laske seadmel täielikult jahtuda.
- Keeduplaadi **A2** ja selle ümbruse puhastamiseks kasutage pehmet, kergelt niisket lappi. Seejärel pühkige keeduplaat **A2** kuivaks. Tugevama määrdumise korral kasutage väikest kogust neutraalset nõudepesuvahendit. Eemaldage kõik puhastusvahendi jäägid puhta, kergelt niiske lapiga. Seejärel kuivatage kõik osad hoolikalt.
- Ärge kasutage puhastamiseks terasvilla, abrasiivset puhastusvahendit, lahusteid vms. Vastasel korral võite seadet kahjustada.



Hoiatus:

Elektrilöögi vältimiseks ärge kastke seadet ega juheta vette ega muudesse vedelikesse.

Hoidmine

- Kui te seadet pikema perioodi vältel ei kasuta, lahutage seade kontaktist, laske jahtuda ning puhastage vastavalt ülal toodud juhiste. Enne ärapanemist veenduge, et seade on puhas ja kuiv. Hoidke seadet kuivas, puhtas ja hästi õhutatud kohas, kus ei ole äärmuslikke temperatuure ja kuhu lapsed ei ulatu.

Veateated

Veakood	Põhjus	Lahendus
E0	Potti ega panni ei ole keeduplaadil A2 või või olete pannud sobimatu nõu.	Kasutage sobivat keedunõud - lisateavet peatükist „Induktsioon ja sobiva keedunõu valimine„ või „Keraamilisele keeduplaadile sobiv nõu„.
E1 või E2	Kuumusanduri rike	Lõpetage seadme kasutamine, tõmmake pistik pistikupesast välja ja pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
E3 või E4	Pistikupesaga pinget, millesse pliidiplaat on ühendatud, on liiga kõrge või liiga madal.	Ühendage pistik 220 - 240 V ~kontakti.
E5	Ülekuumenemine	Laske seadmel täielikult jahtuda. Seejärel pange jälle tööle.
E6	Kuumusekaitse on käivitunud, pliit on ülekuumenemise vältimiseks väljalülitunud.	Laske seadmel täielikult jahtuda. Kontrollige, kas õhu sissevõtuava A1 , ventilaator ja õhu väljalaskeava A3 on takistusteta. Kui probleem ei lahene, lõpetage seadme kasutamine, tõmmake pistik pistikupesast välja ja pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.



Märkus:

Kui probleem ei lahene, lõpetage seadme kasutamine, tõmmake pistik pistikupesast välja ja pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.

TEHNILISED ANDMED

Nimipinge:.....220 - 240V~
Nimisagedus.....50 / 60 Hz
Sisendvõimsus..... 3400 W
Keeduala võimsuse seadistus maks. 1600 W (induktsioonplaat)
Keeduala temperatuuri seadistused 60 - 240 °C (induktsioonplaat)
..... 50 - 500 °C (keraamiline plaat)
Tööaja seadistused 1 - 180 minutit



Ohutusklass elektrilöögi vältimiseks:

Klass II - Elektrilöögi vältimiseks on seade varustatud kahekordse vastupidava isolatsiooniga.

Jätame endale õiguse muuta teksti ja tehnilisi näitajaid.

JUHISED JA INFORMATSIOON PAKKEMATERJALI UTILISEERIMISE KOHTA.

Kasutatud pakkematerjal hävitage vastavalt kohalikule regulatsioonile.

ELEKTRI- JA ELEKTROONIKASEADMETE HÄVITAMINE



See tootel või originaaldokumendis olev sümbol tähendab, et kasutatud elektri- või elektroonikaseade ei kuulu olmejäätmete hulka. Õigeks hävitamiseks või taaskasutamiseks viige seade vastavasse kogumispunkti. Vastavalt EL seadusele võite kasutatud seadme viia kauplusse, kust selle ostsite ning vahetada samalaadse uue toote vastu.

Seadme korrektse hävitamisega aitate kaasa looduse säästmisele ja väldite võimaliku kahju tekitamist keskkonnale ja inimeste tervisele. Küsige lisainfot kohalikust omavalitsusest või kogumiskohtadest

Ebakorrektse utiliseerimise eest võib kohalik seadusandlus ette näha karistusi.

EL liikmesriikide äriettevõtetele

Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni müüjalt.

Utiliseerimine väljaspool EL.

Need sümbolid kehtivad EÜ-s Kui soovite seadet hävitada, küsige vajadusel informatsiooni korrektse utiliseerimise kohta kohalikust omavalitsusest või müüjalt.



See toode vastab kõikidele EL vastavatele põhinõuetele.