

**Pflegehinweis!**


Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

**KEINE** scheuernde Putzmittel verwenden!







**Wskazówka dotycząca pielęgnacji!**

Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorstkich!

**MONTAGEANLEITUNG**  
**INSTRUKCJA MONTAŻOWA**
















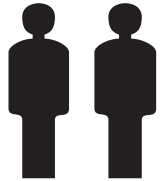


**2 Personen**  
**2 Osoby**





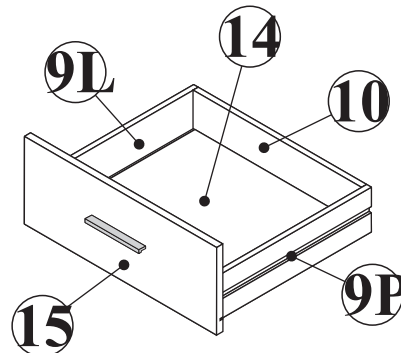
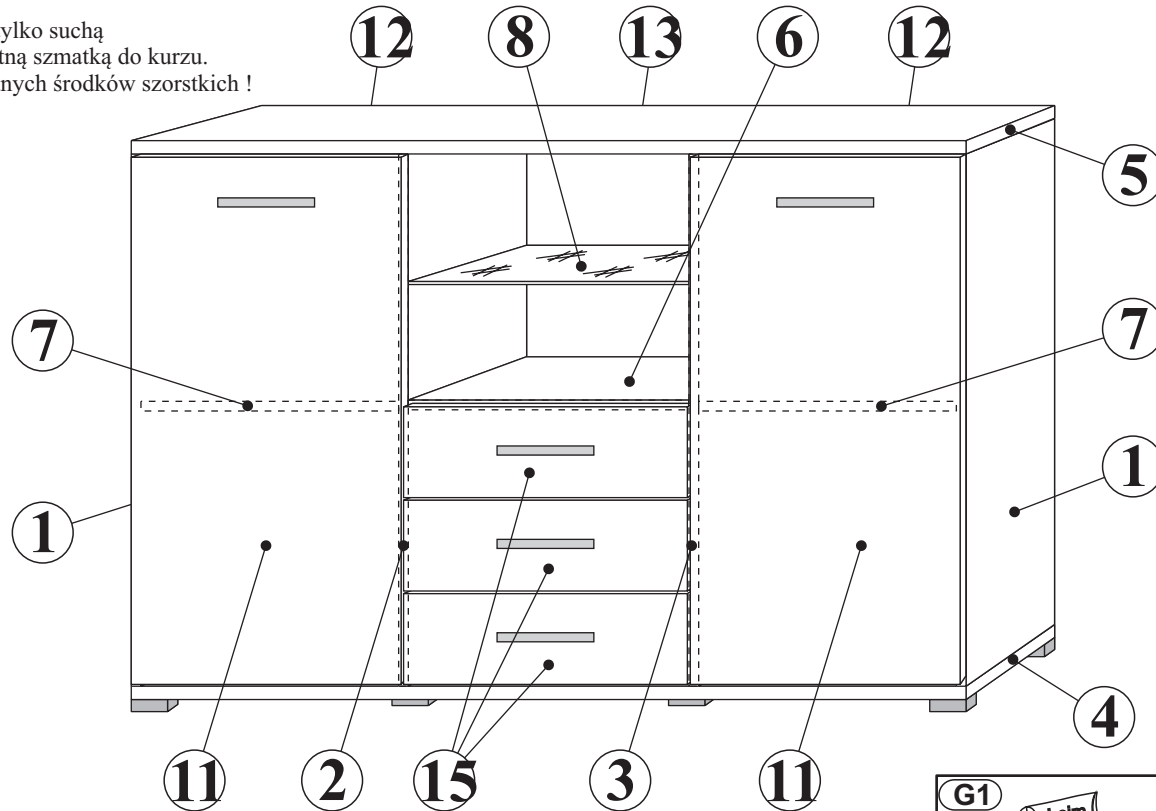


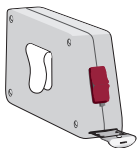
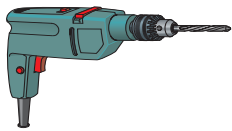


Max. zulässige Belastungen von Einlegeböden in kg:  
 Maksymalne obciążenie półek w kg:







Stärke/Gr. Länge/Dł. mm	Spanplatte/Płyta		
	15	18	22
0<400			
401<600	40	40	40
601<800	24		
801<1000	15	30	




**1**

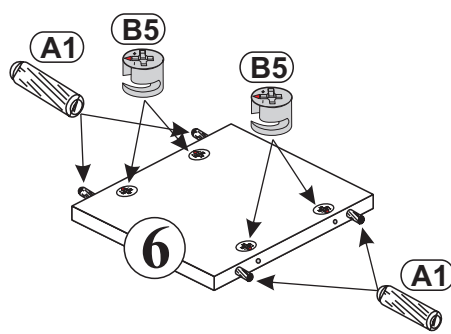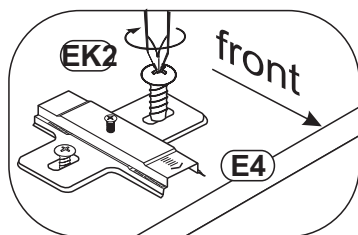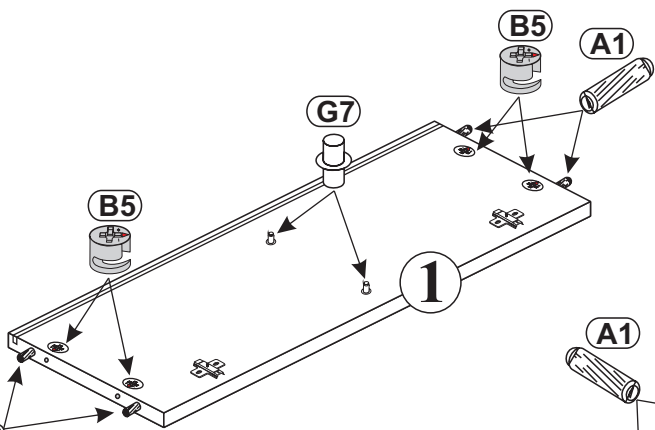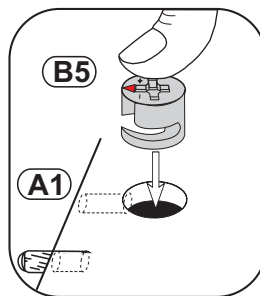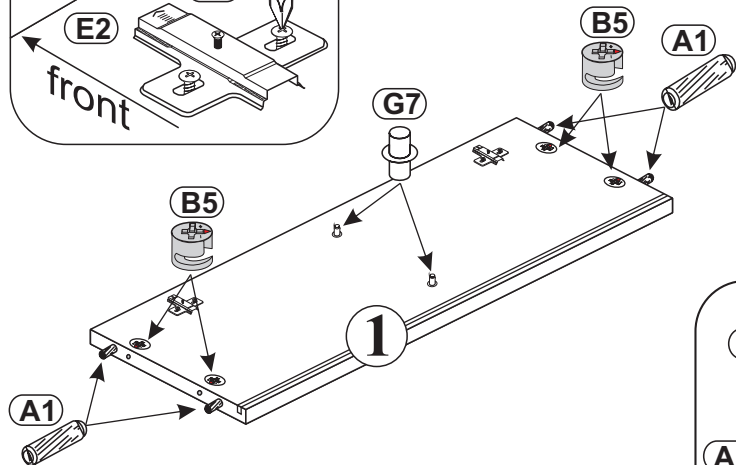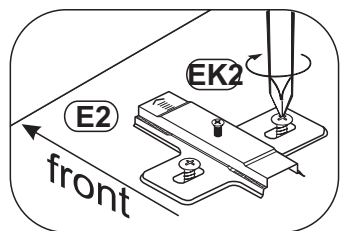


**2**

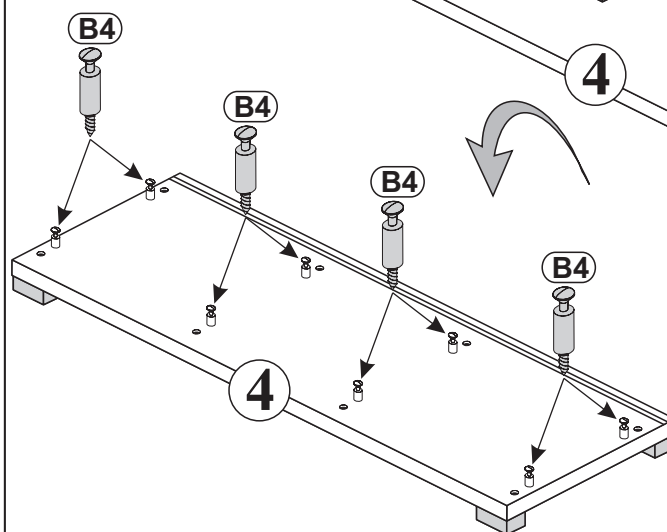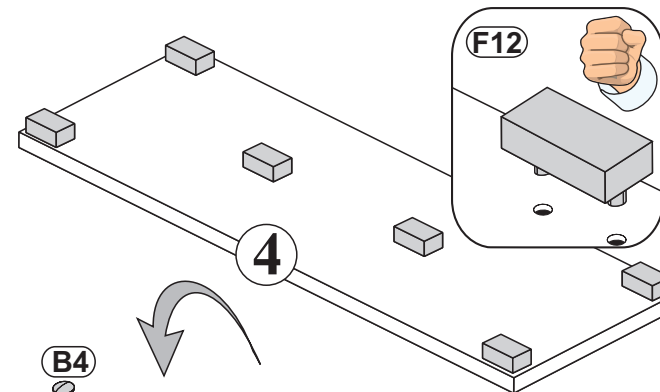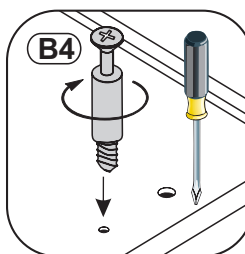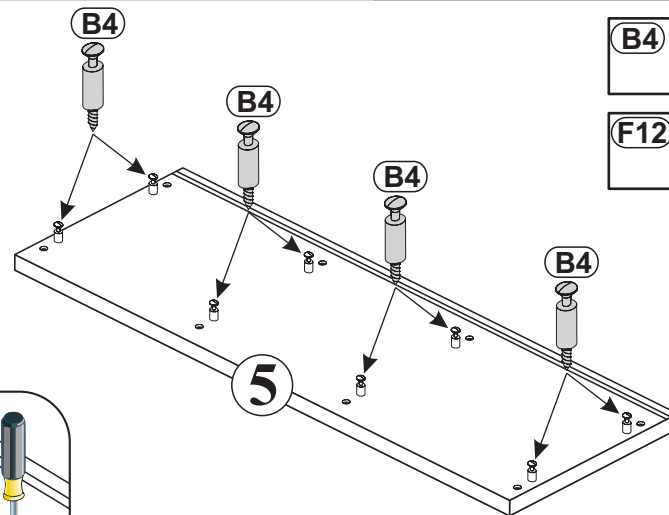




**3**

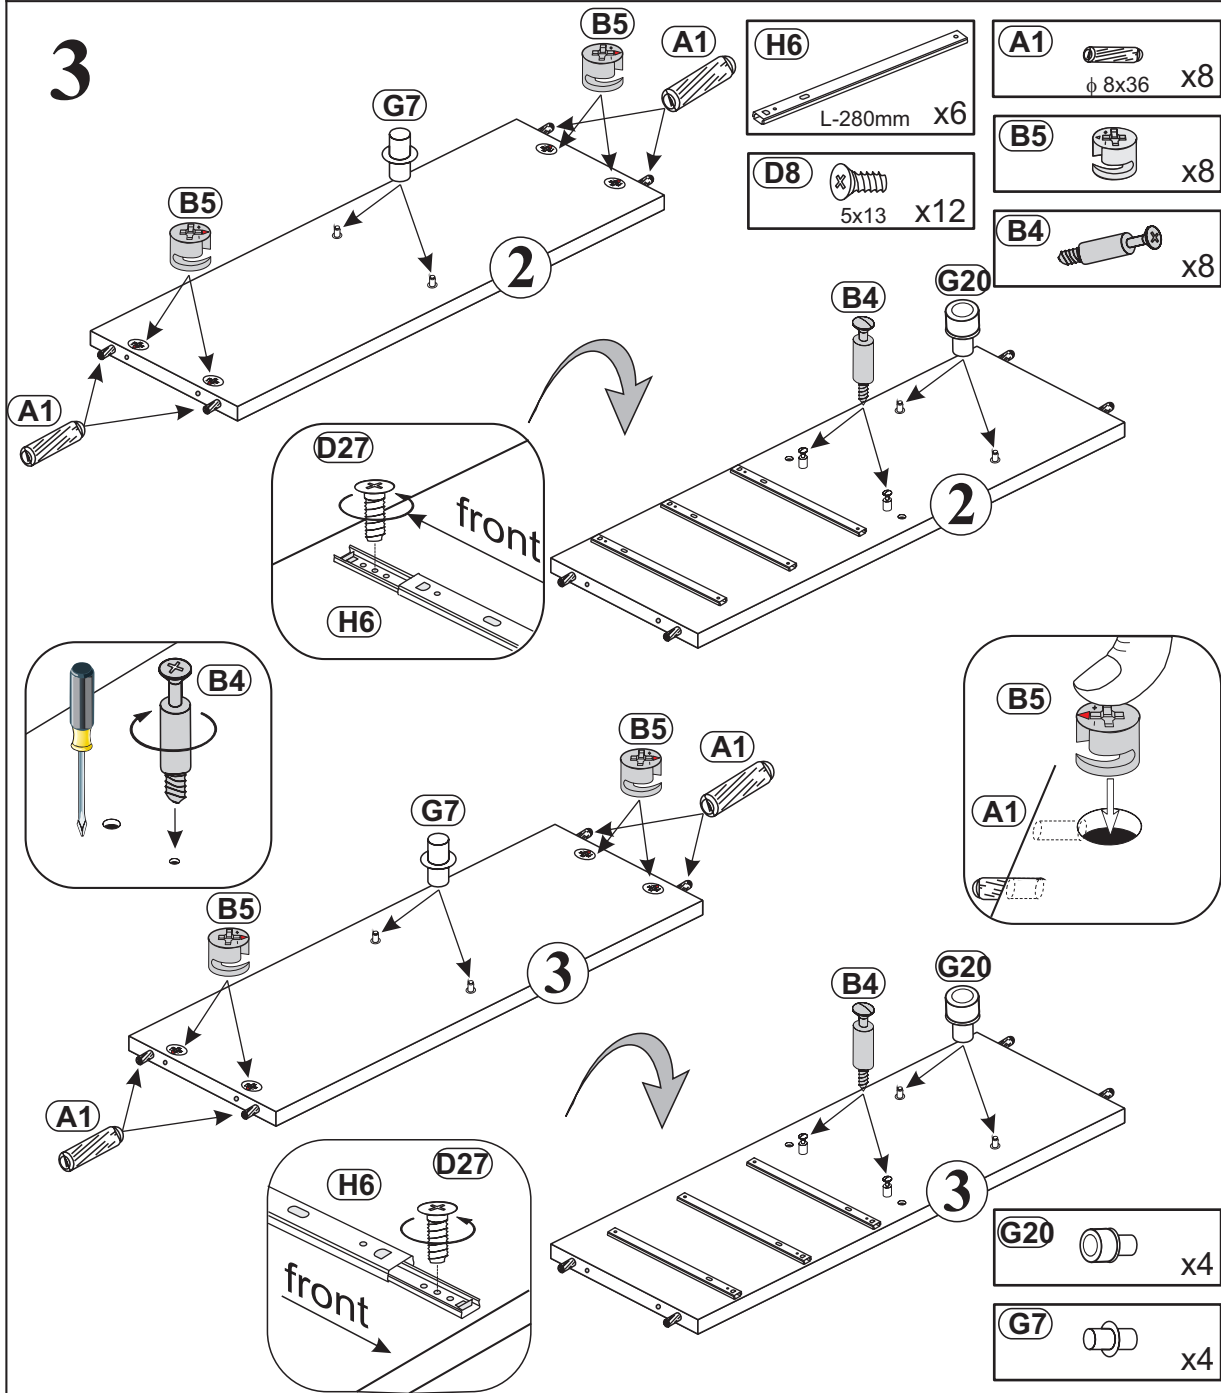


**4**

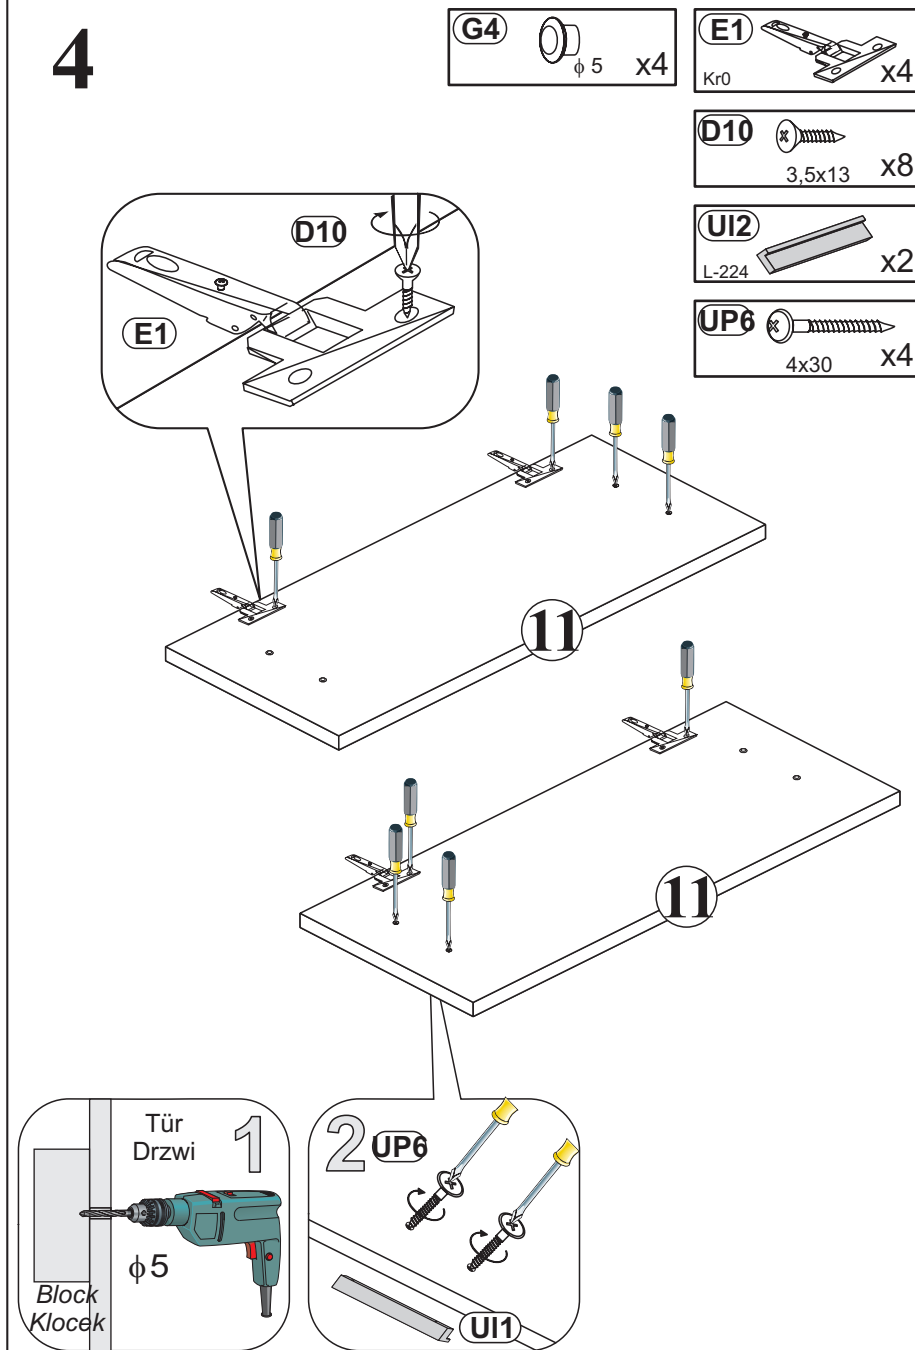




**5**

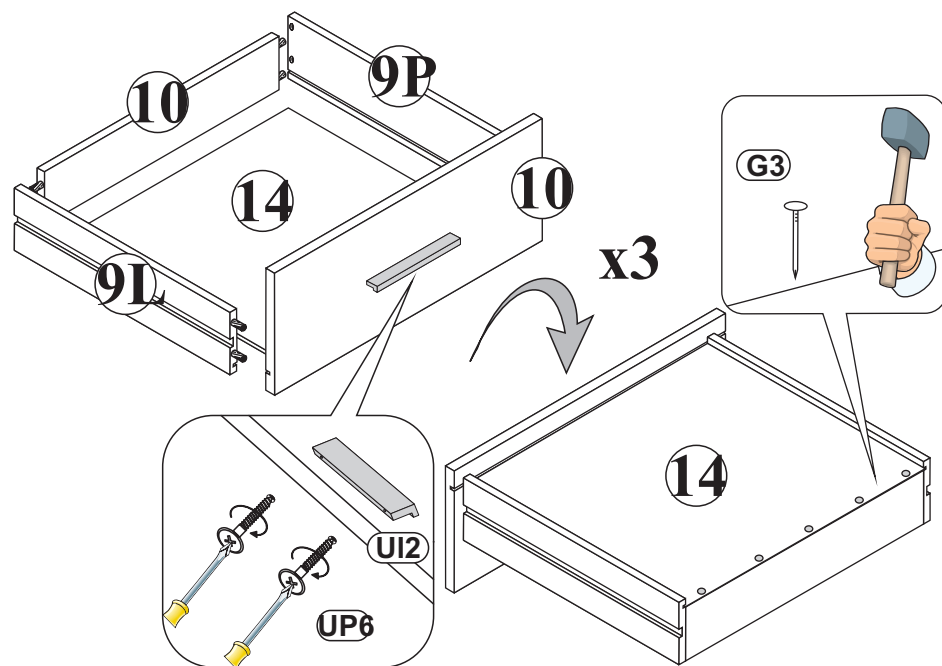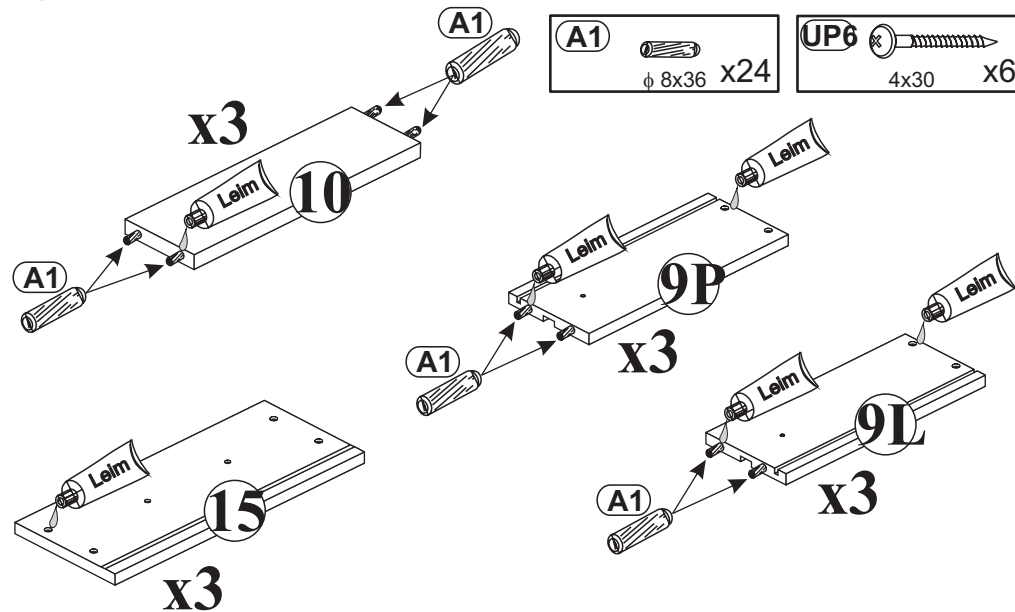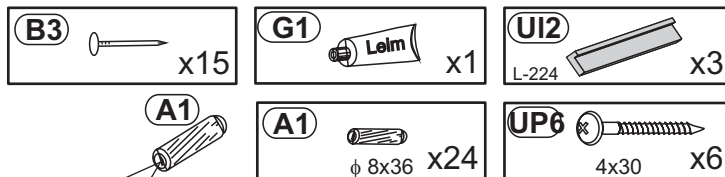


**6**

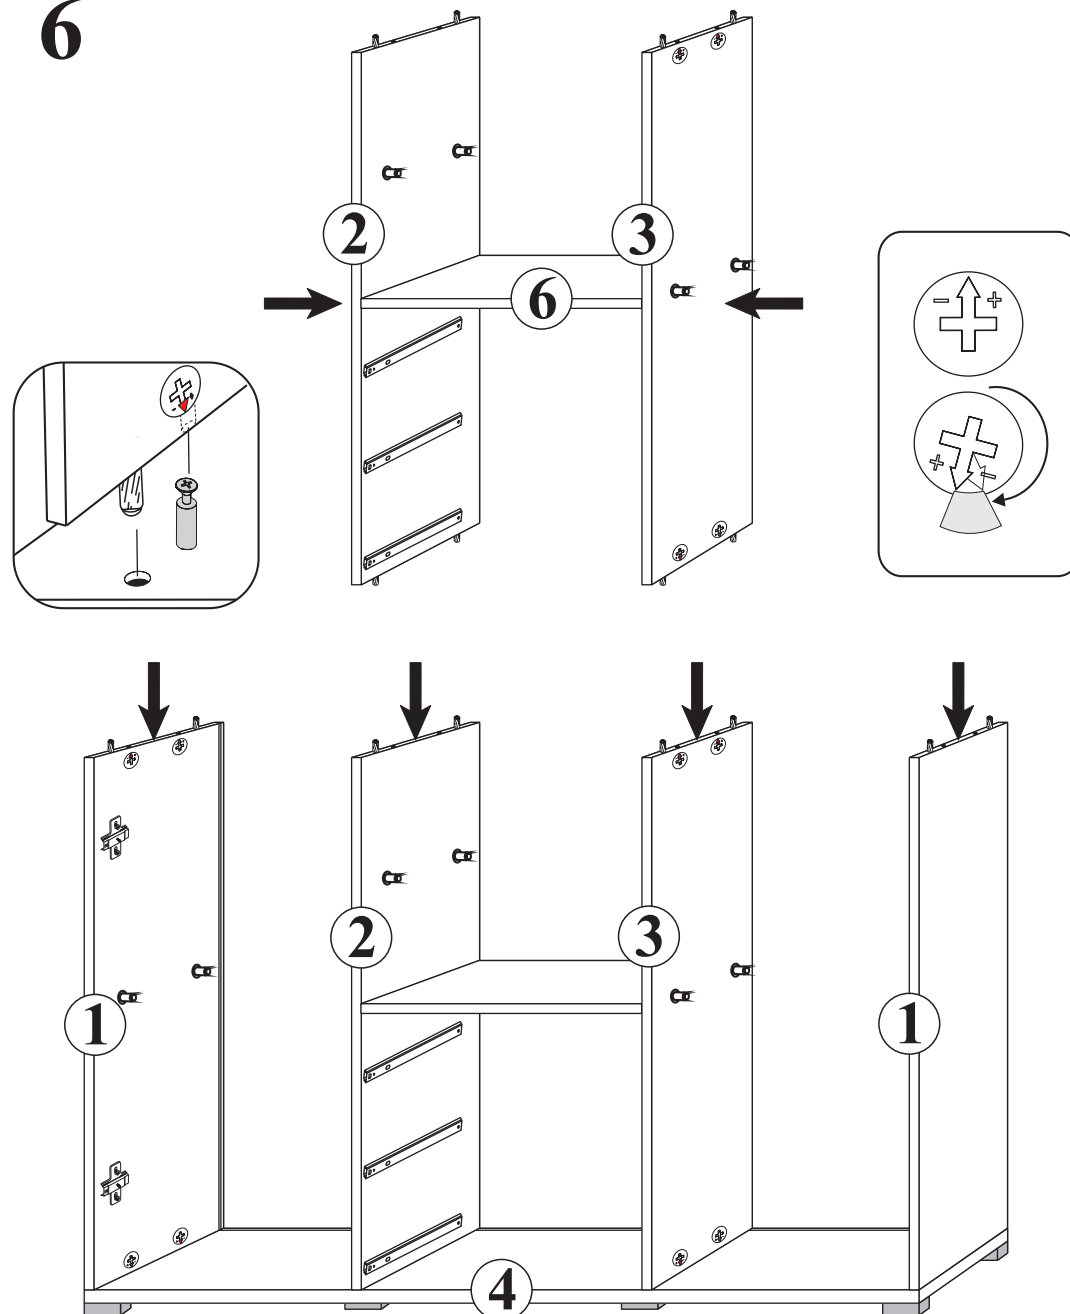






**7**

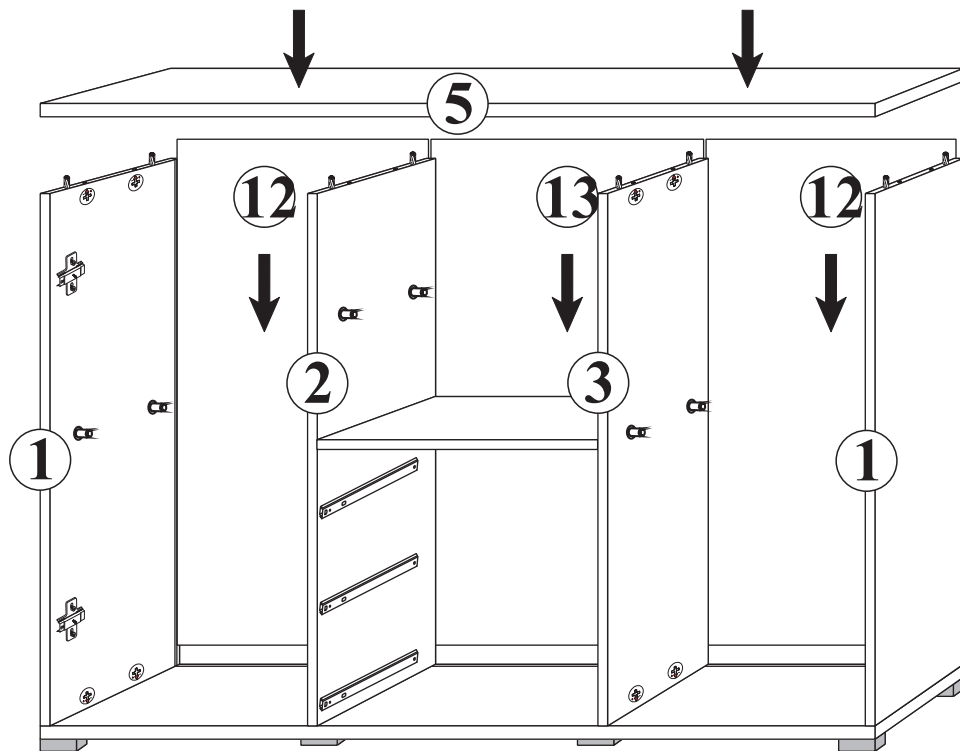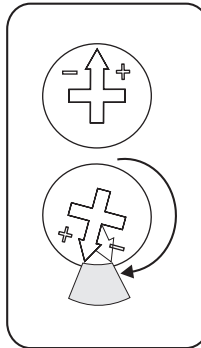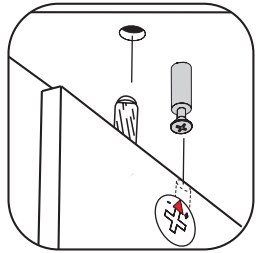

**8**

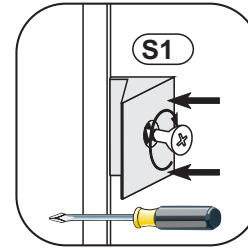

**a=b**

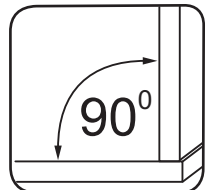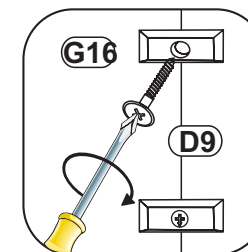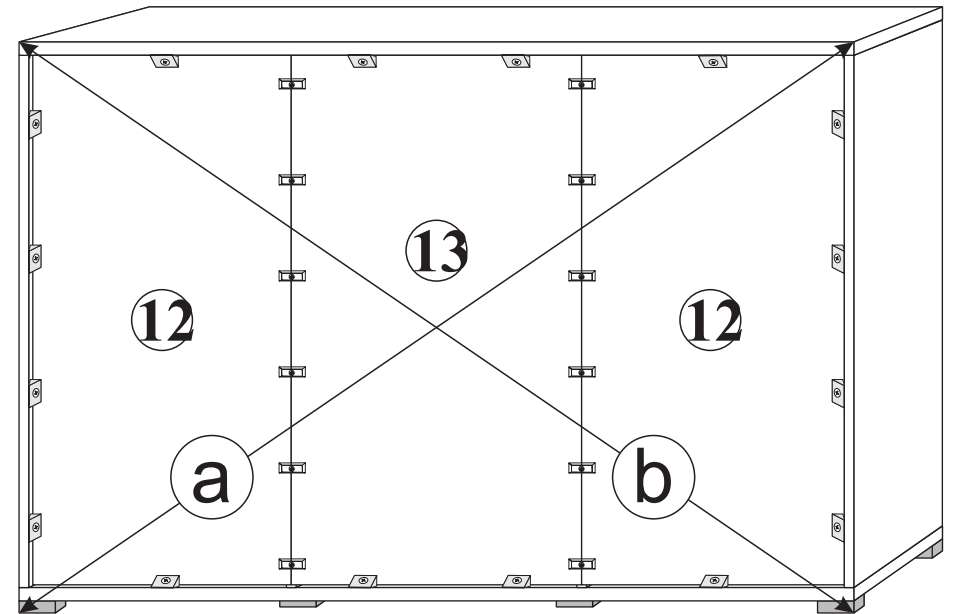


Modellname: **GAYA**  
Nazwa modelu: **GAYA**

Modellreihe: **88-\_\_ / \_\_-GA**  
Numer modelu: **88-\_\_ / \_\_-GA**



Type: **40**  
Typ: **40**

Blatt Nr **6** von: **7**  
Strona z: **7**

**9**


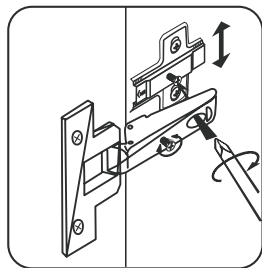


**G5**  
#15 x20

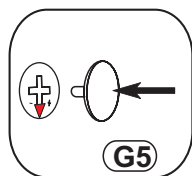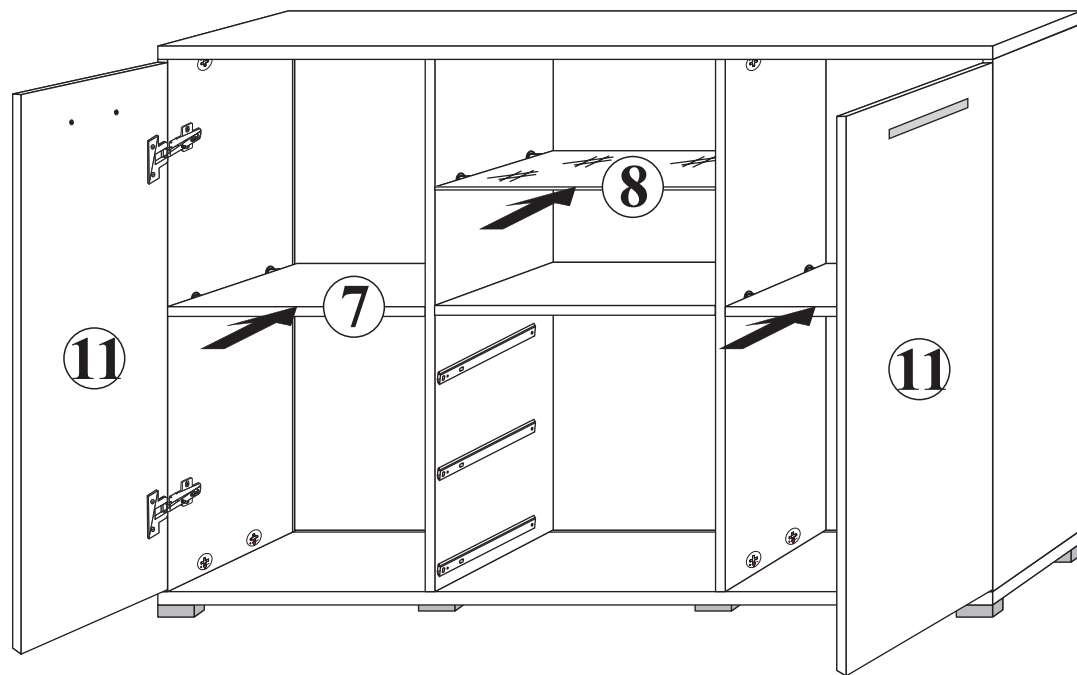

**10**

**D18**  
M4x9mm x6

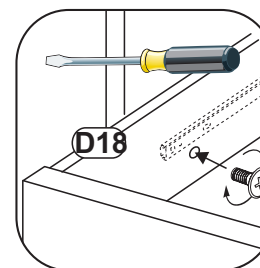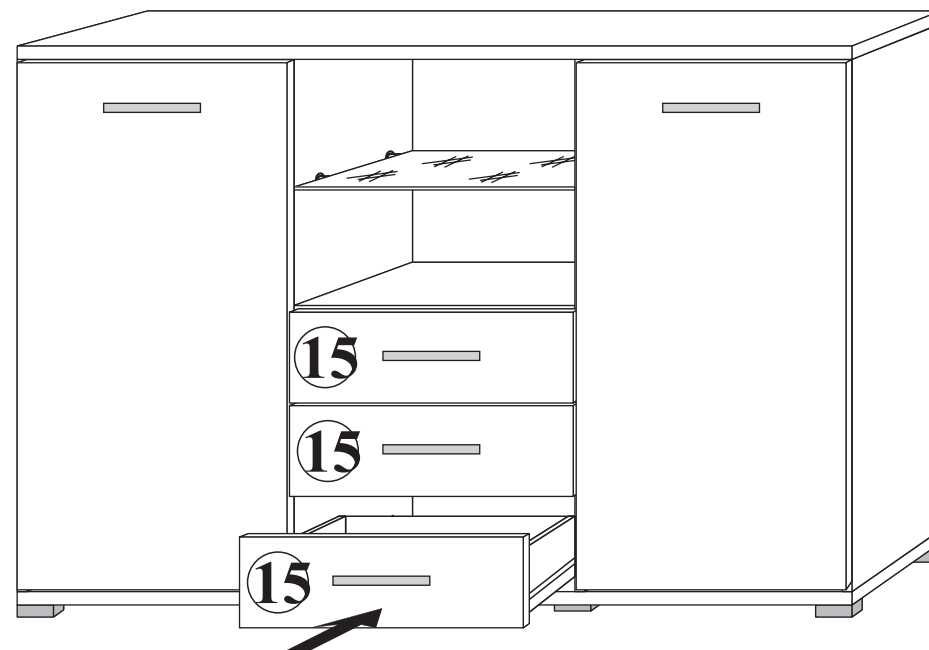

### Verstellmöglichkeiten

- a) Fugenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- b) Tiefenverstellung:**  
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- c) Höhenverstellung:**  
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

### Instructions for hinge adjustment

- a) Side adjustment:**  
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- b) Depth adjustment:**  
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forward or backward, re-tighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-tur in clock-wise direction.
- c) Height adjustment:**  
Loosen screw "C", adjust height, re-tighten screw "C".

### Les possibilités de positionnement

- a) Positionnement de la rainure:**  
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint) souhaitée et resserrer la vis "A".
- b) Positionnement de la profondeur:**  
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- c) Positionnement de la hauteur:**  
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

### Możliwości regulacji

- a) Regulacja szczeliny:**  
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- b) Regulacja głębokości:**  
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A".
- c) Regulacja wysokości:**  
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.

### Option LED-Beleuchtung Możliwość zastosowania oświetlenia LED

