
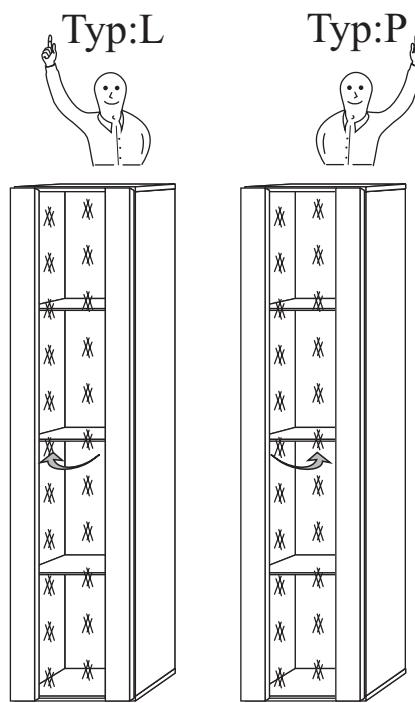
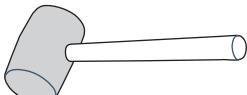
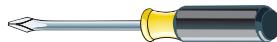


2 Personen
2 Osoby

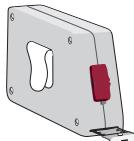

Pflegehinweis!

Bitte nur mit einem Staubtuch oder einem feuchten Lappen reinigen.

KEINE scheuernde Putzmittel verwenden!

Wskazówka dotycząca pielęgnacji!


Proszę czyścić tylko suchą lub lekko wilgotną szmatką do kurzu. Nie używać żadnych środków szorujących!

Max. zulässige Belastungen
von Einlegeböden in kg:

Maksymalne obciążenie półek w kg:

Stärke/Gr. Länge/Dł., mm	Spanplatte/Płyta	
0<400	15	18
401<600	40	40
601<800	24	
801<1000	15	30

MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA

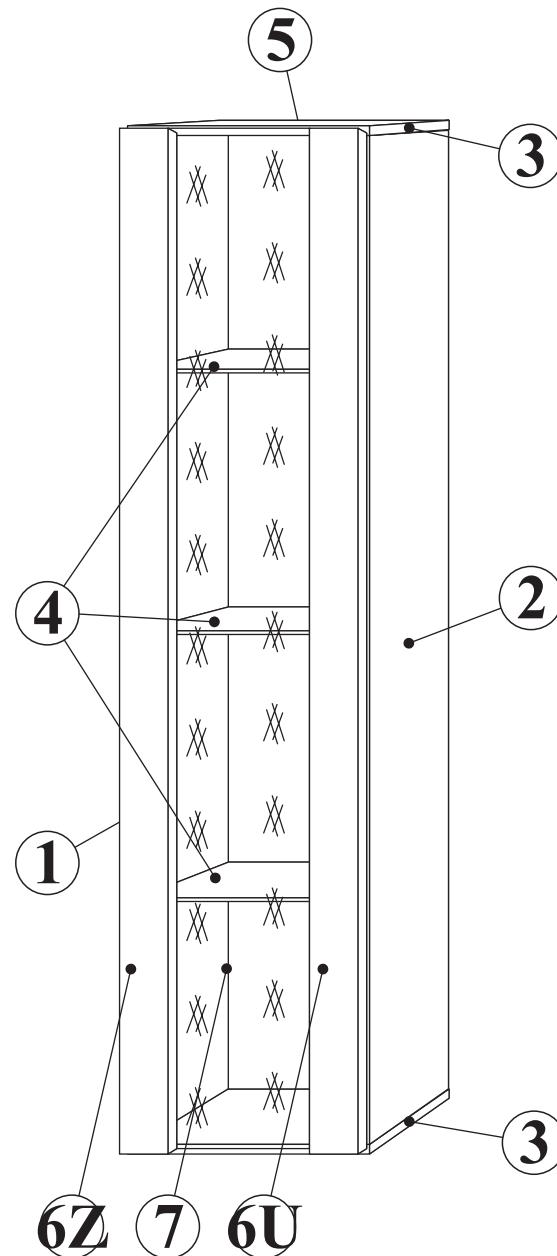

A1		$\phi 8 \times 36$	x8
B5			x8
B4			x8
G5		#15	x8
G4		$\phi 5$	x8
G20			x12
P1			x12
S1			x10
AM			x1
ZR1			x2
JP13		3x16	x12
E1		Kr0	x4
D6		3,5x30	x4
D10		3,5x13	x10
E2		H0	x4
KR2		$\phi 8 \times 40$	x2
EK2		6,3x13	x8
G2		S-4	x1


Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:

Type: **41**
Typ:


Blatt Nr **2** von: **5**
Strona **z:**

1

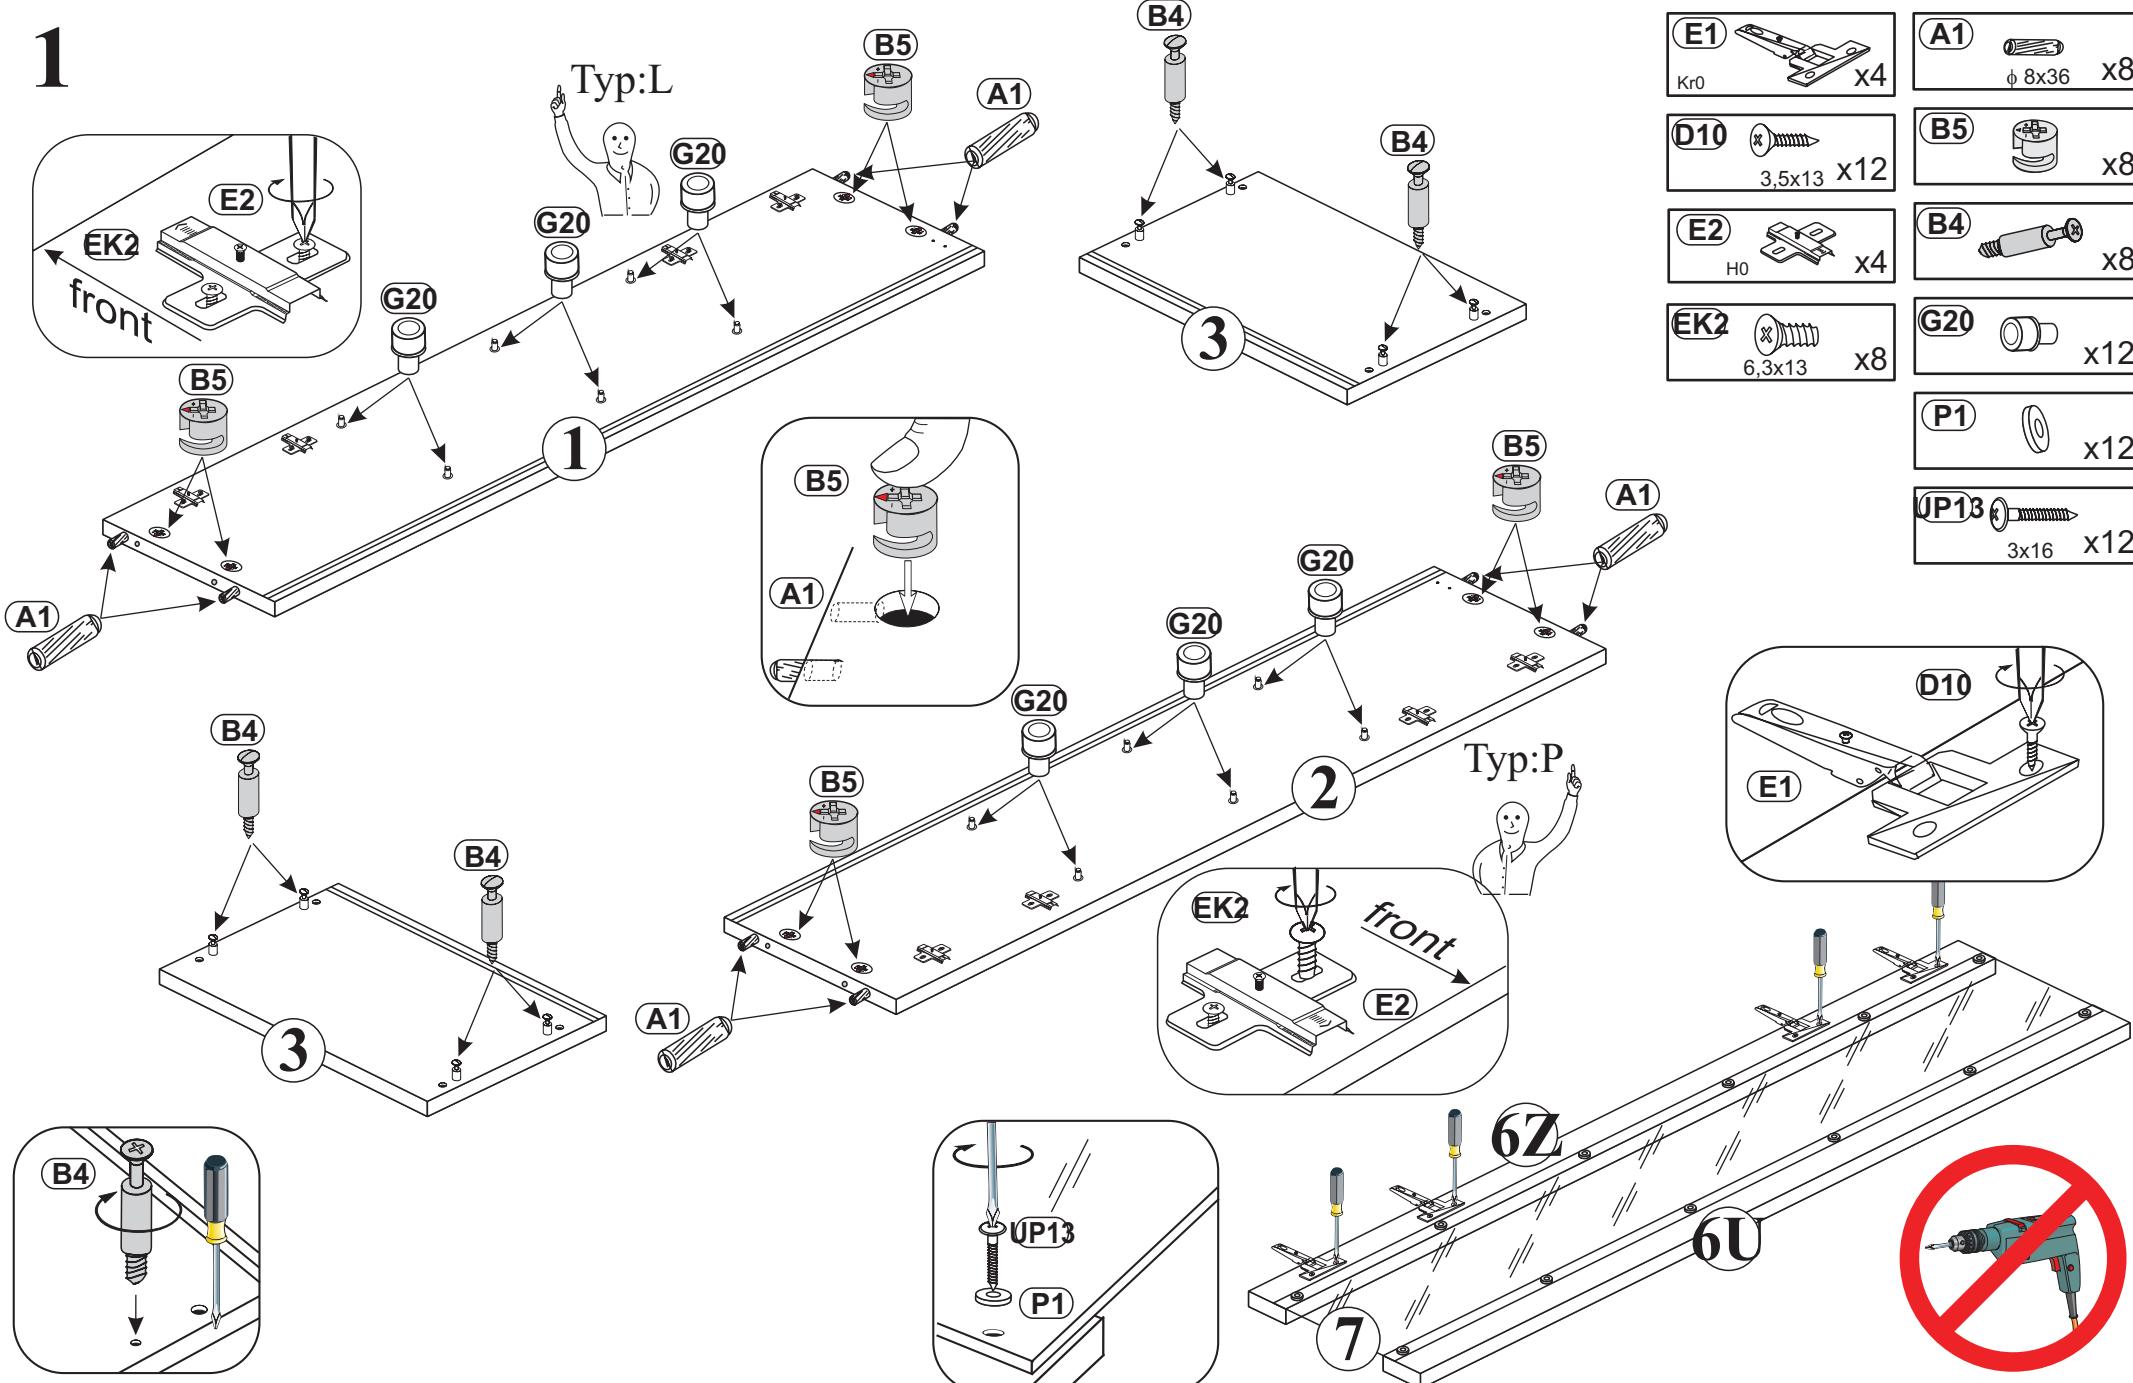


2

Typ:L


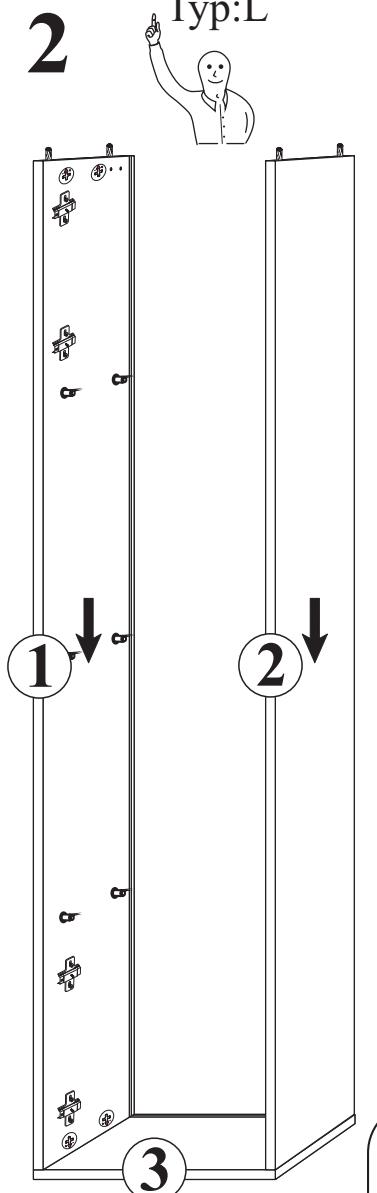


Typ:P


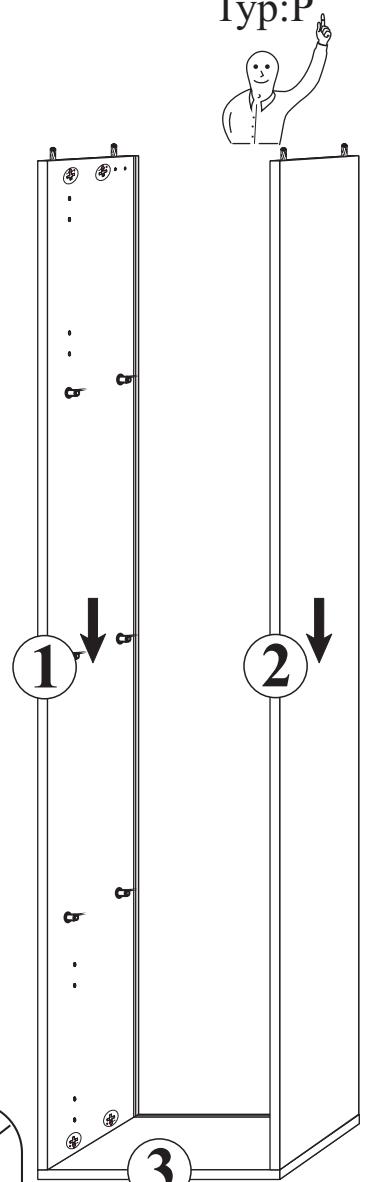


3

Typ:L

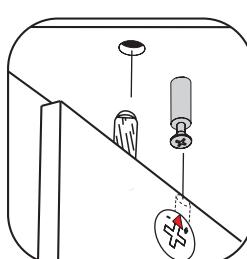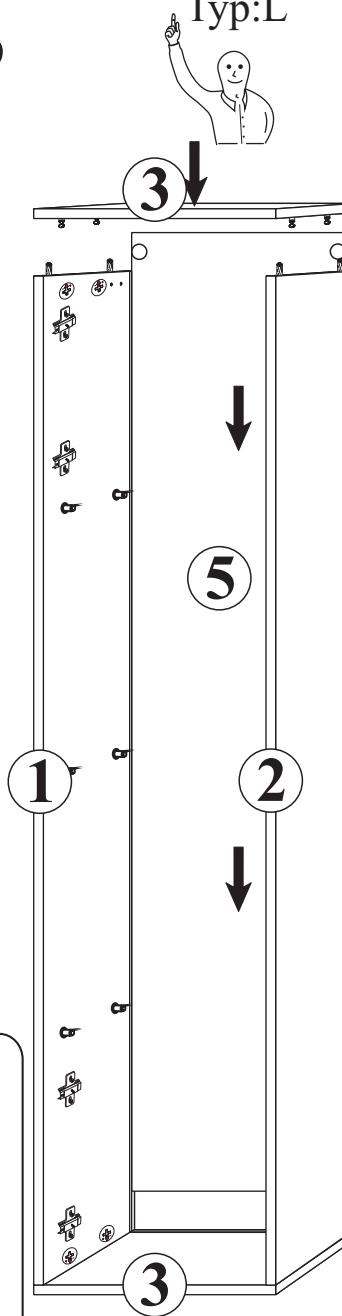

Typ:P

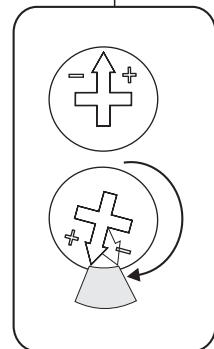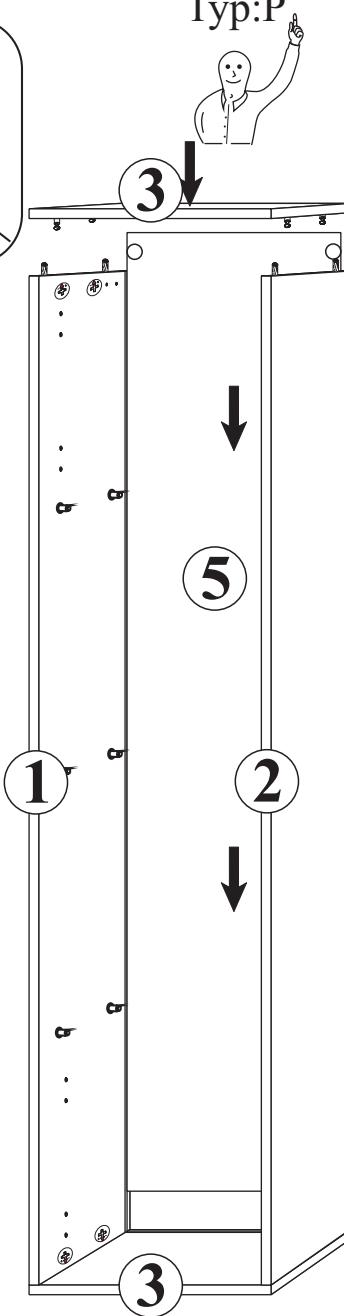


Modellname: **FLY**
Nazwa modelu:

Modellreihe: **23 -- FL**
Numer modelu:



Type: **41**
Typ: **41**

Blatt Nr **4** von: **5**
Strona **4** z: **5**



4

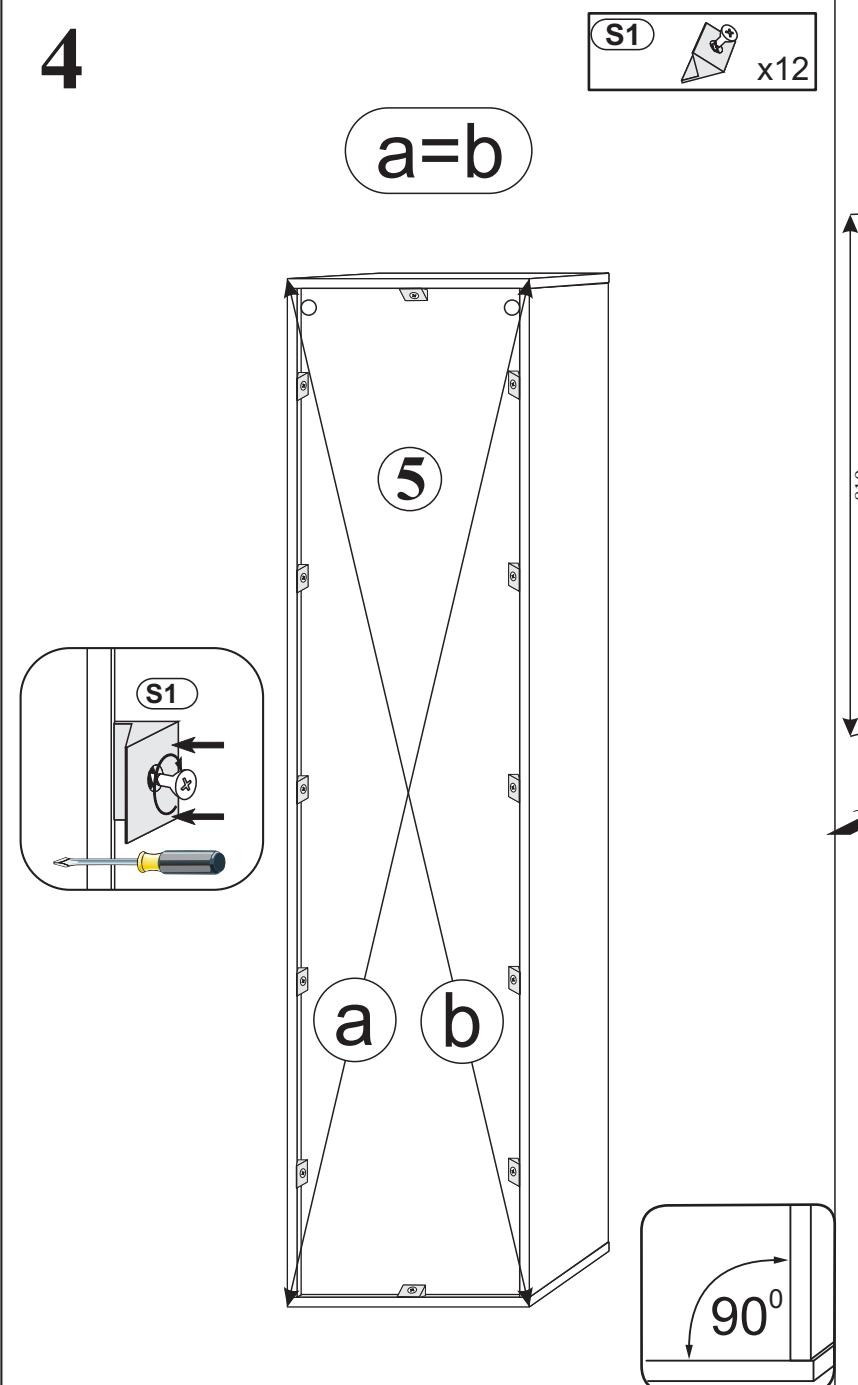

5

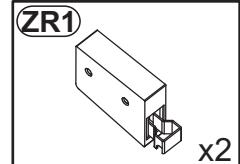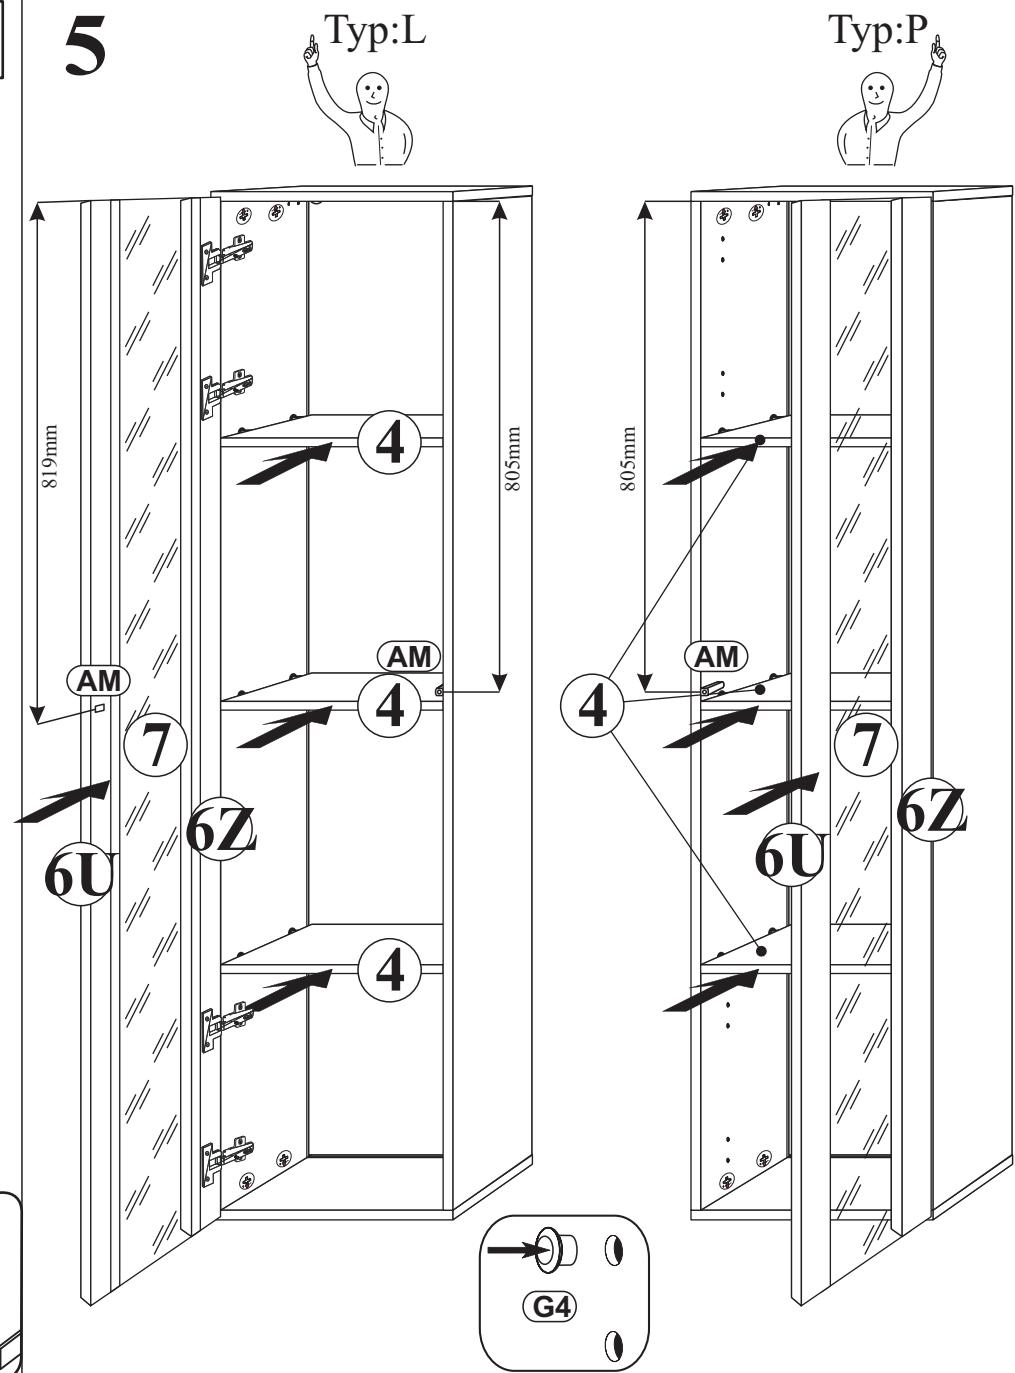

D6 3,5x30 x4

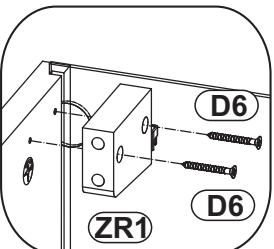
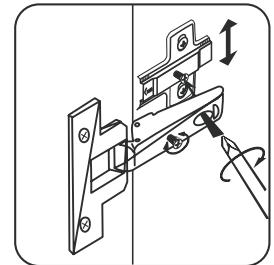


D10 3,5x13 x2

AM x1

G4 $\phi 5$ x8

6

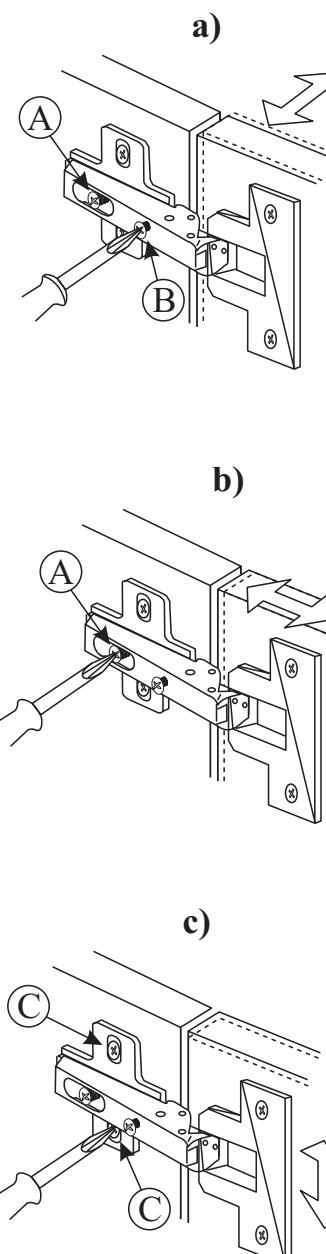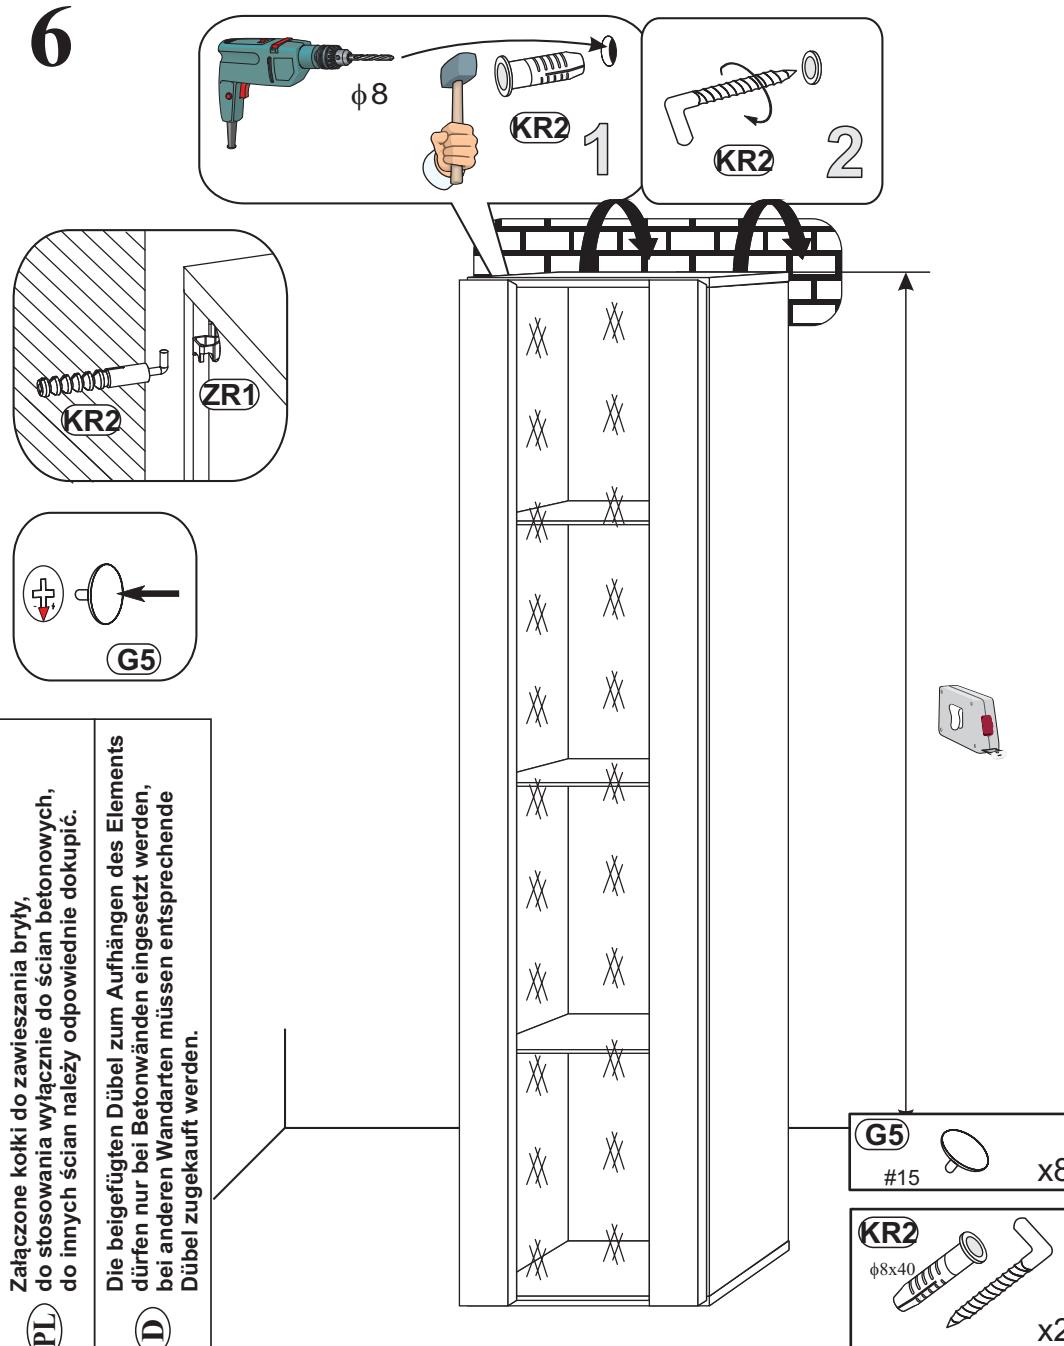

Verstellmöglichkeiten

- Fugenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, gewünschte Fuge mit Schraube "B" einstellen, Schraube "A" anziehen.
- Tiefenverstellung:
Befestigungsschraube "A" lockern, Bandarm nach vorne oder rückwärts verschieben, Schraube "A" anziehen, Schraube "B" mit einer 1/4 Drehung nach rechts arretieren.
- Höhenverstellung:
Befestigungsschraube "C" lockern, Höhe einstellen, Schraube "C" anziehen.

Instructions for hinge adjustment

- Side adjustment:
Loosen fixing screw "A", adjust gap with screw "B" and retighten screw "A".
- Depth adjustment:
Loosen fixing screw "A", push hinge arm forwards or backwards, retighten screw "A", fix screw "B" with a 1/4-turn in clock-wise direction.
- Height adjustment:
Loosen screw "C", adjust height, retighten screw "C".

Les possibilités de positionnement

- Positionnement de la rainure:
Desserrer la vis de fixation "A", positionner avec la vis "B" la rainure (joint souhaitée) et resserrer la vis "A".
- Positionnement de la profondeur:
Desserrer la vis de fixation "A" (1 tour), régler la profondeur et resserrer la vis "A".
- Positionnement de la hauteur:
Desserrer la vis de fixation "C" (1 tour), positionner la hauteur et resserrer la vis "C".

Możliwości regulacji

- Regulacja szczebeliny:
Poluzować wkręt "A", wkrętem "B" ustawić odpowiednią szczelinę, dokręcić wkręt "A".
- Regulacja głębokości:
Poluzować wkręt "A" (1 obrót), ustawić głębokość, dokręcić wkręt "A"
- Regulacja wysokości:
Poluzować wkręt "C" (1 obrót), dokonać regulacji wysokości położenia drzwi, wkręt "C" dokręcić.