

REALITY

modern furniture

Artikel Nr. 1823








-Bitte prüfen Sie in regelmäßigen Abständen den festen Sitz der Schrauben!





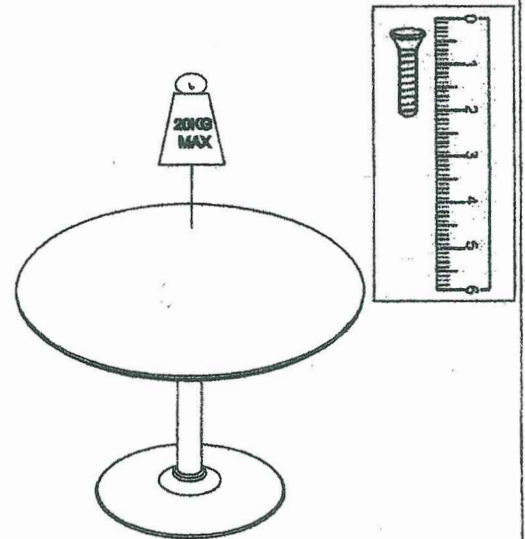






-Please often inspect screws if slack because it is K/D construction

Achtung:

Bei sachgemäßer Montage sind unter normalen Umständen Beschädigungen an empfindlichen Böden ausgeschlossen! Prüfen Sie dies jedoch bitte sorgfältig, damit eine Beschädigung Ihres Bodens ausgeschlossen werden kann!




- ①  x1
- ②  x1
- ③  x1
- ④  x1

- Ⓐ  M10x80mm x1
- Ⓑ  M8x35mm x3
- Ⓒ  M8x20mm x8
- Ⓓ  Ø55x2.5mm x1
- Ⓔ  Ø18x2.5mm x1
- Ⓕ  M10 x1
- Ⓖ  M8 x11
- Ⓗ  x1
- Ⓘ  M6x30mm x1
- Ⓙ  M8 x1
- Ⓚ  M10 x1


REALITY

modern furniture


STEP 1

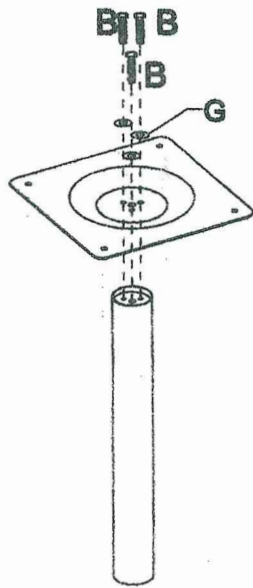

STEP 2

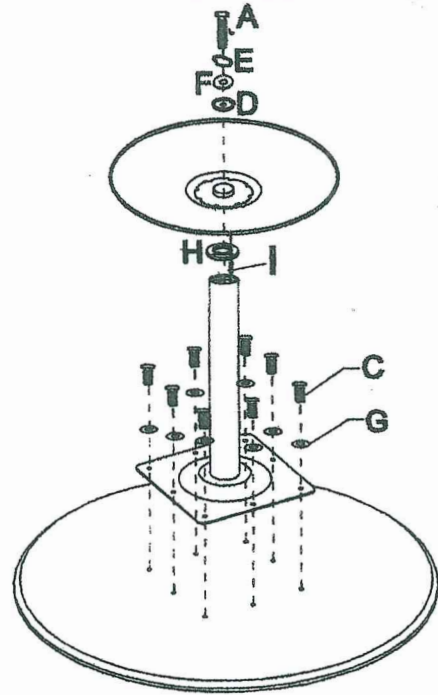

STEP 3

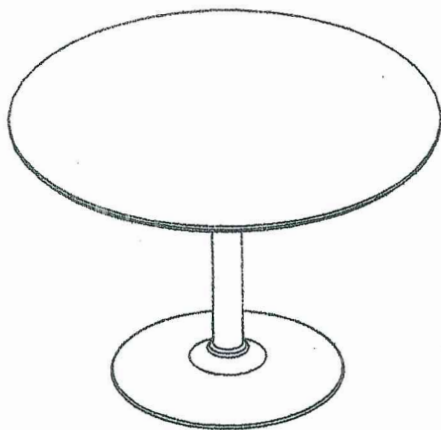


 Achtung
 Caution
 Atención

