
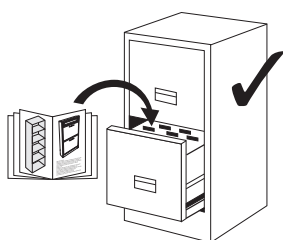


Modellname:
Nazwa modelu:



TANGER

Modellreihe: **P8 -- 32 02**
Numer modelu:


Blatt Nr 1 von: 12
Strona z: 12

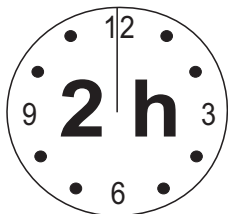



MONTAGEANLEITUNG INSTRUKCJA MONTAŻOWA

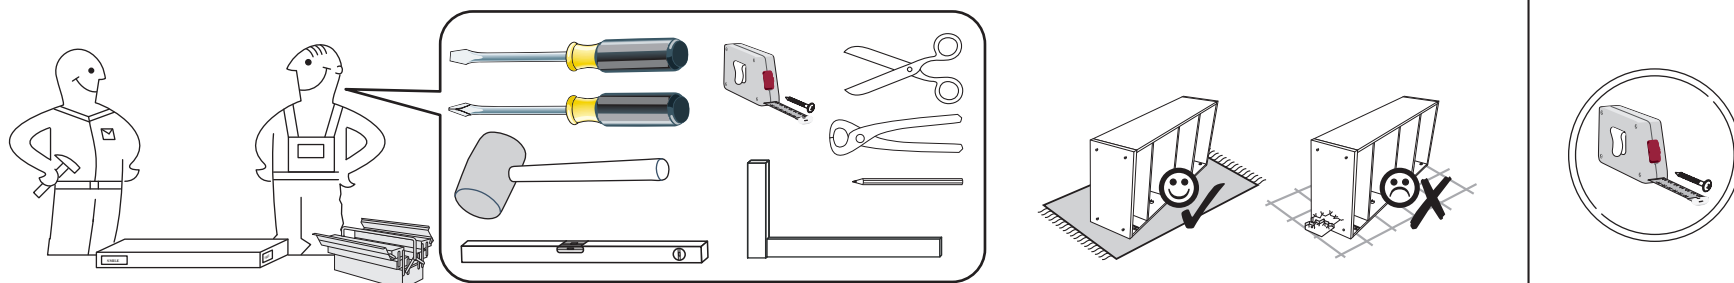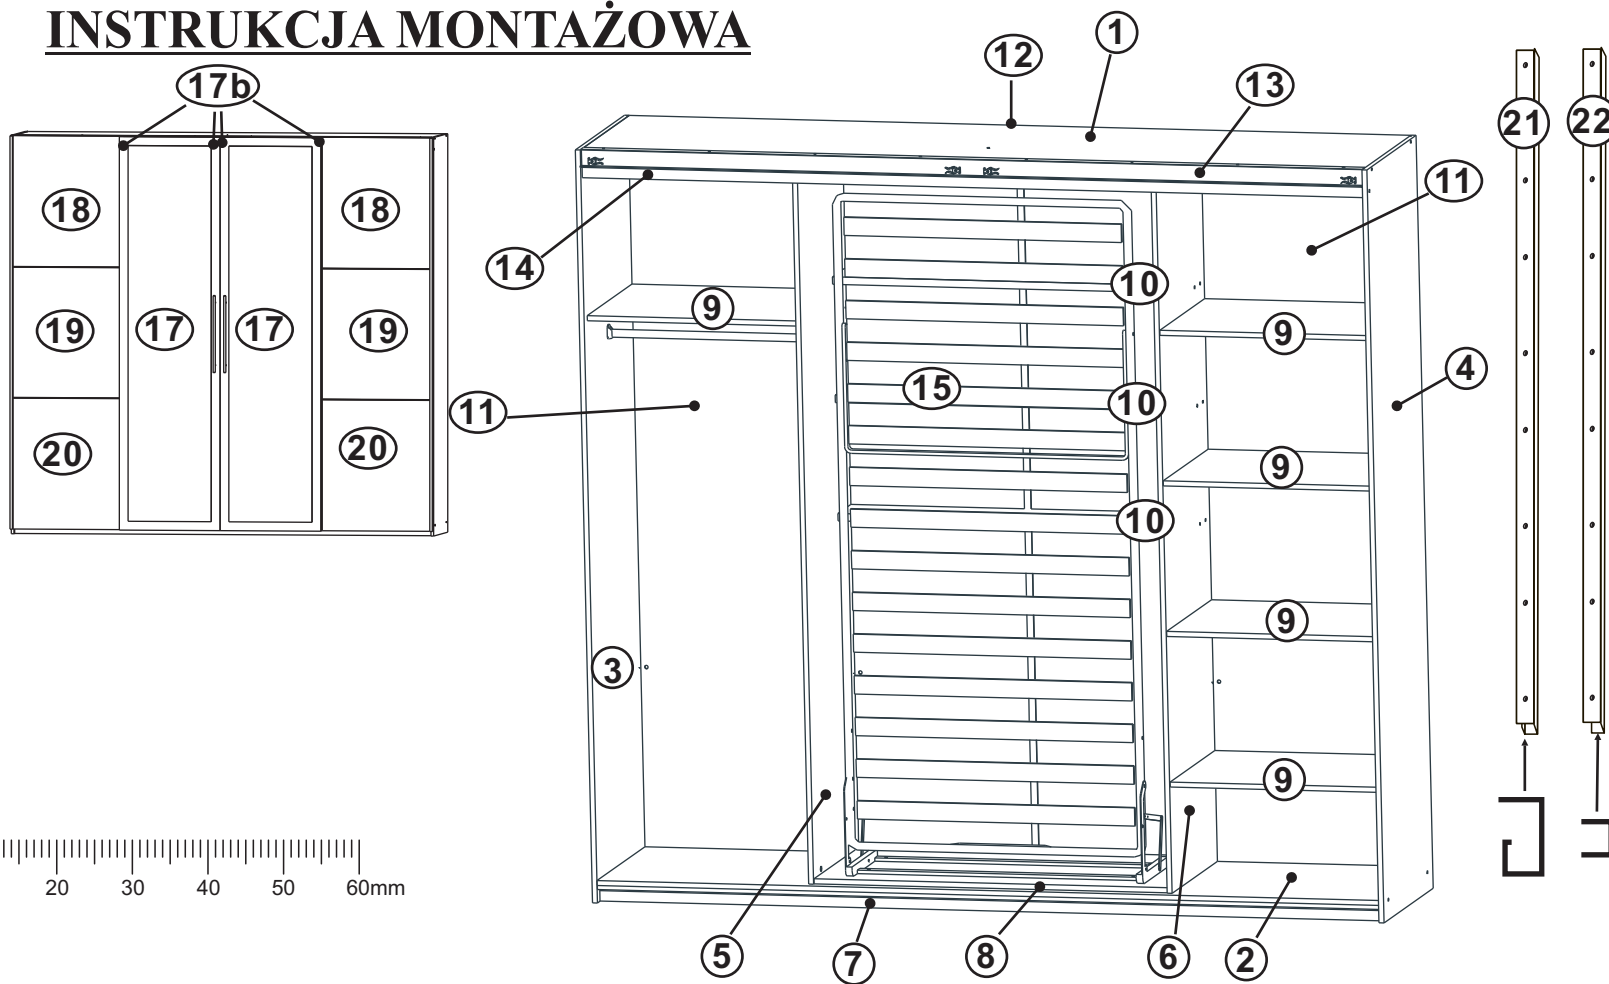



Nr 1


T6  x20


M1  X32


T1  x8


T2  X12


C2  x8

B1  ϕ 8x28 X38


B2  ϕ 8x35 X8


K1  7x50 X24


C1  ϕ 2 X24

S16  4x50 x2


Nr 2


M6  X14

P16  3,5x16 X14


L4  x4


Nr 3


F7  X2

S3  3,5x13 X2


Nr 4


E9  X2

E11  X2


E1  6,3x11 X10


Nr 5

E5  X2


E1  6,3x11 X10


Nr 6

E7  X4


E1  6,3x11 X20


Nr 7

E6  X4


E1  6,3x11 X8


Nr 8


E8  X4


E1  6,3x11 X8


Nr 9

L1  X1


S3  3,5x13 X8


S3  3,5x13 X40

F12  X16


S16  4x50 X32


Nr 10

P13  3,5x13 mm X4


J11  x2


Nr 11

U75  x2


A6  WPM4x40 X4


Nr 12


O21  x1

SQR  X1

Nr 13


G7  X1






G17  X4

G10  X4

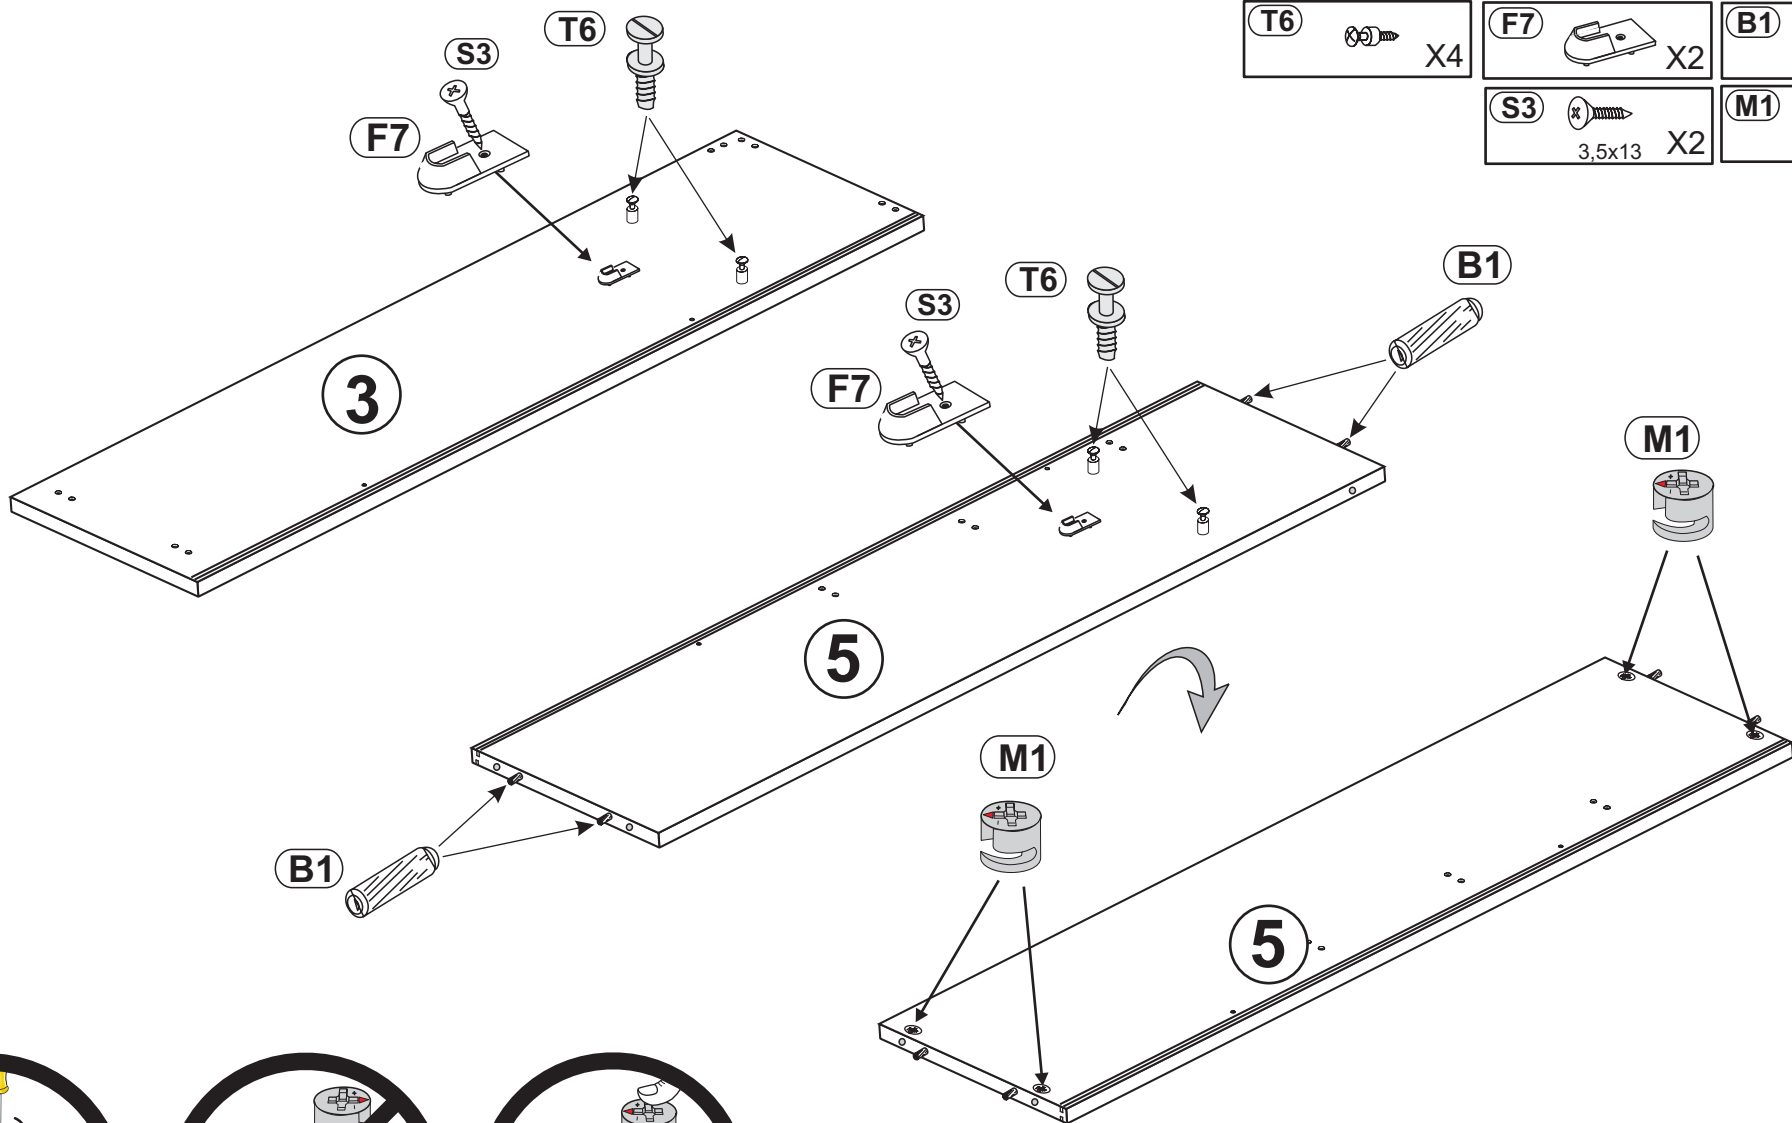

1



T6  X4	F7  X2	B1  ϕ 8x28 X4
S3  3,5x13 X2	M1  X4	







Modellname:
Nazwa modelu:

TANGER

Modellreihe: **P8 -- 32 02**
Numer modelu:

Blatt Nr **4** von: **12**
Strona z: **12**

2

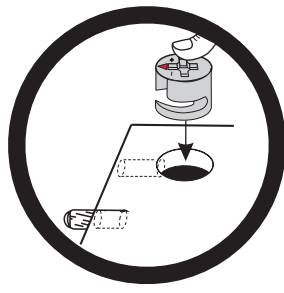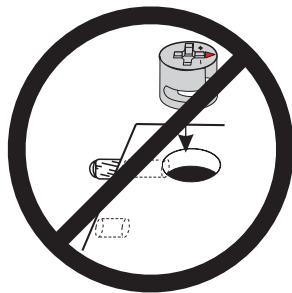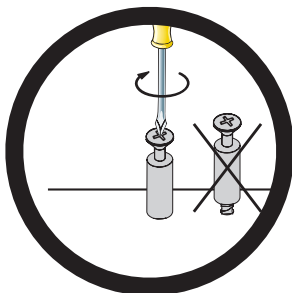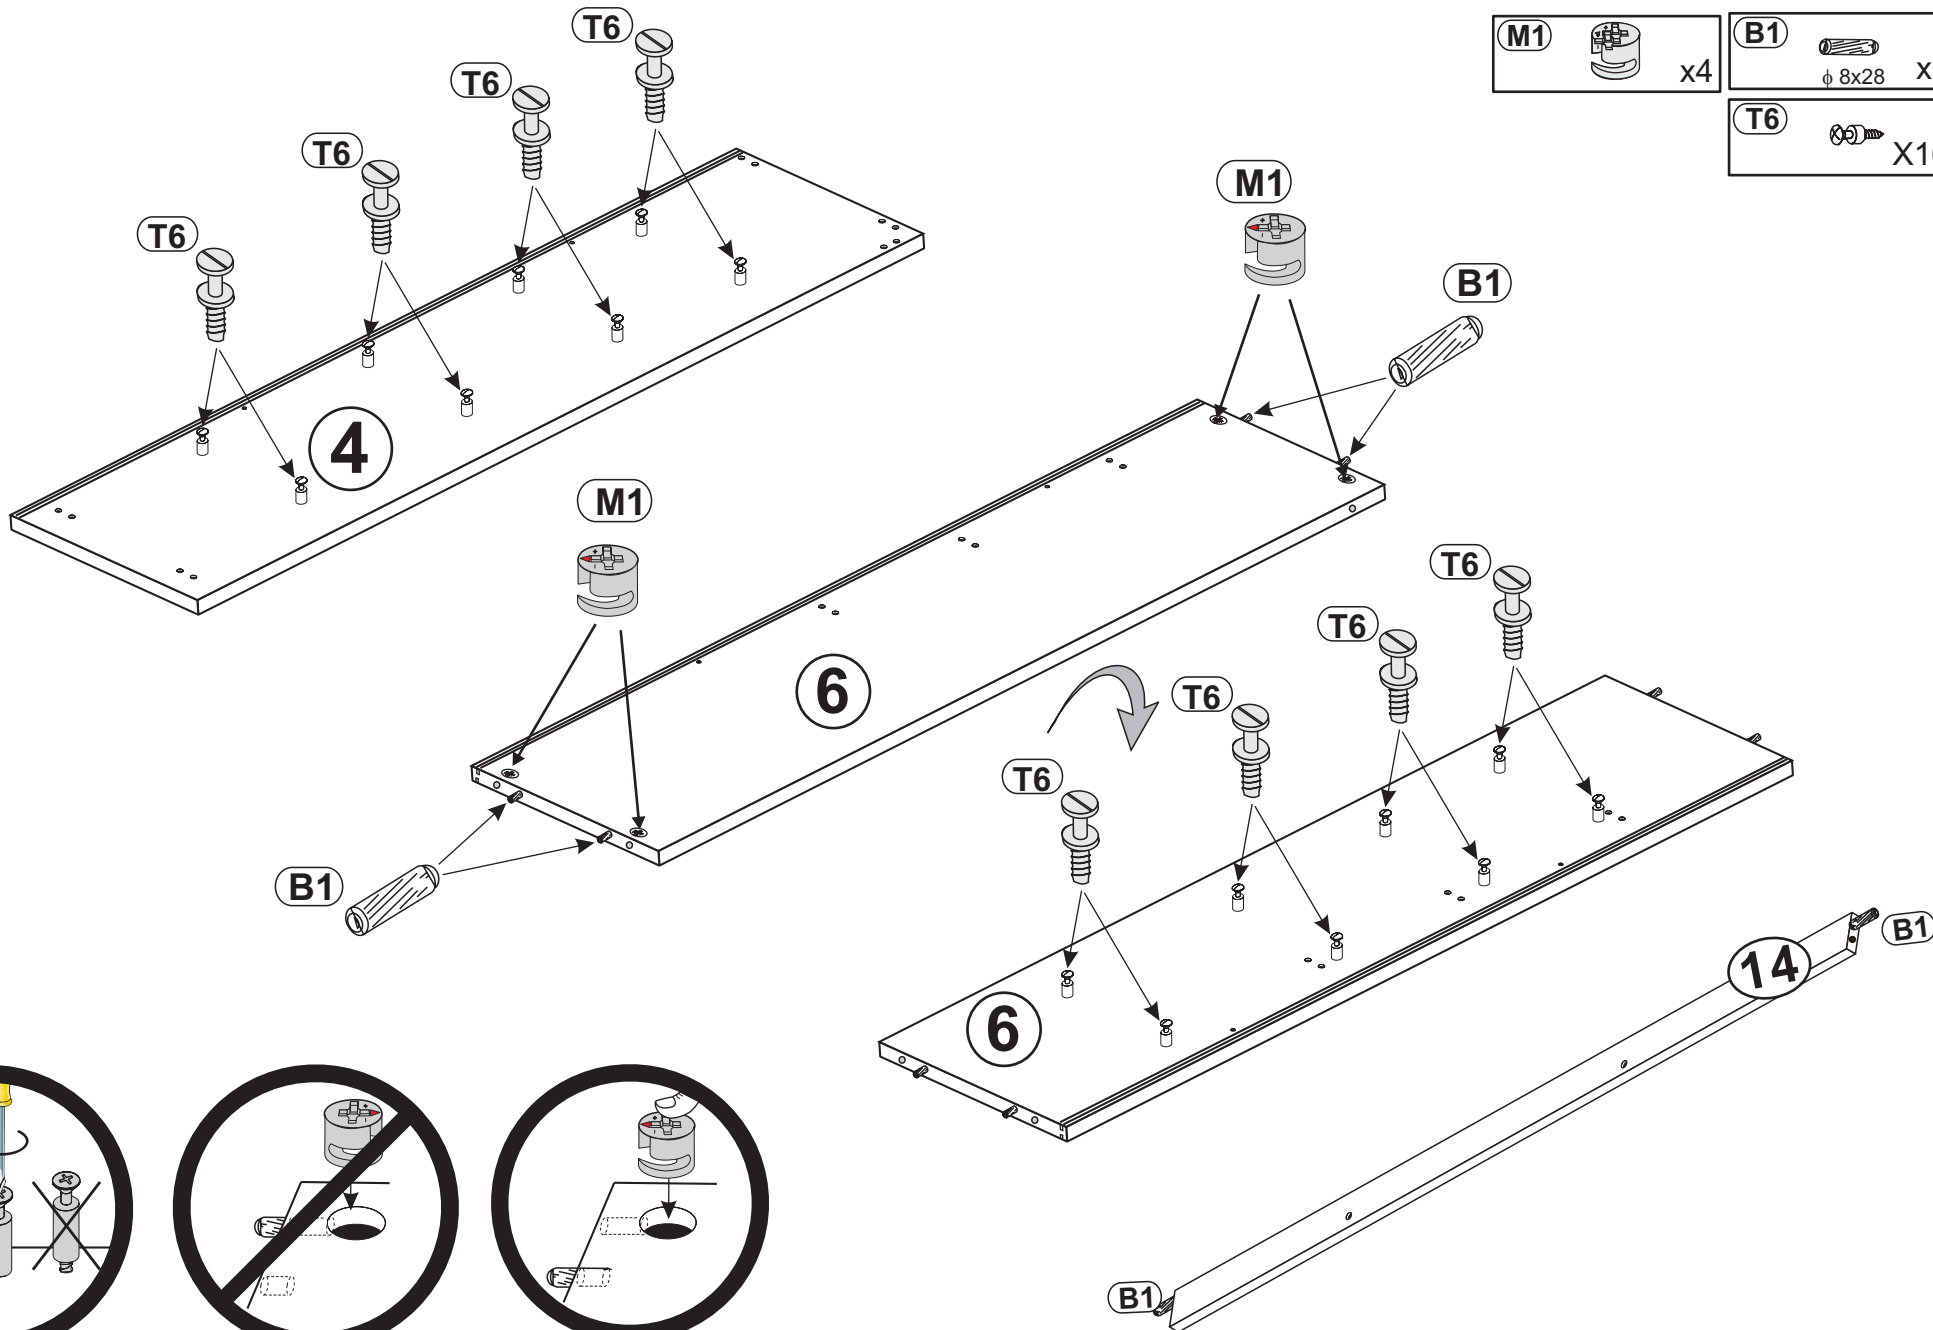



Modellname:
Nazwa modelu:

TANGER


Modellreihe: **P8 -- 32 02**
Numer modelu:

Blatt Nr **5** von: **12**
Strona z: **12**



3


- T1**  x8
- B1**  ϕ 8x28 x10

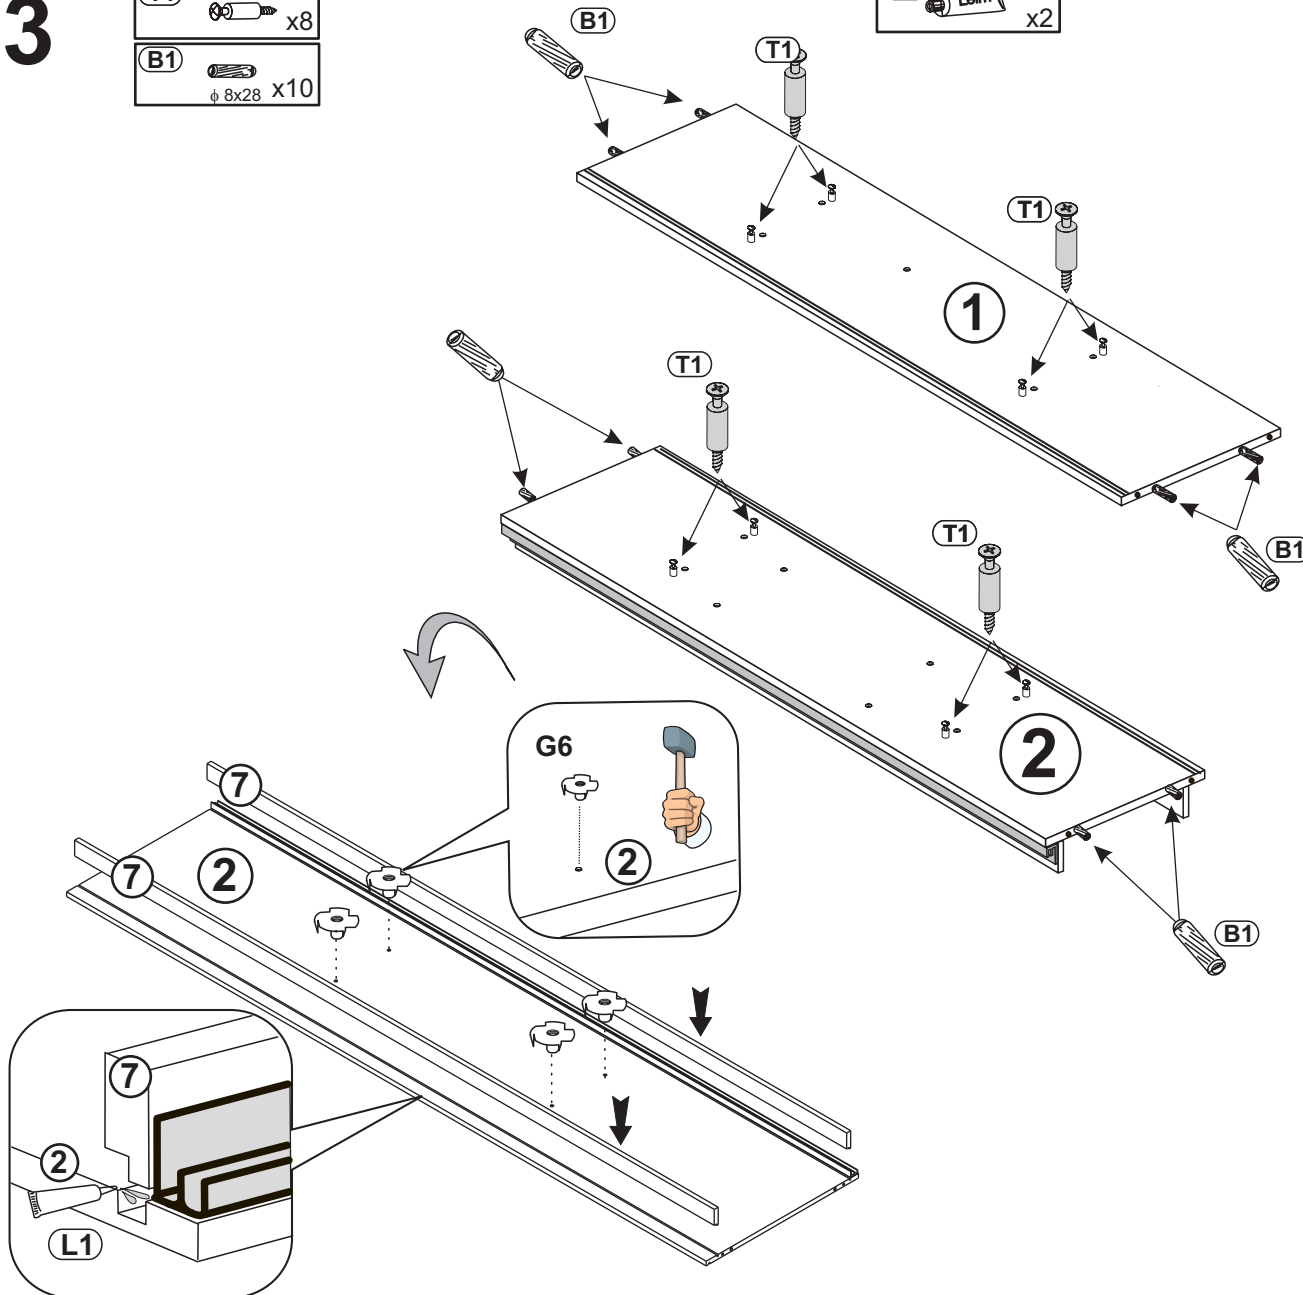
- L1**  Leim x2




4





- K1** 
- C1** 

-  7x50 x12



-  ϕ 2 x12

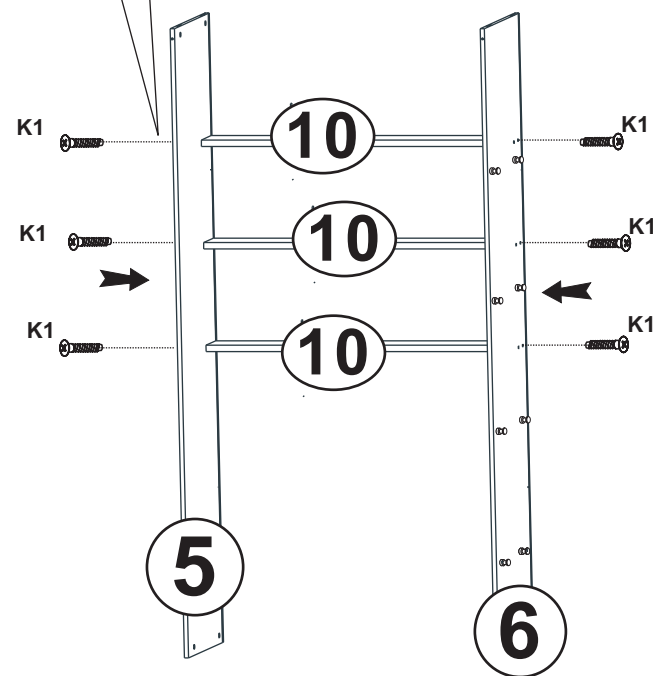

5

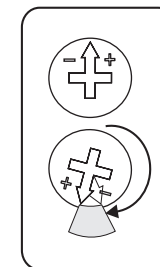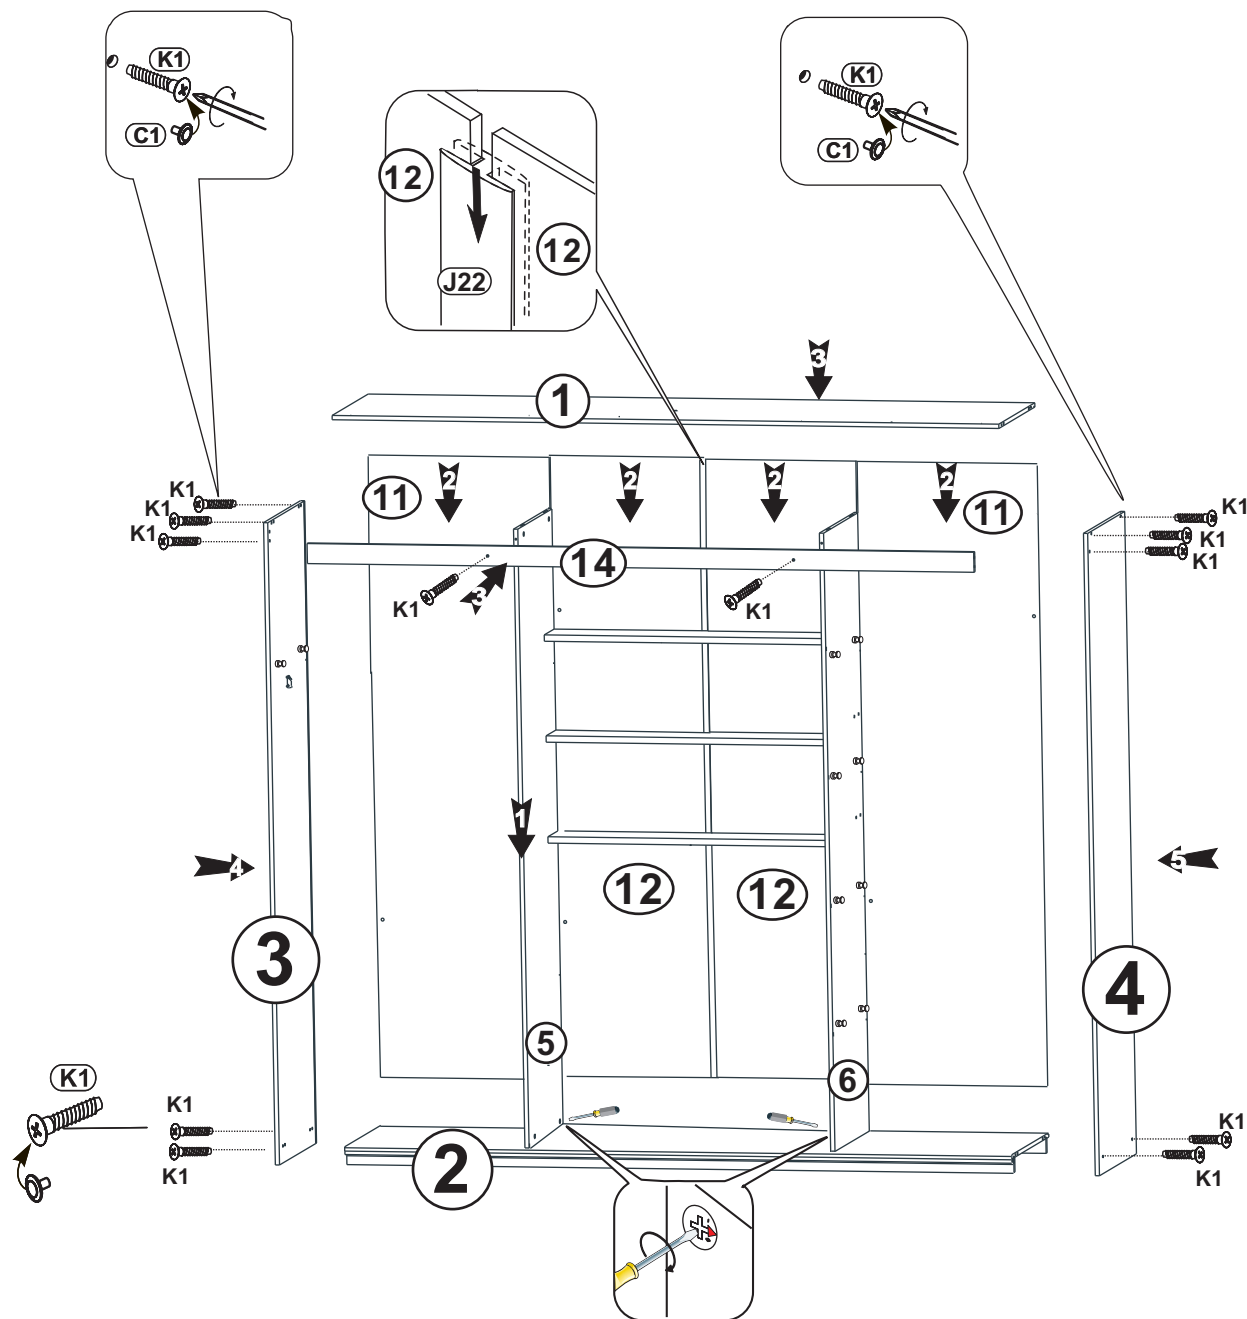


10


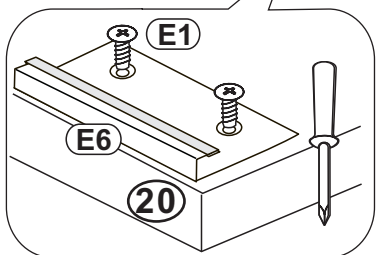
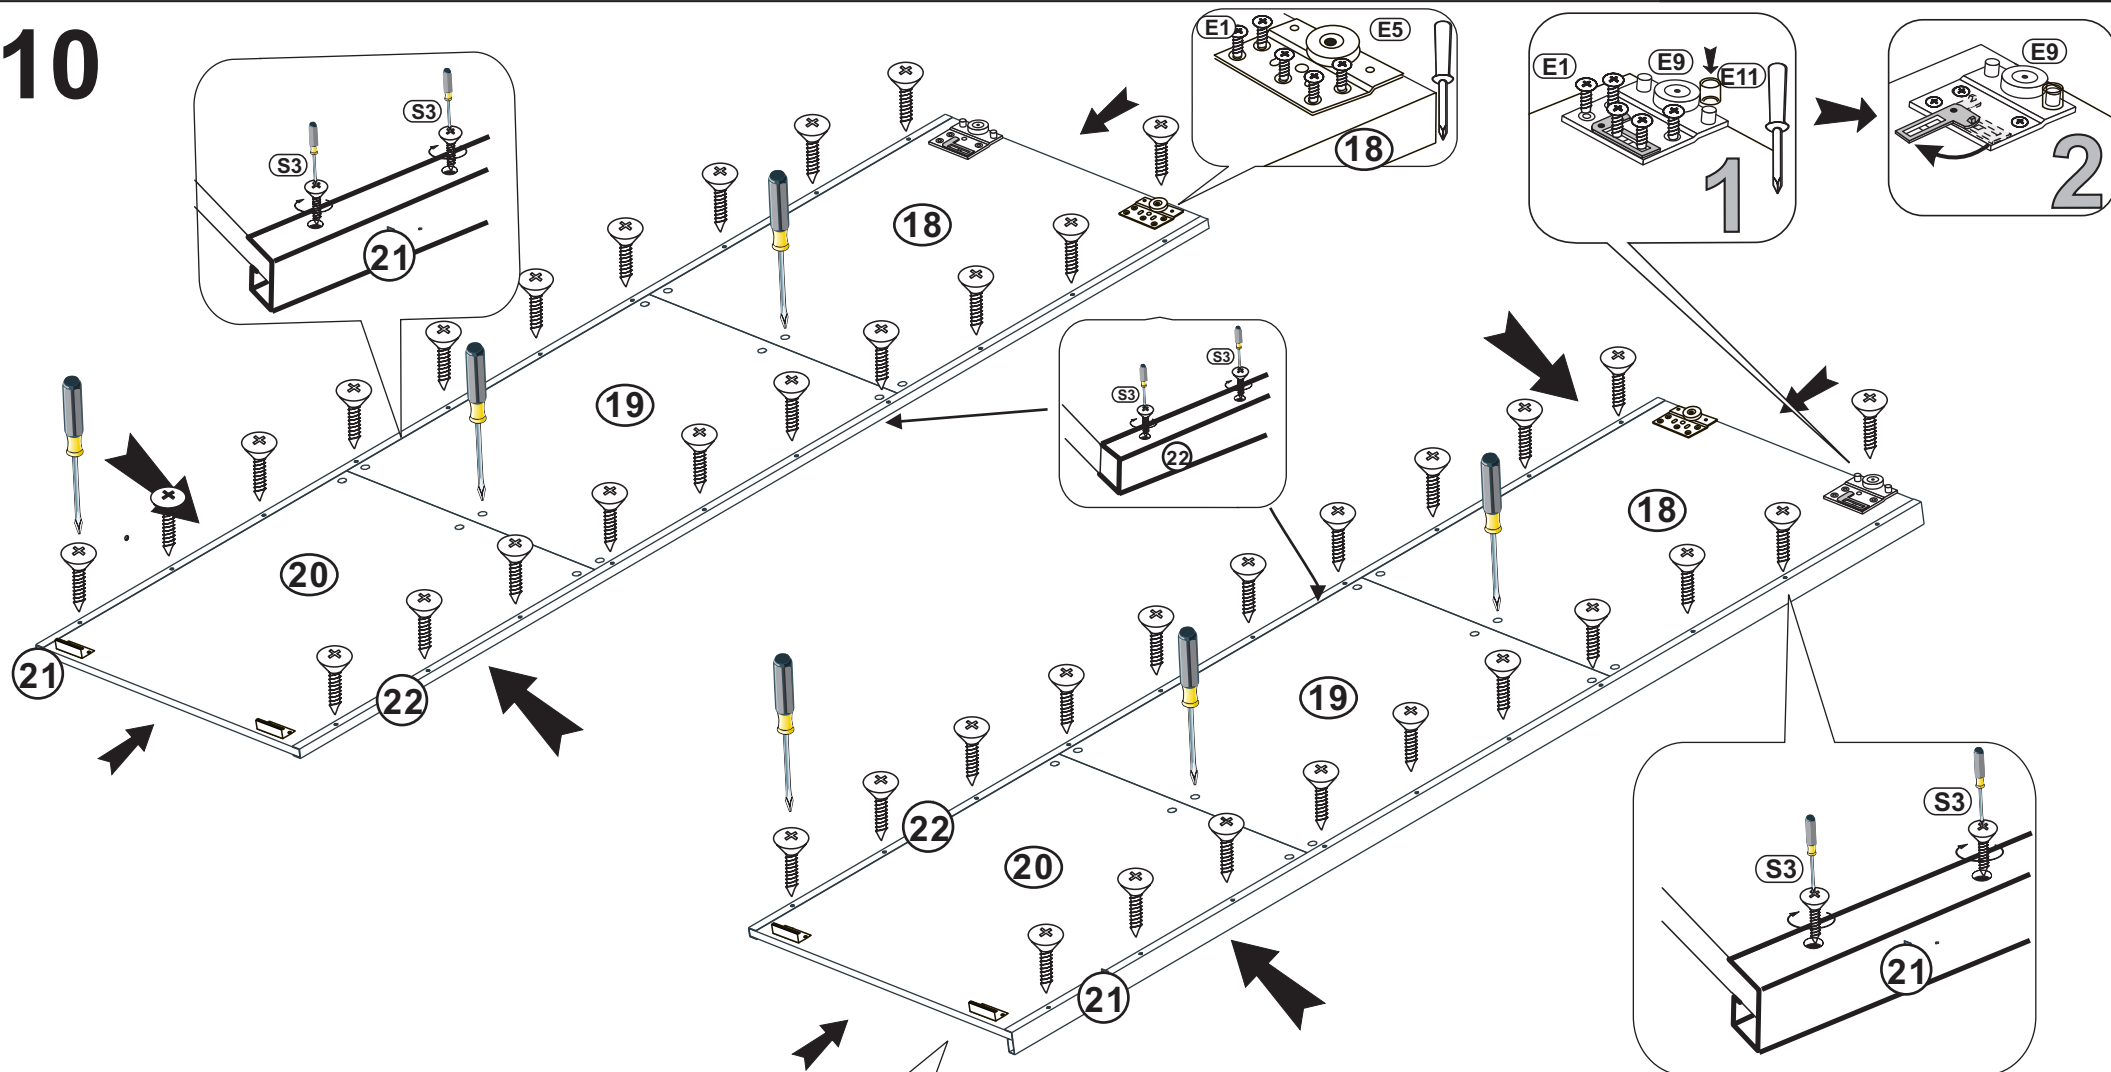


- | | | | | | | | | | |
|------------|--|----|-----------|--|--------|-----|-----------|--|----|
| E11 | | X2 | E1 | | 6,3x11 | x28 | E5 | | X2 |
| E6 | | X4 | S3 | | 3,5x13 | X40 | E9 | | X2 |





11

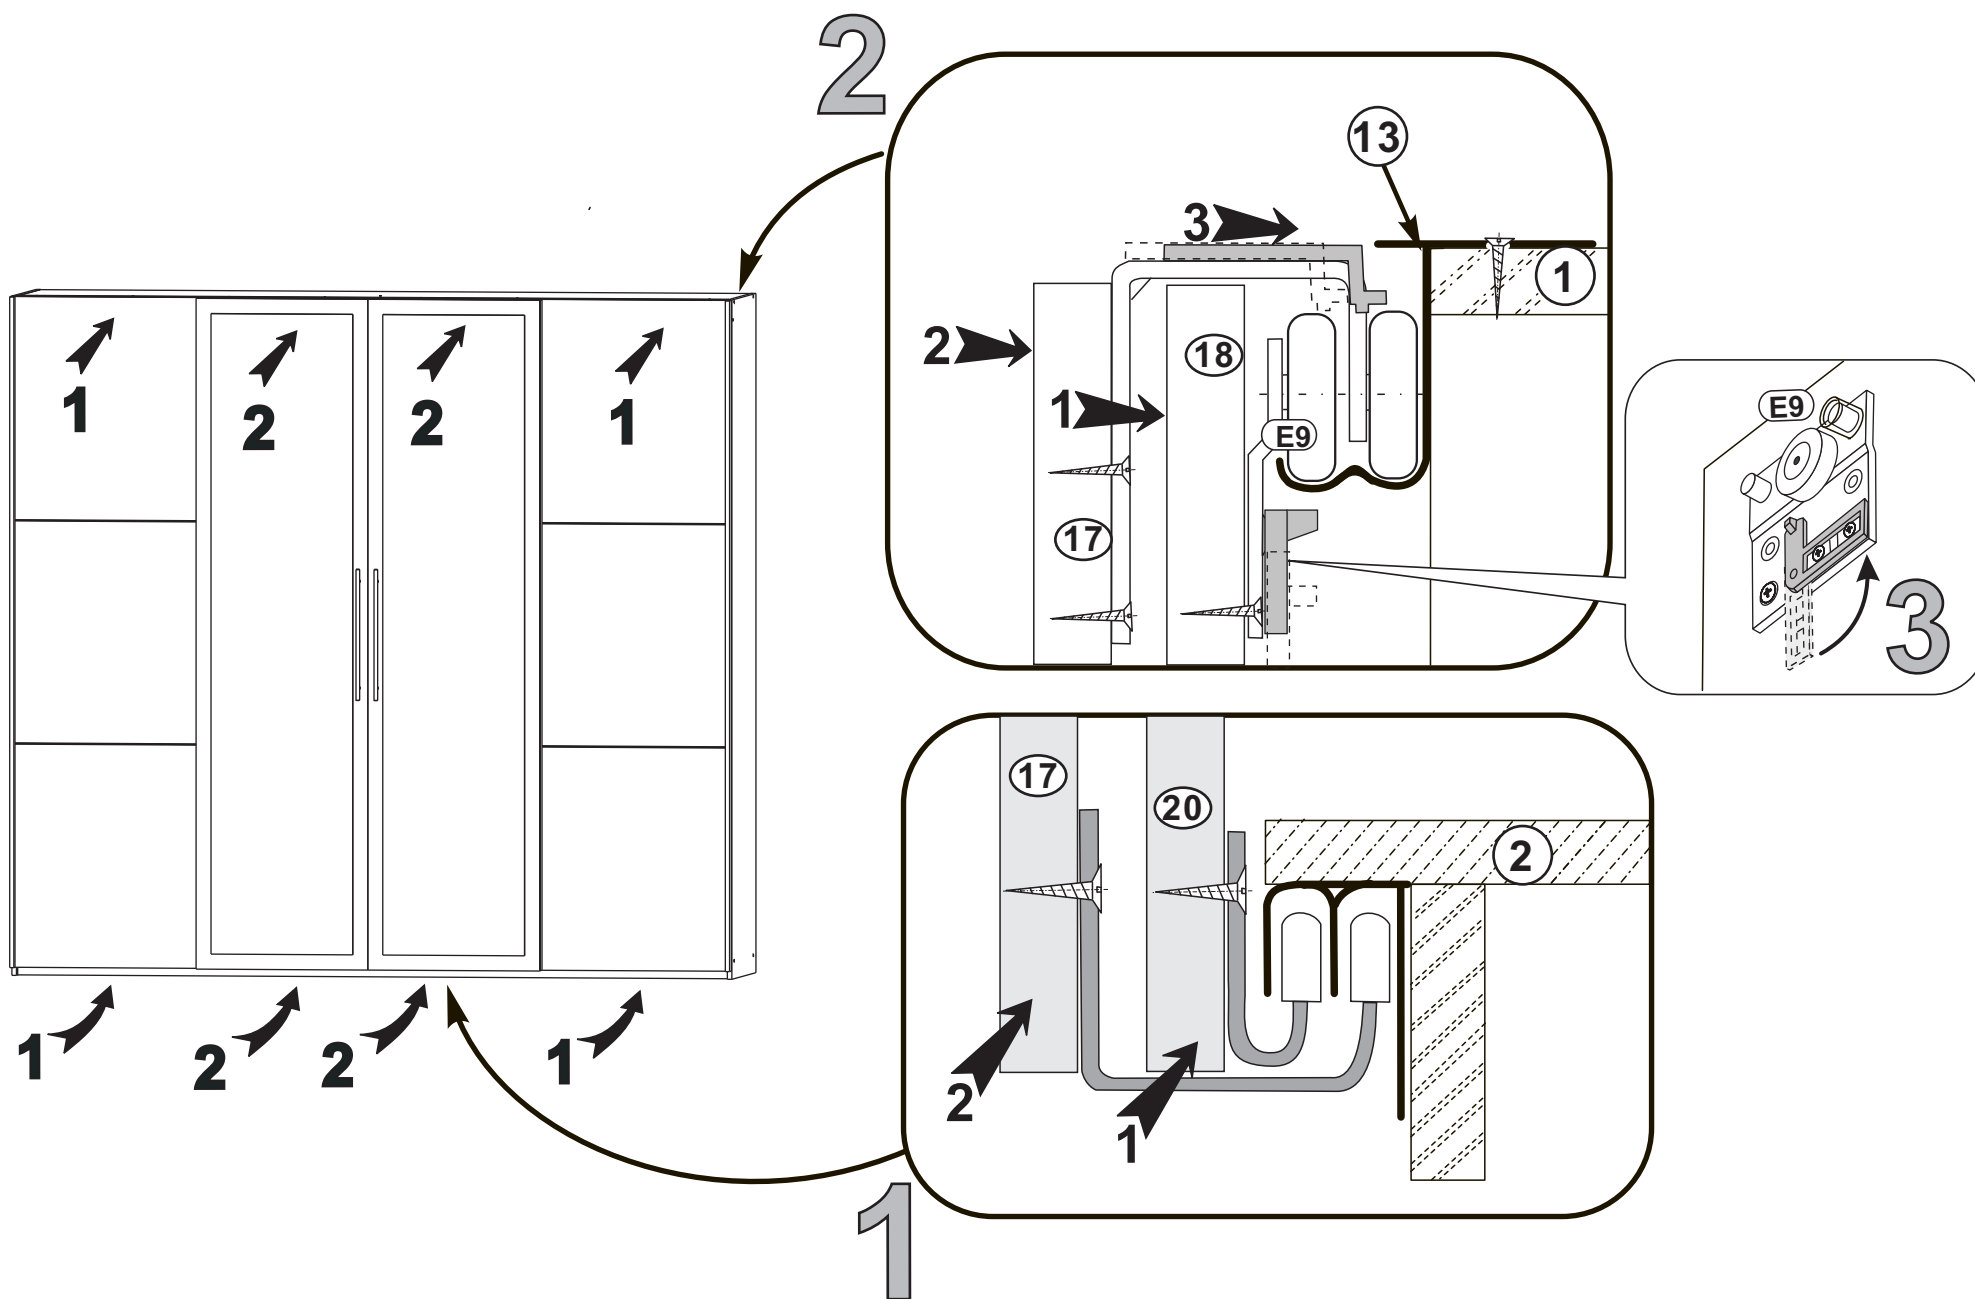





12

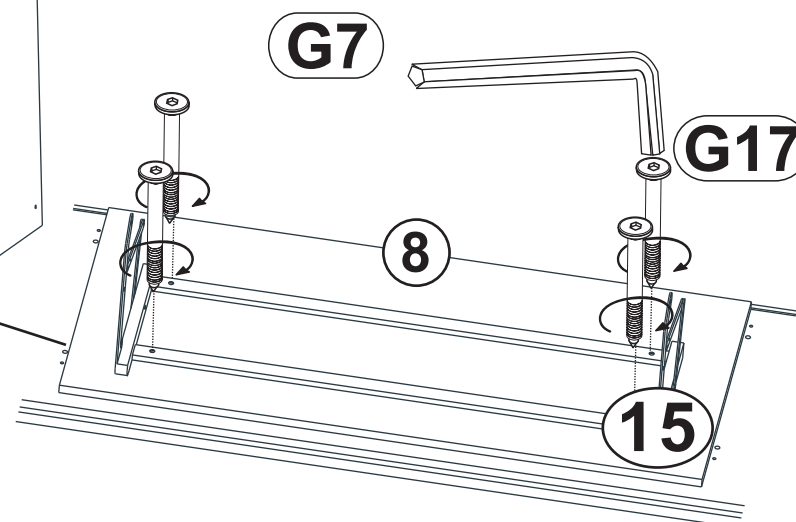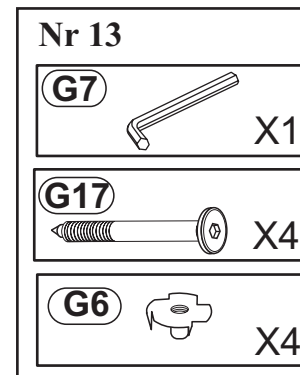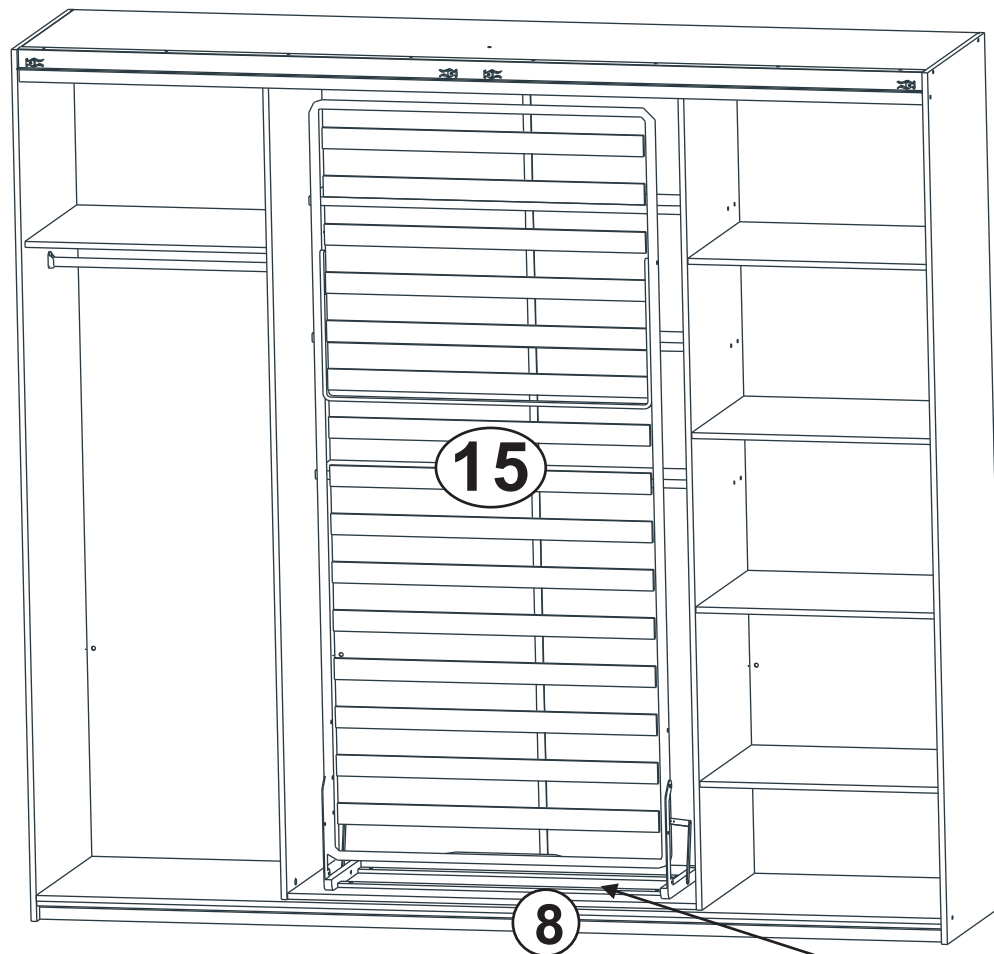

13

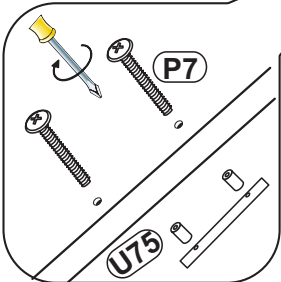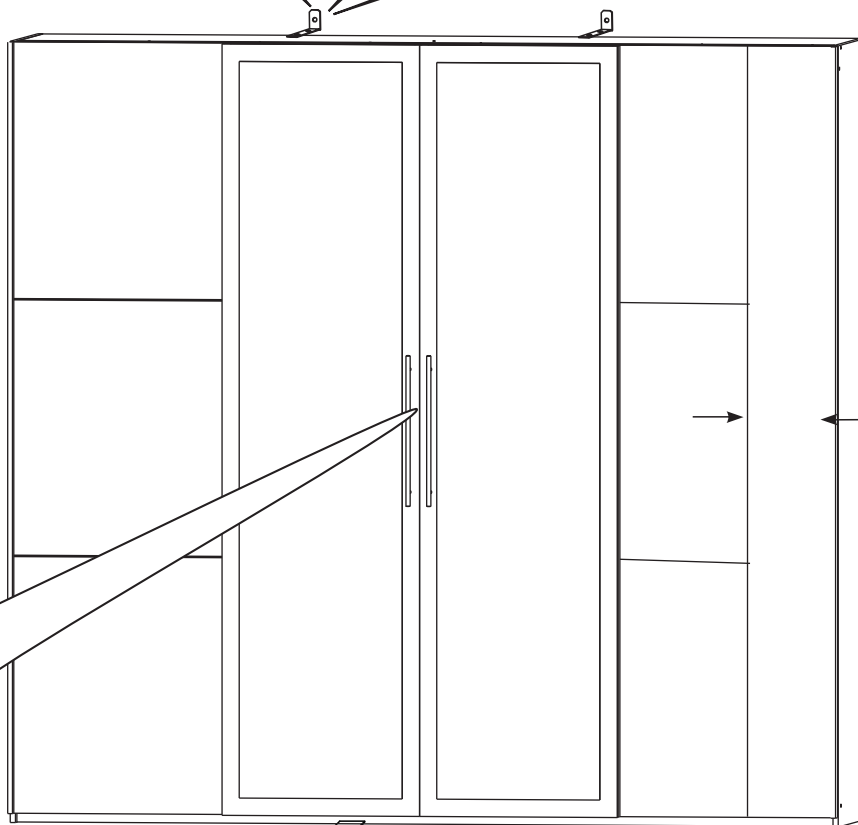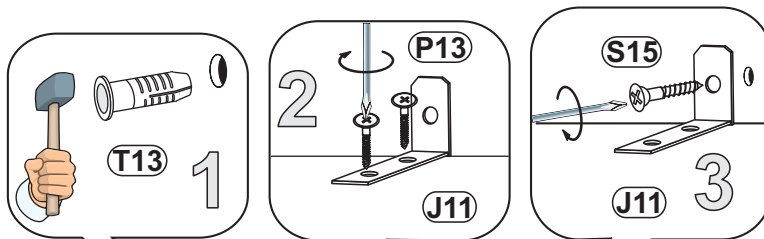

- PL** Załączone kołki do zawieszania bryły, do stosowania wyłącznie do ścian betonowych, do innych ścian należy odpowiednio dokupić.
- GB** Attached dowels to hang up unit are for concrete walls only. For other types of walls, appropriate dowels must be purchased
- D** Die beigefügten Dübel zum Aufhängen des Elements dürfen nur bei Betonwänden eingesetzt werden, bei anderen Wandarten müssen entsprechende Dübel zugekauft werden.
- F** Les chevilles jointes, pour pendre l'élément, sont pour les murs bétonnés exclusivement; pour autres murs il faut acheter chevilles adéquates

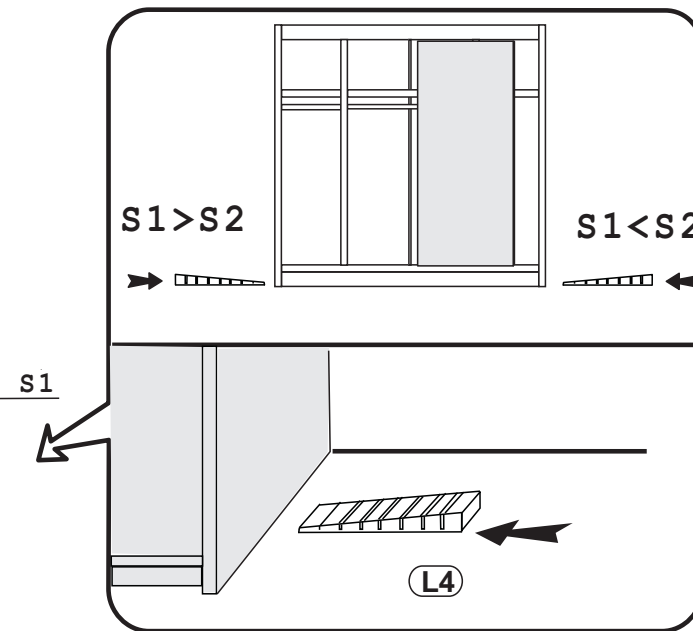

C4 -- T1 12/12

