


Producer:  
Pinus-GB Ltd.  
Jauntīreji, Olaines nov.  
LV-2127, Latvia, EU

# Kommode art. KM642

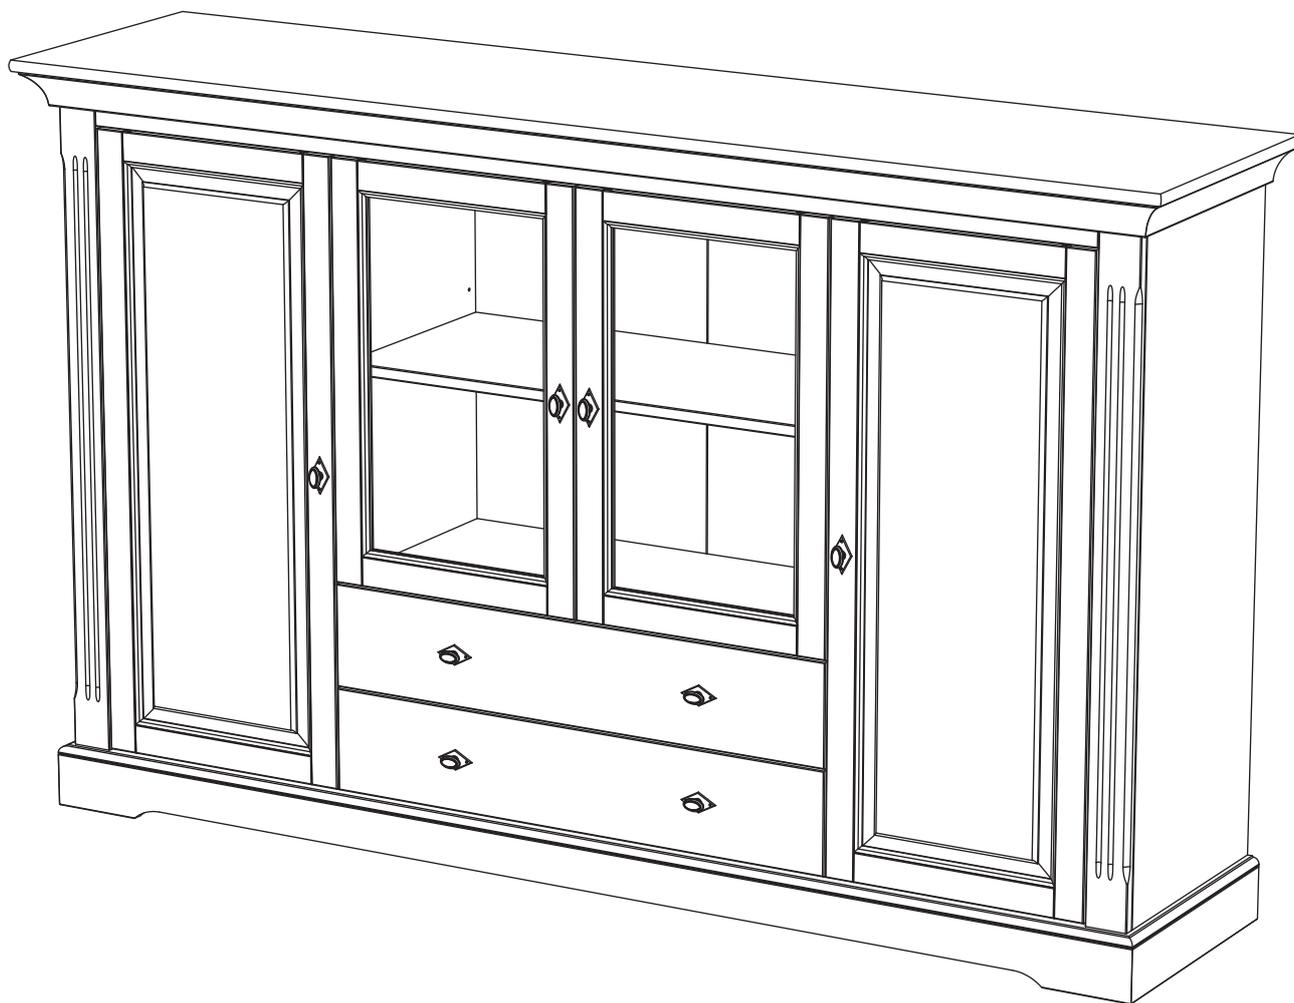

Assembled size / Maße aufgebaut :


Height / Höhe : 1277 mm.

Width / Breite : 2053 mm.

Depth / Tiefe : 497 mm.

This unit can be  
assembled by two persons.

Aufbau mit zwei Personen.

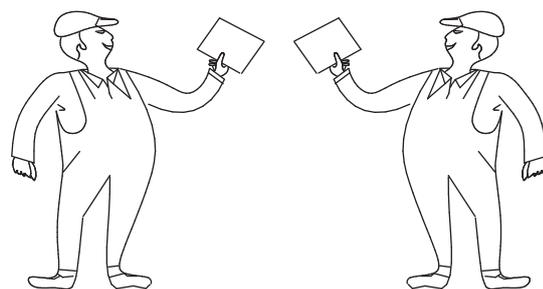

## Herzlichen Glückwunsch


Sie haben ein Qualitätsprodukt aus dem Hause Pinus gekauft.



Beachten Sie bitte:




Massiv-Holz ist ein organisches Material und passt sich den jeweiligen Umweltbedingungen an.  
Leichter Verzug, Haarrisse und Oberflächendetails sind daher kein Reklamationsgrund,  
sondern ein Qualitätsmerkmal des Materials.

The necessary tools  
(not included)

Die dazu benötigten Werkzeuge  
(ausschliesslich)


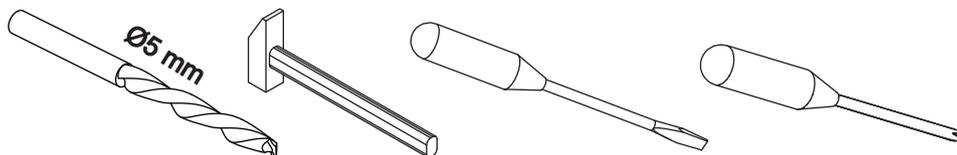


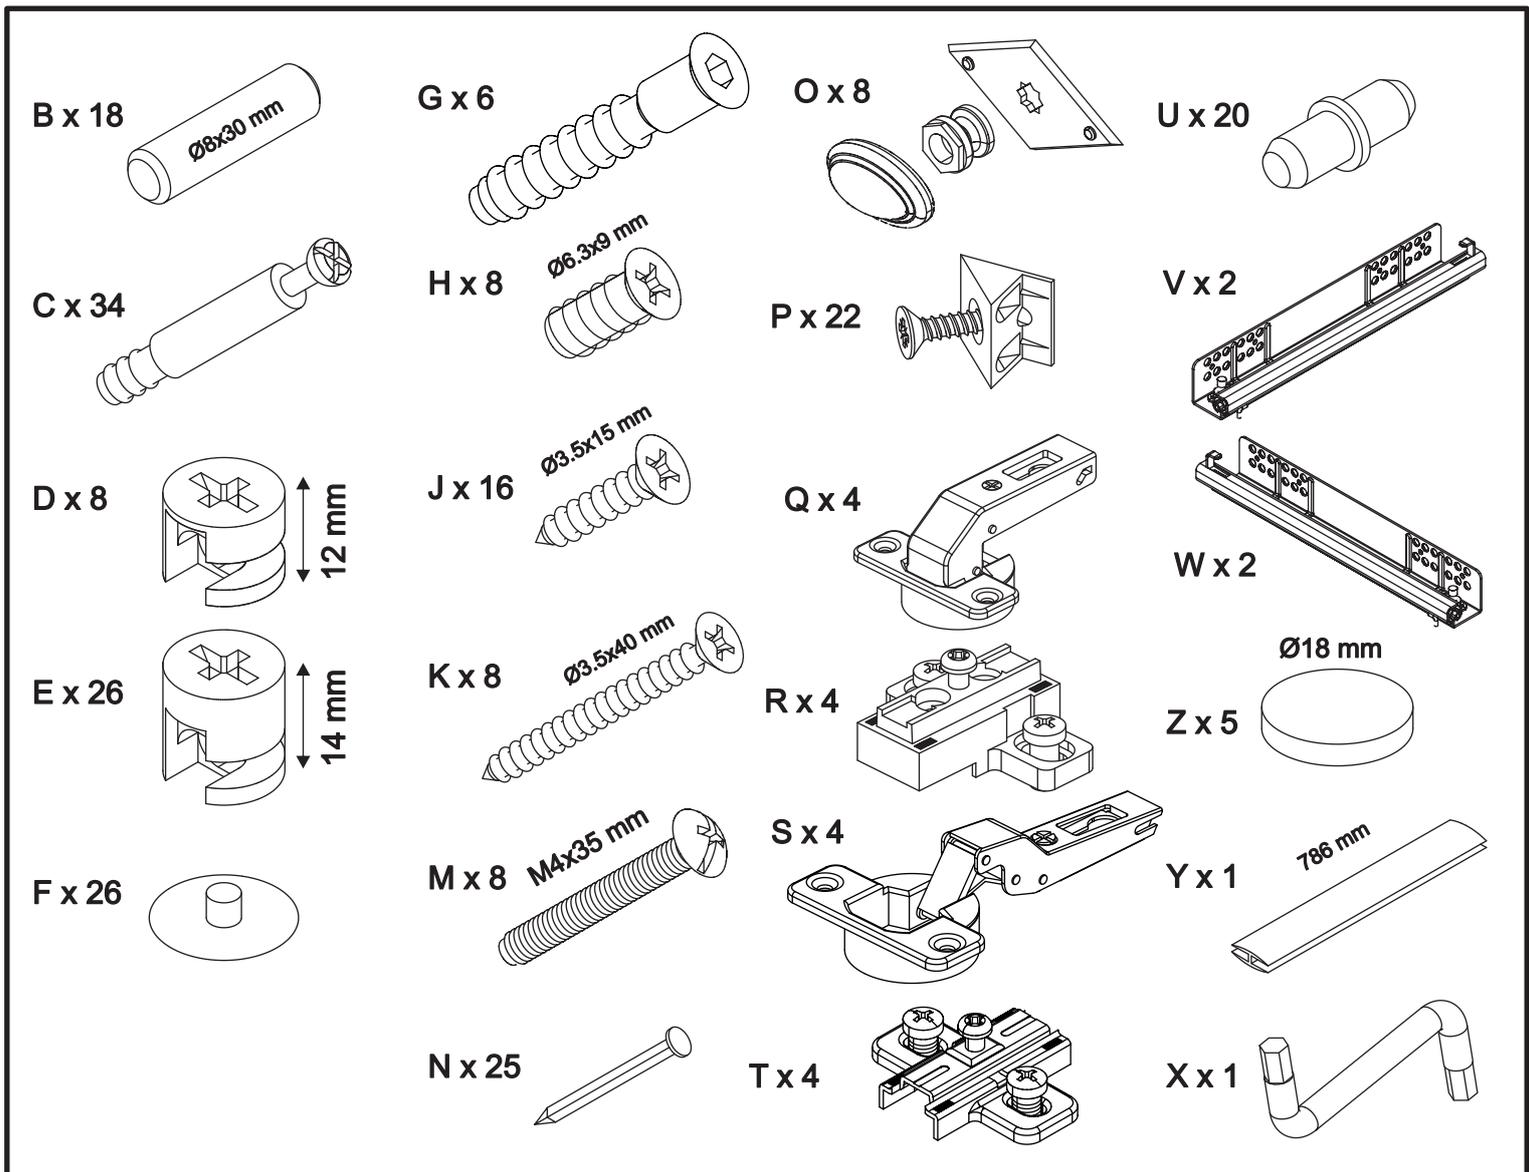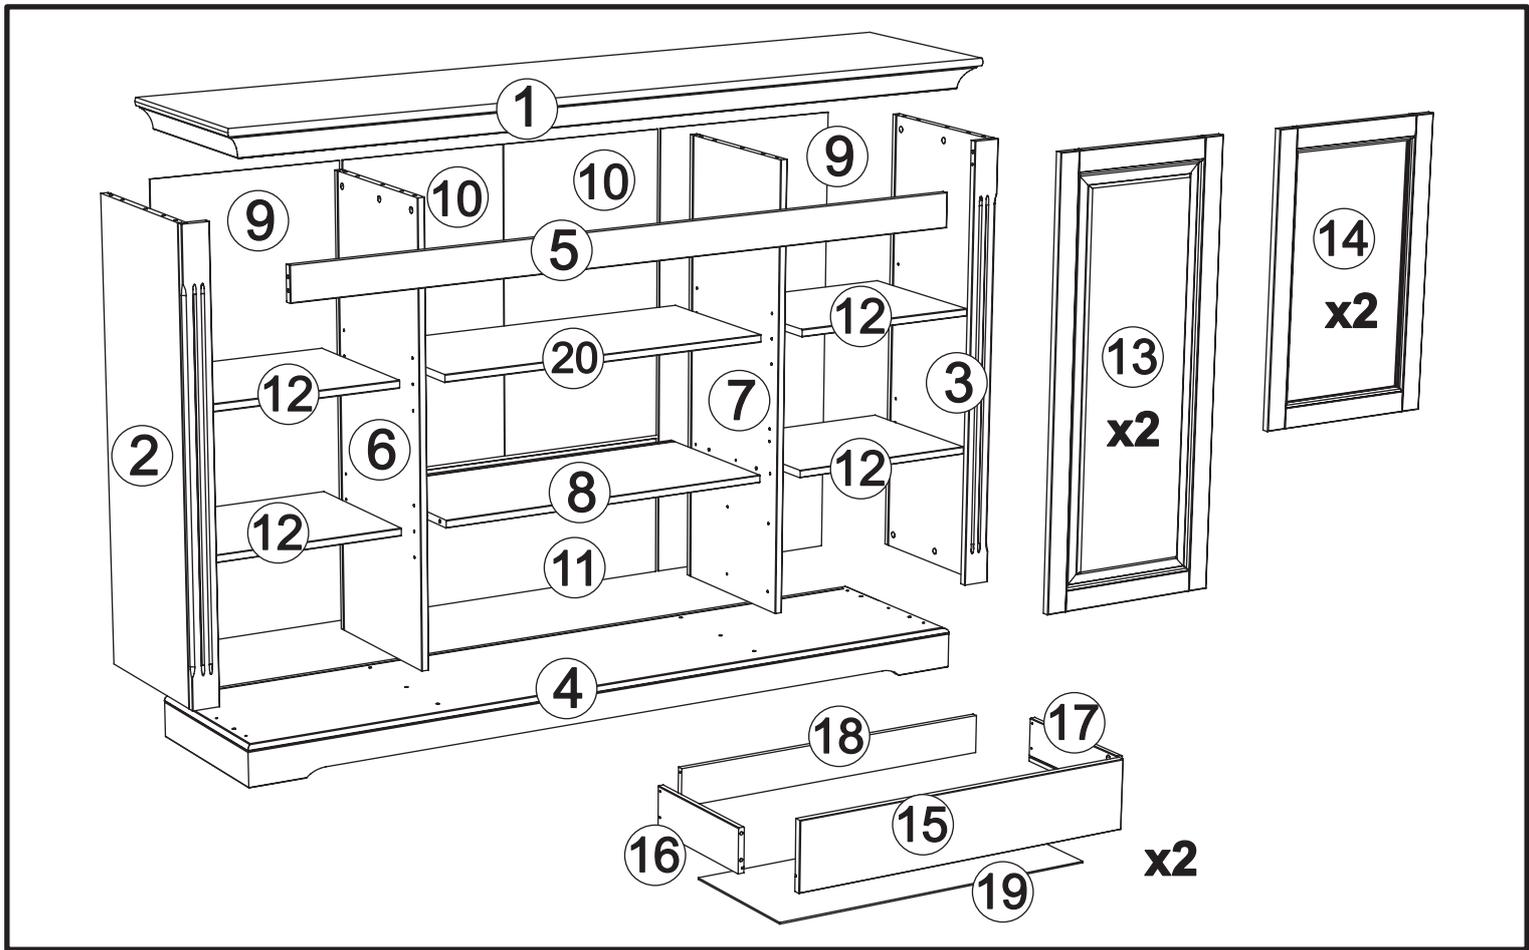

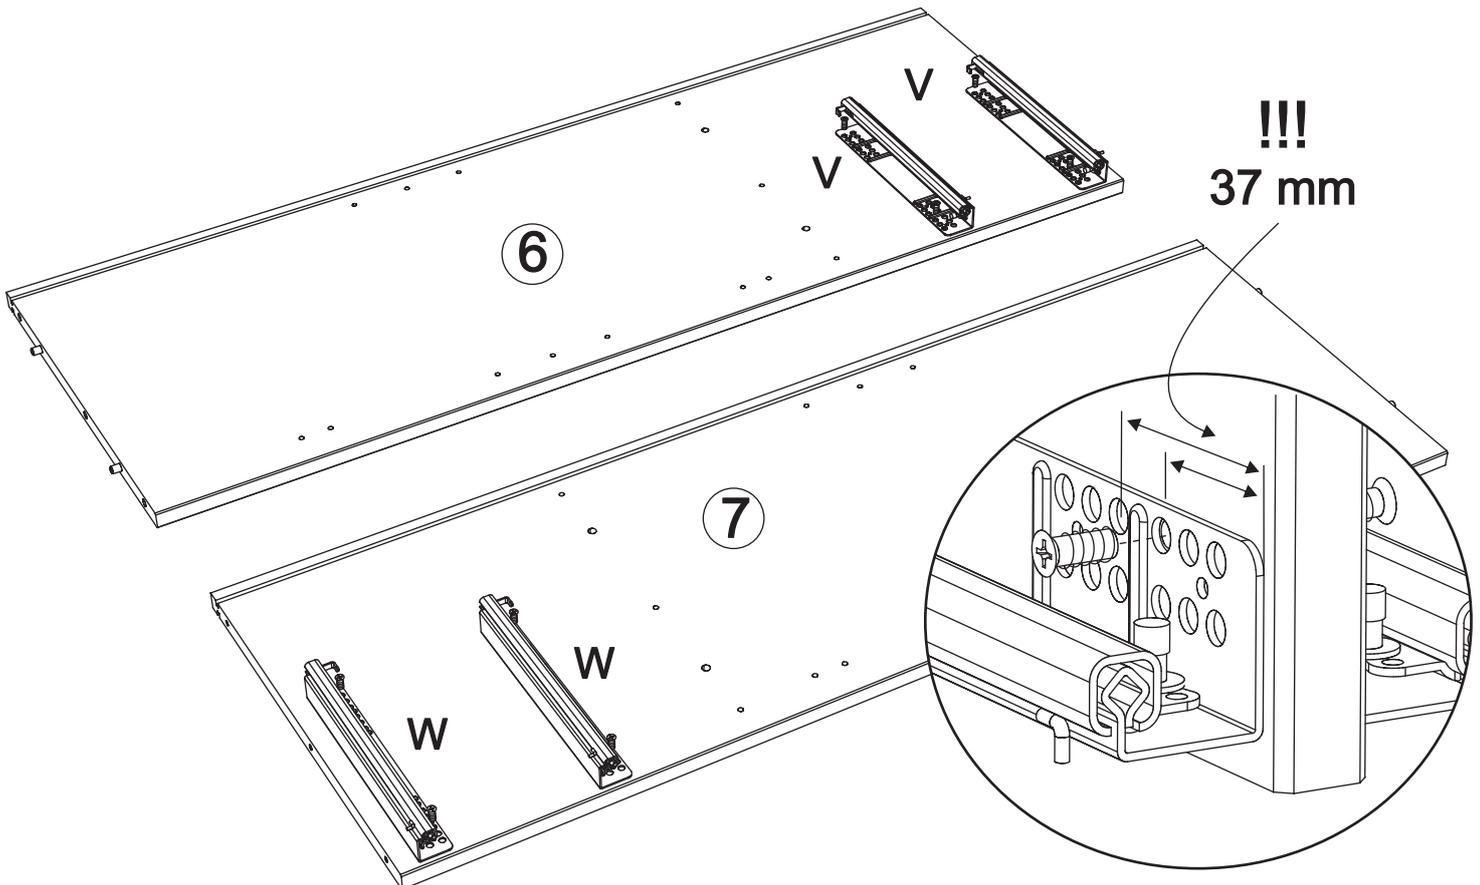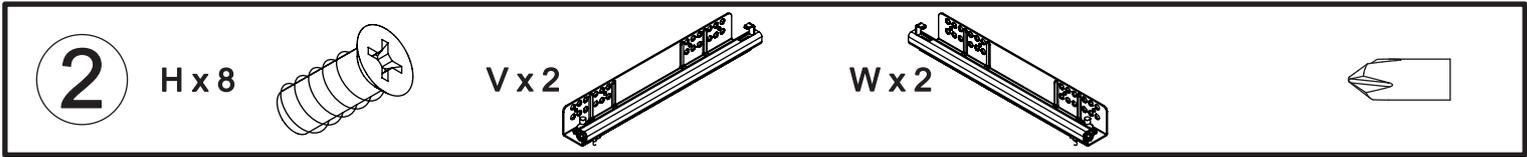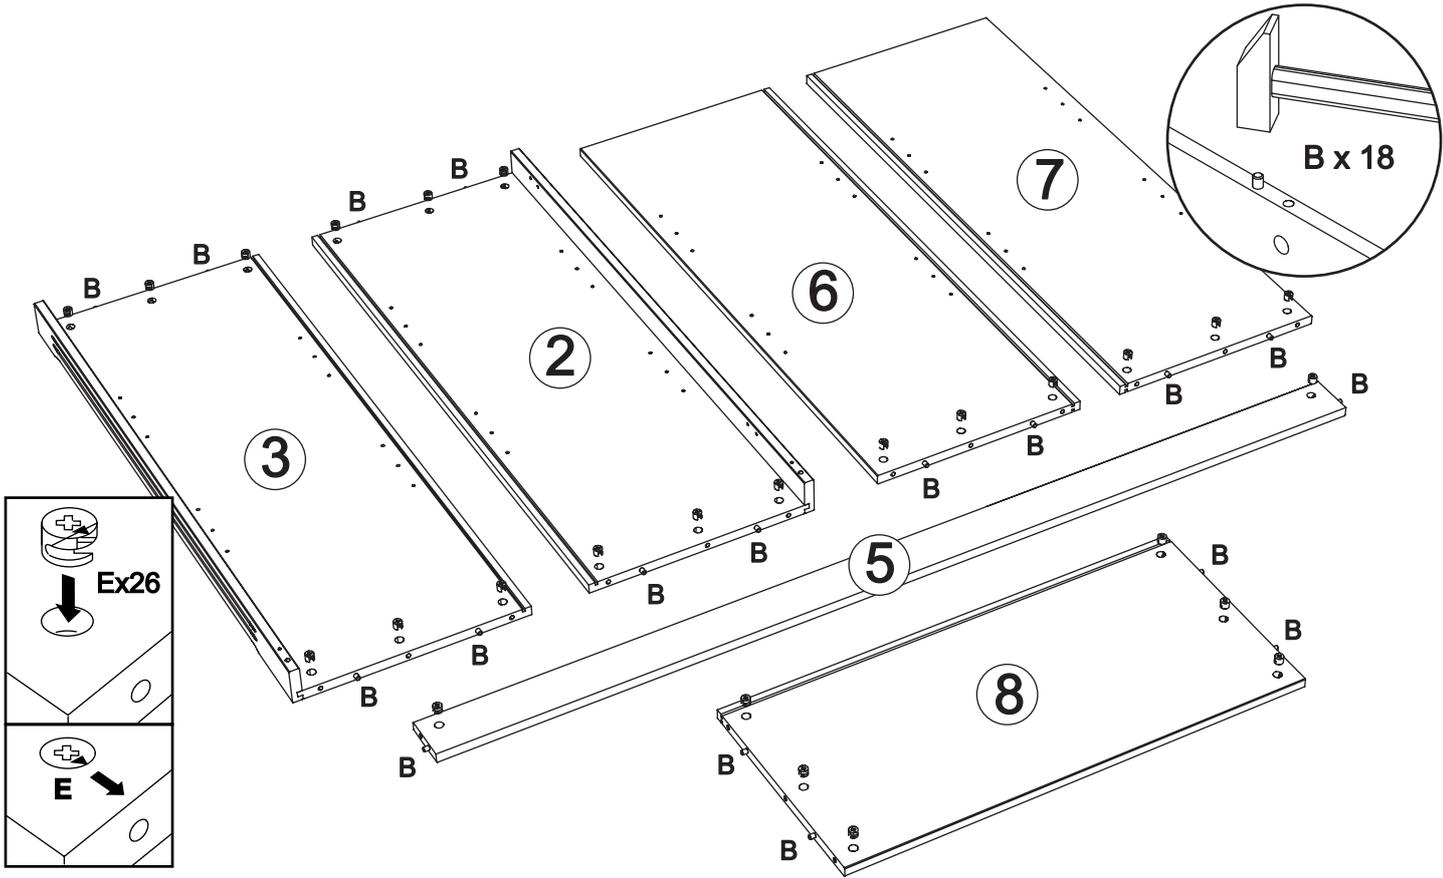



3


C x 26

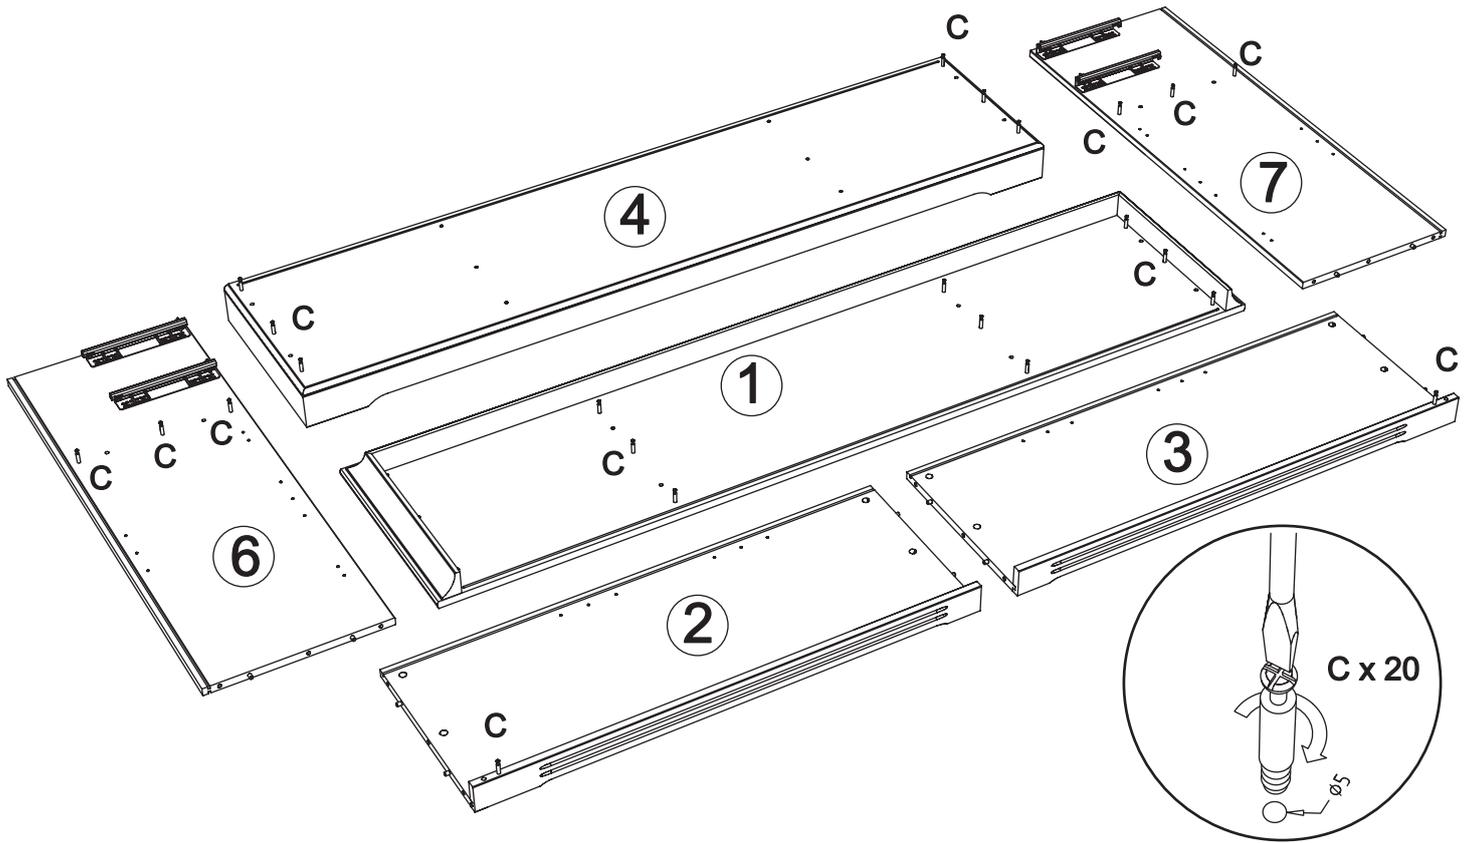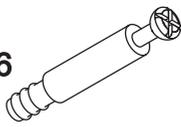




4


R x 4

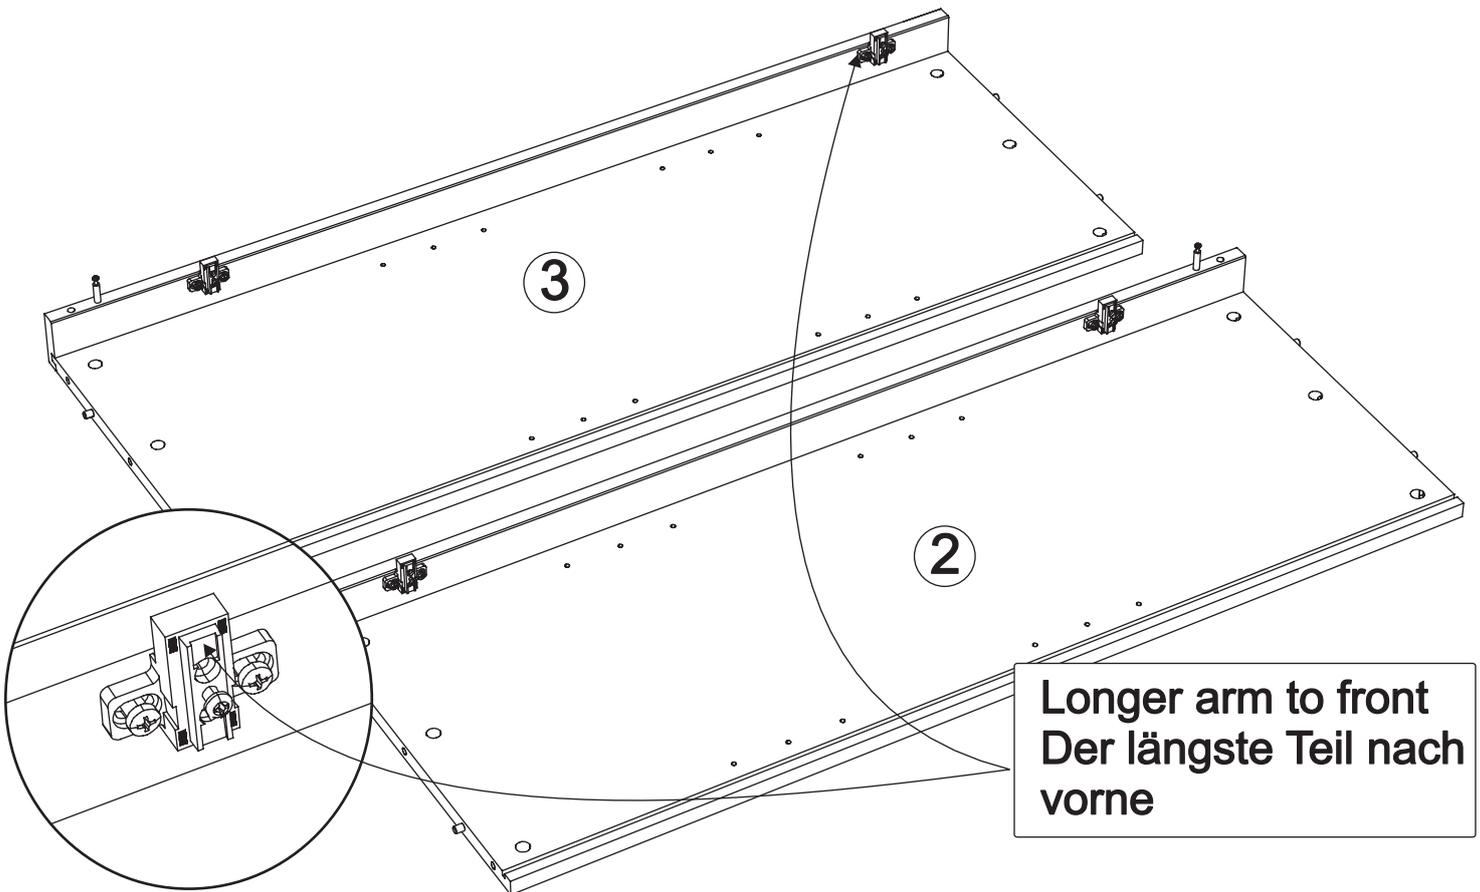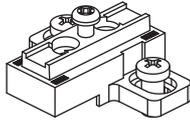

**5** Zx5  Fx6  

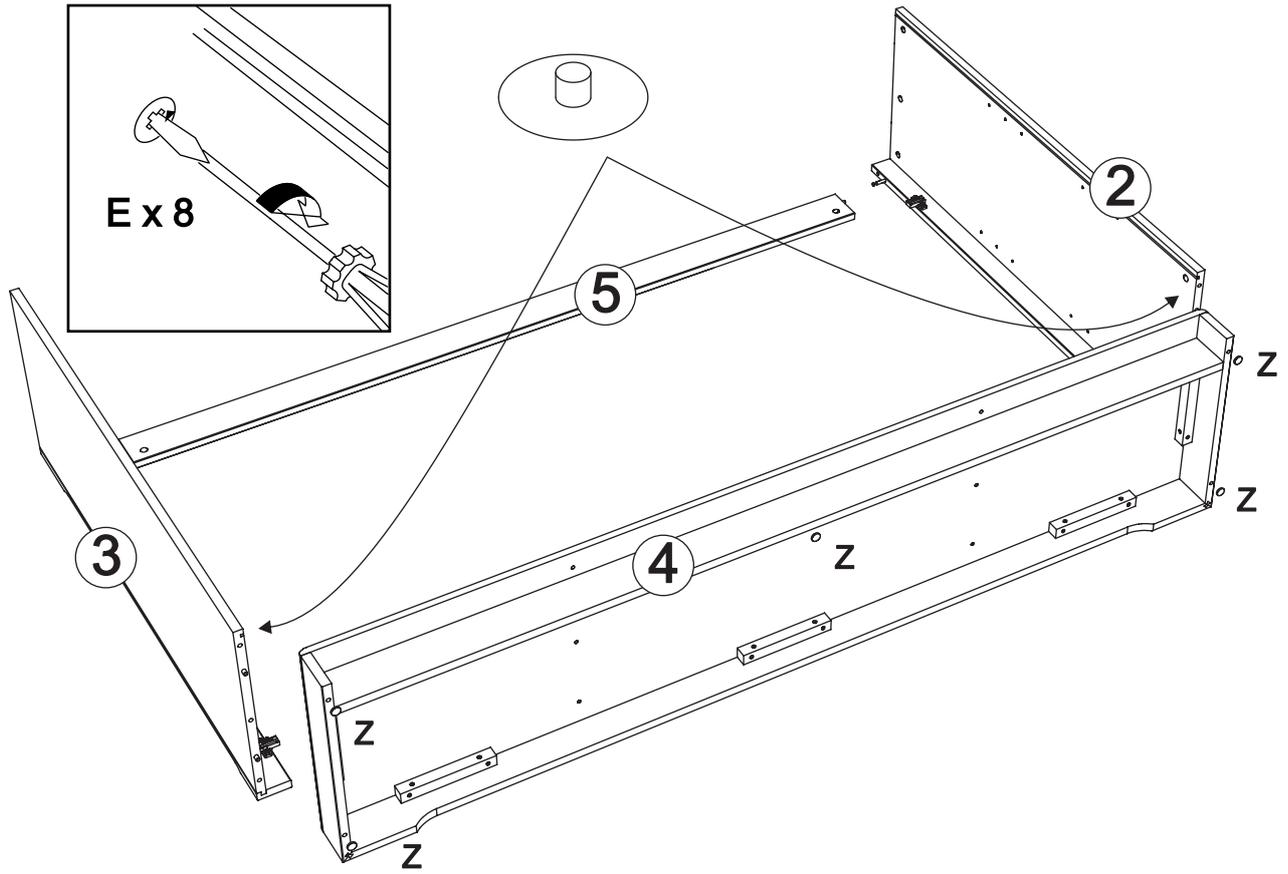


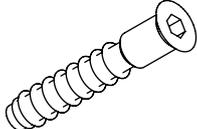**6** Gx6  Xx1  


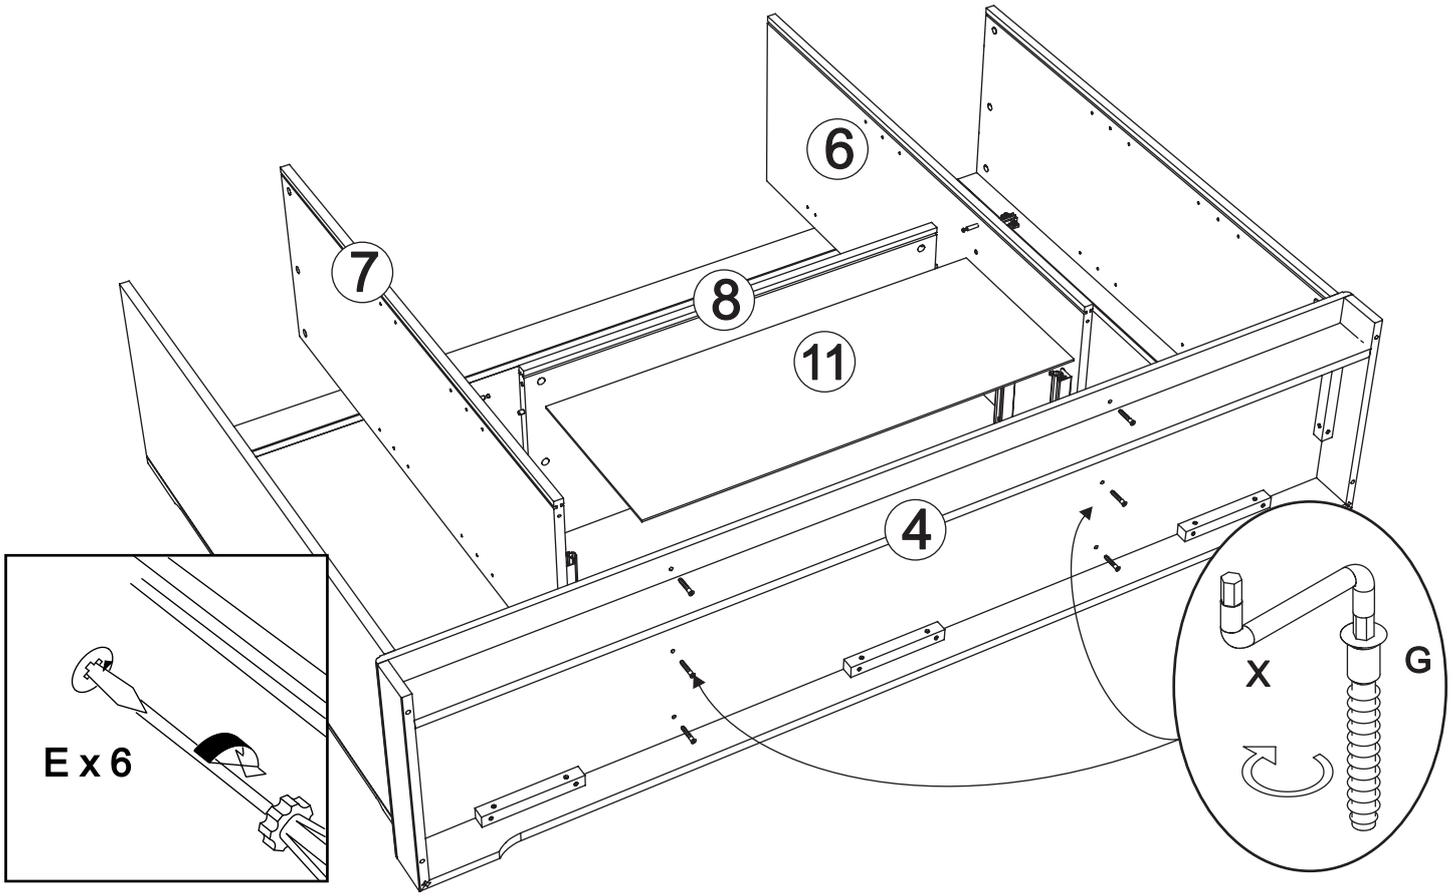


7

Y x 1


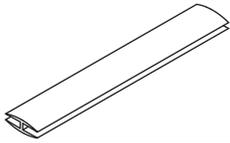


F x 12

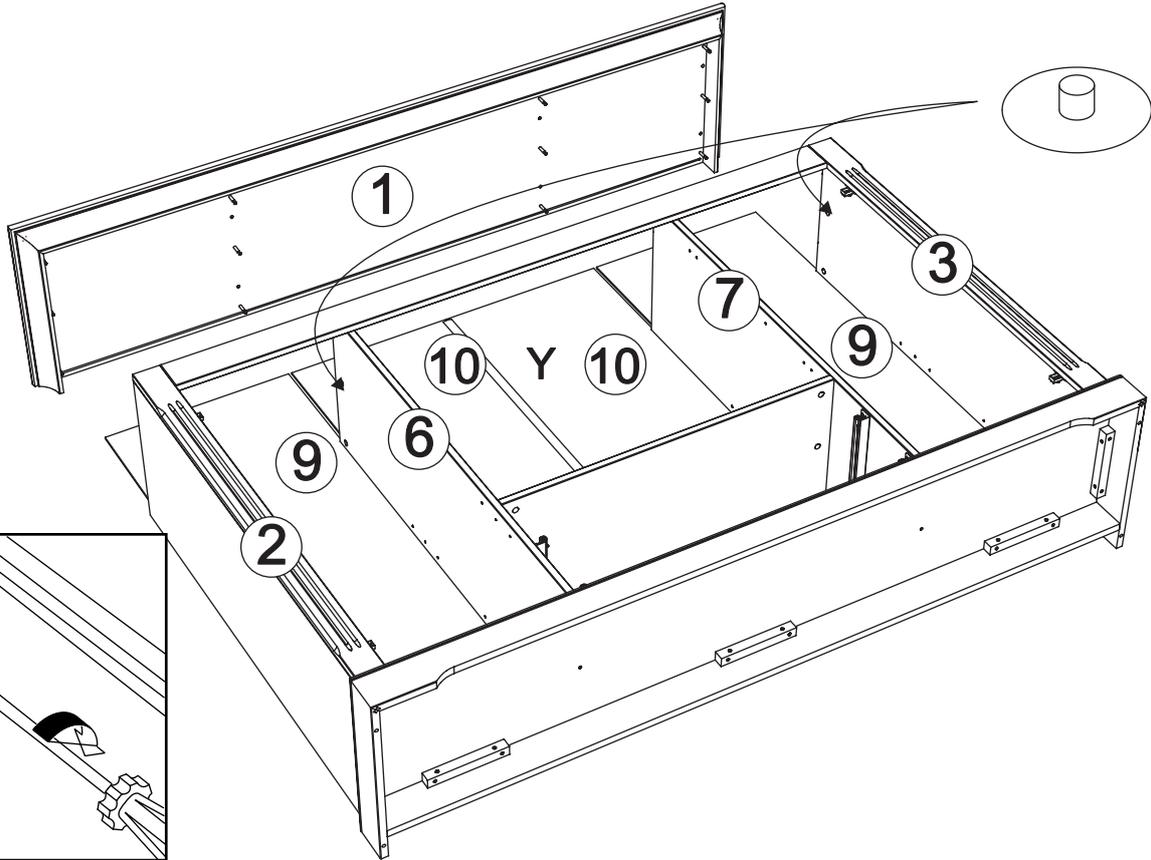



8

P x 22

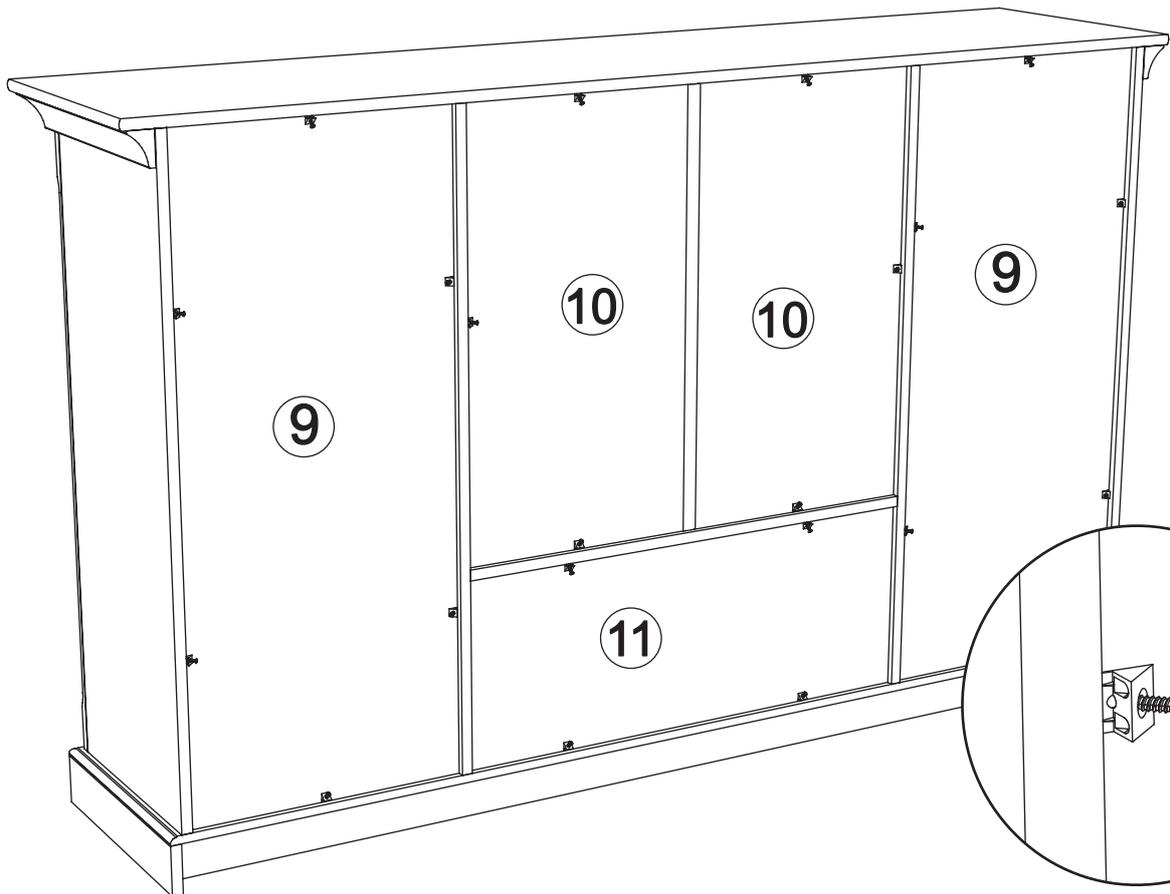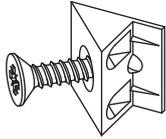

9

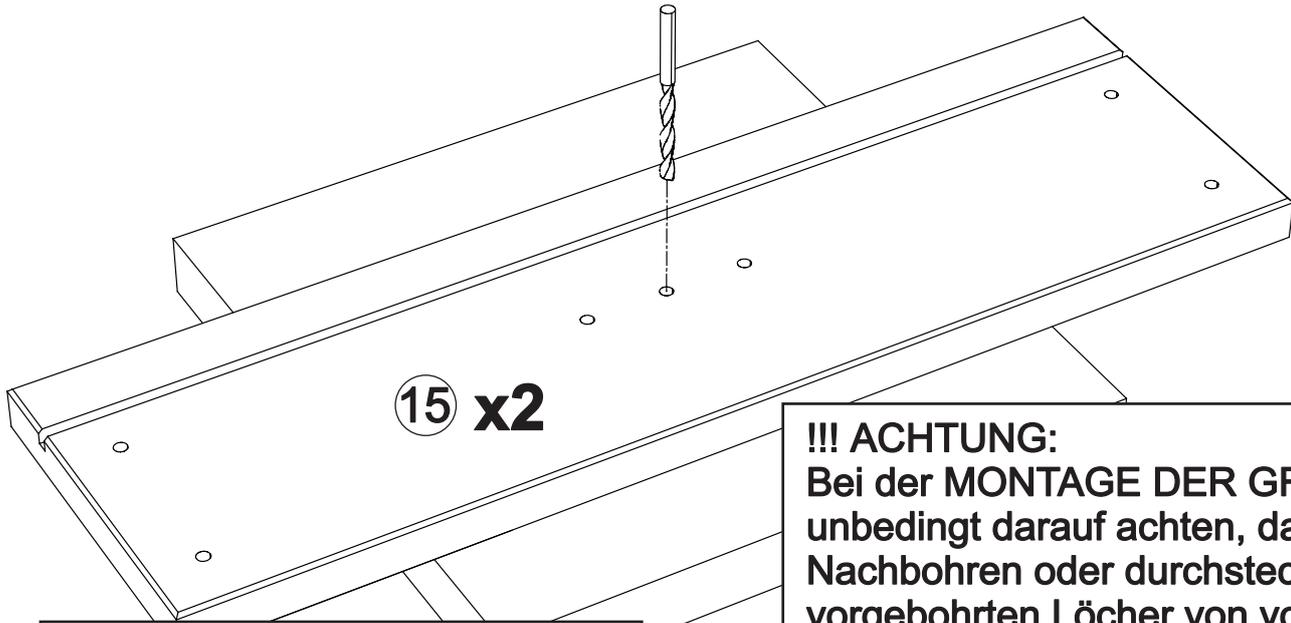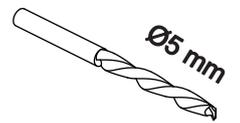


15 x2

**!!! ACHTUNG:**  
Wenn Sie andere Griffen benutzen, Bohrstelle können anderorte sein.


**!!! ACHTUNG:**  
Bei der MONTAGE DER GRIFFE unbedingt darauf achten, dass beim Nachbohren oder durchstechen der vorgebohrten Löcher von vorne ein Holzstück oder ähnliches gegen gehalten wird. Damit ein ausspalten verhindert wird. Aufpassen, dass die richtigen Löcher verwendet werden.

10

C x 8

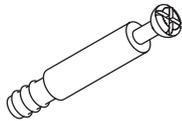



D x 8

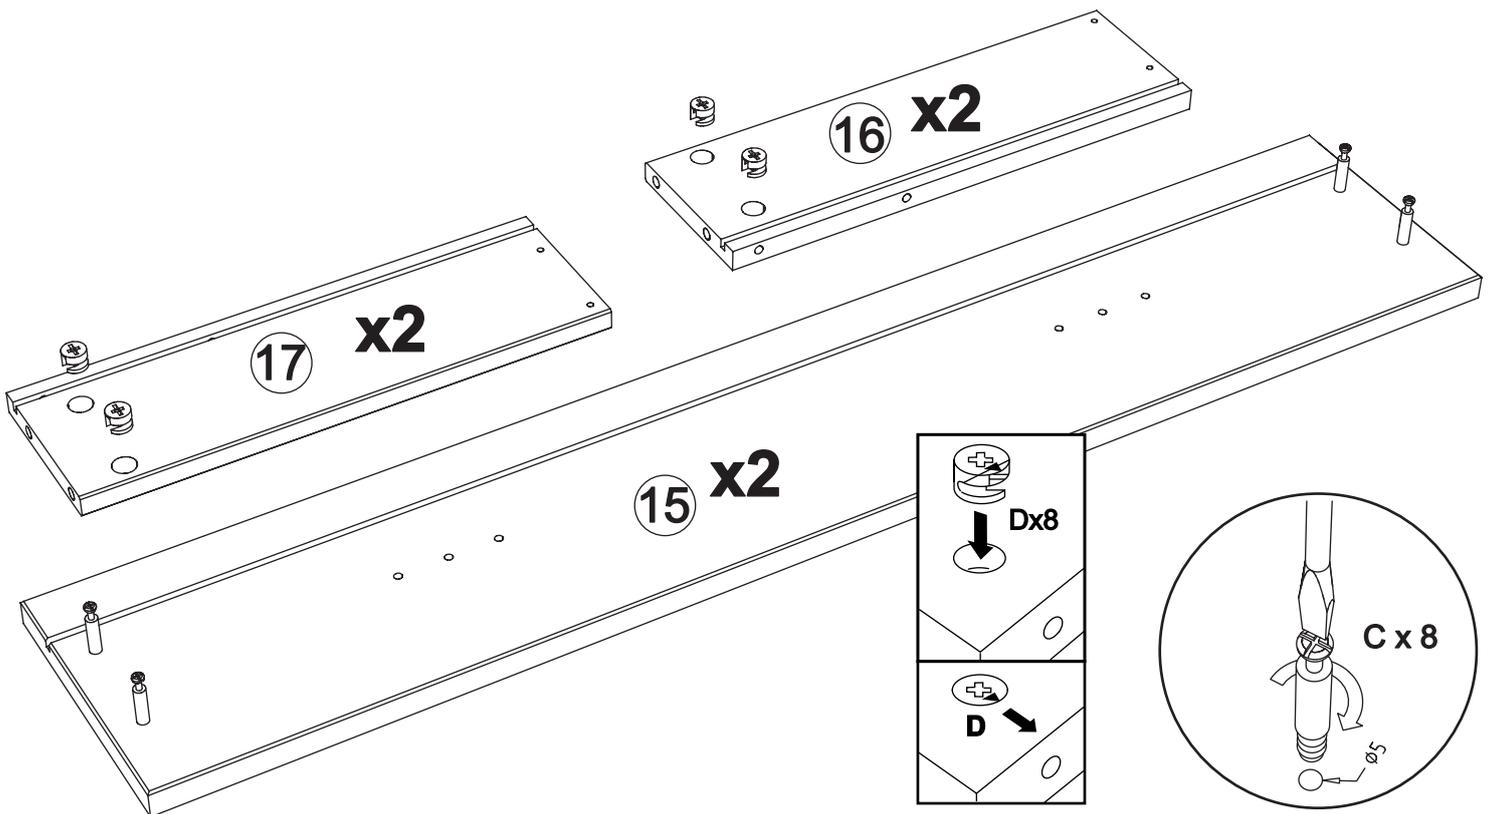



16 x2


17 x2


15 x2

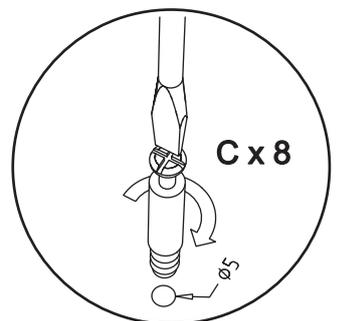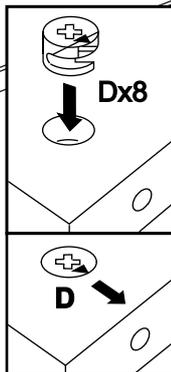

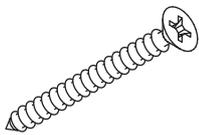**11** K x 8  




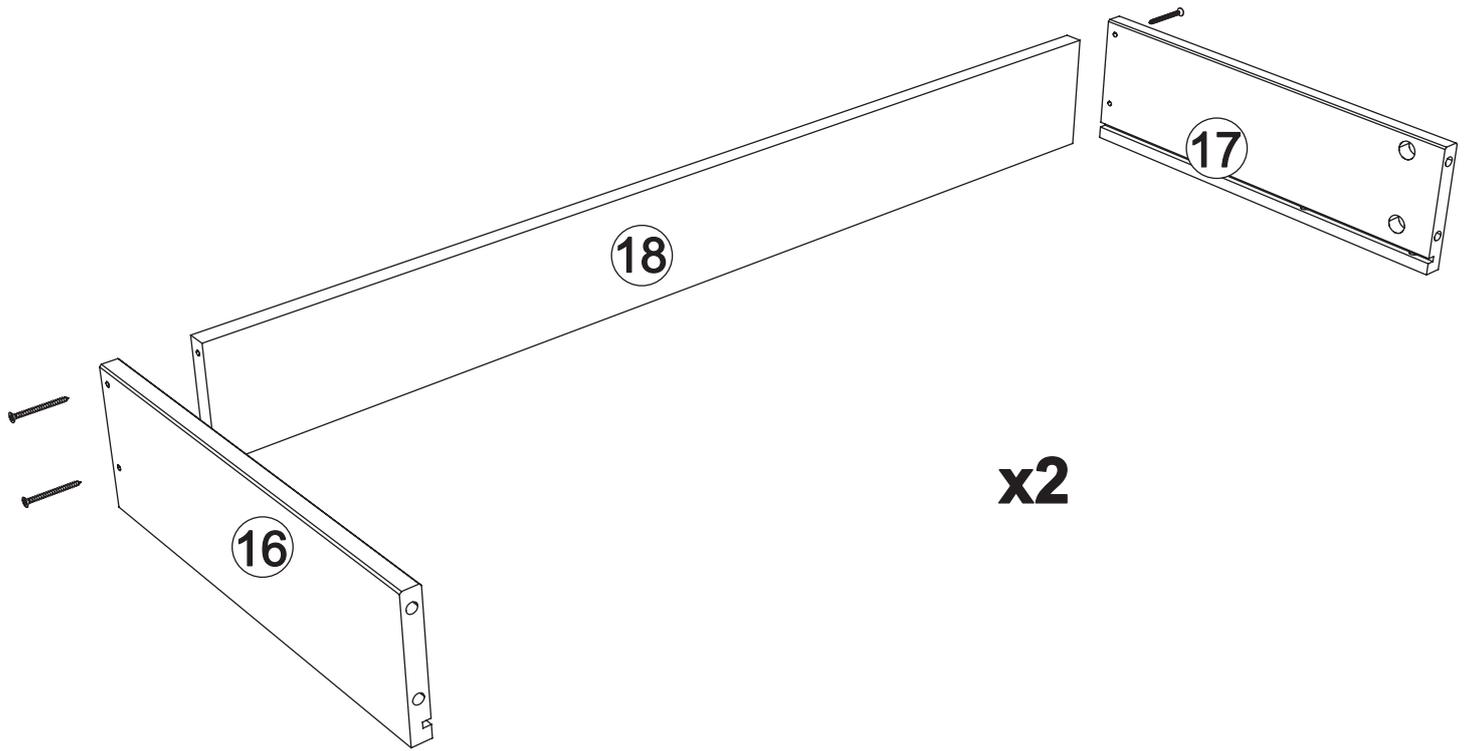


**12** F x 8  

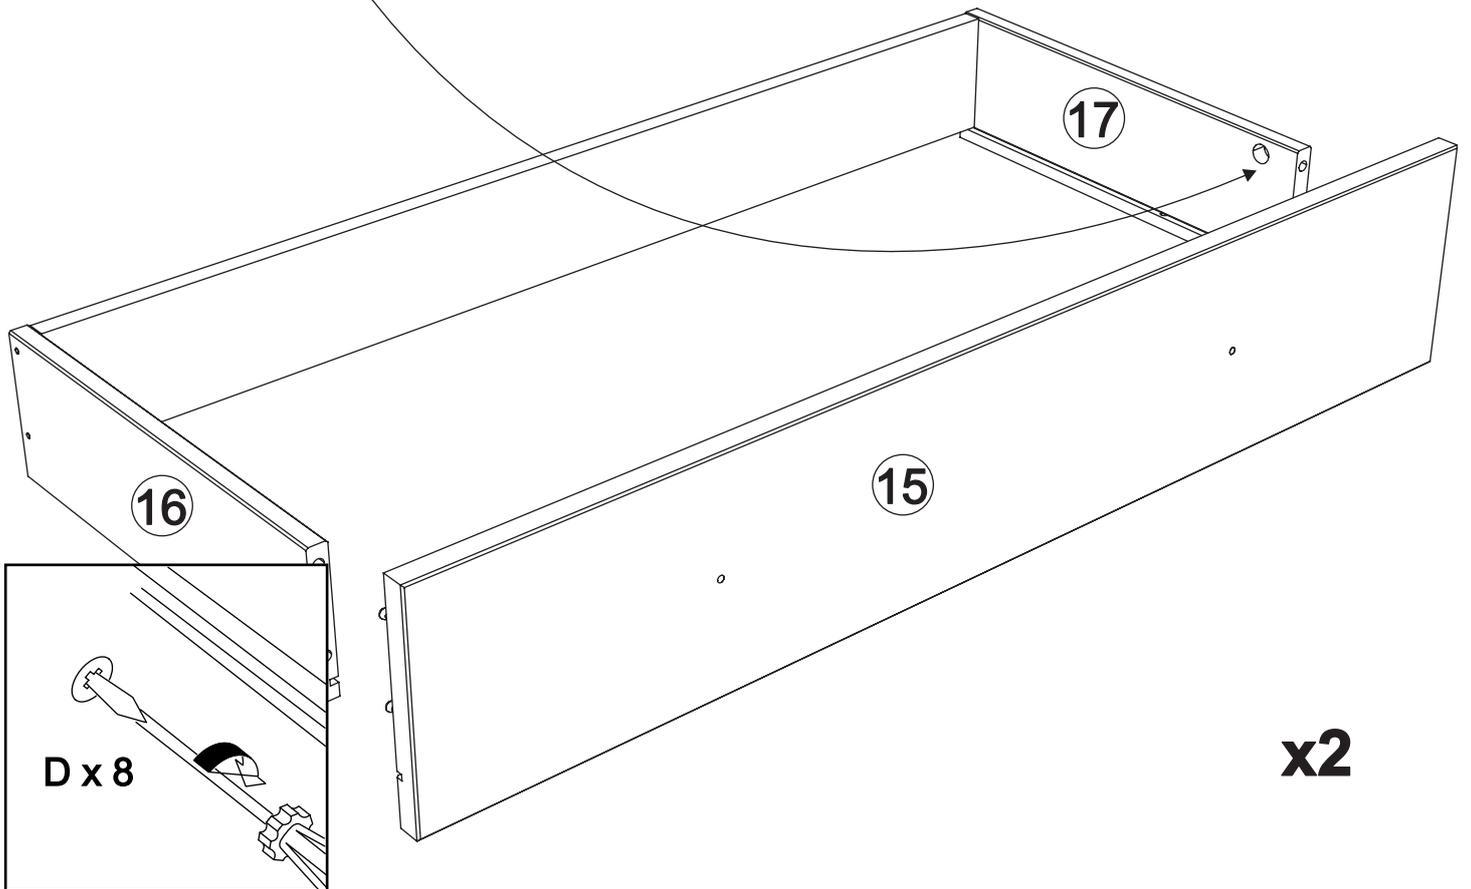


13

N x 14

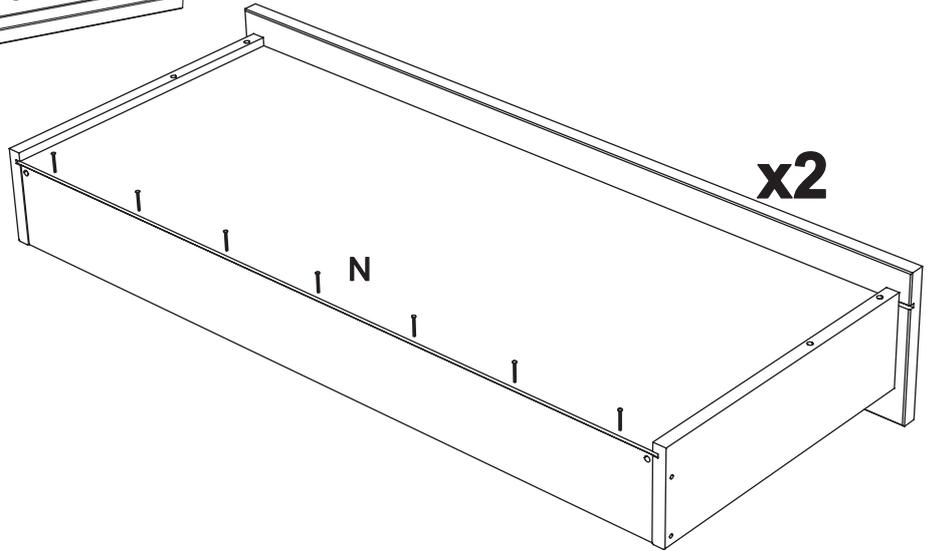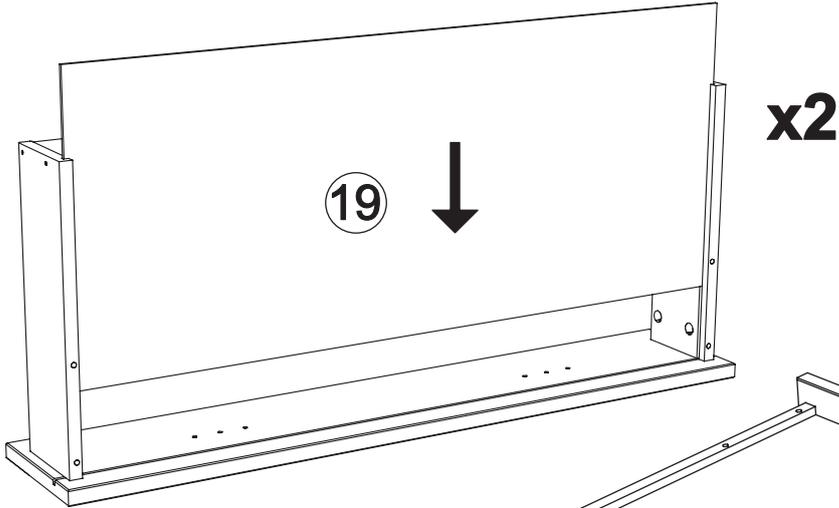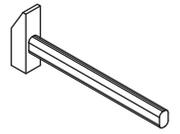


14


M x 4

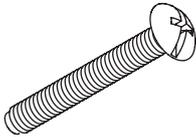

O x 4




x2


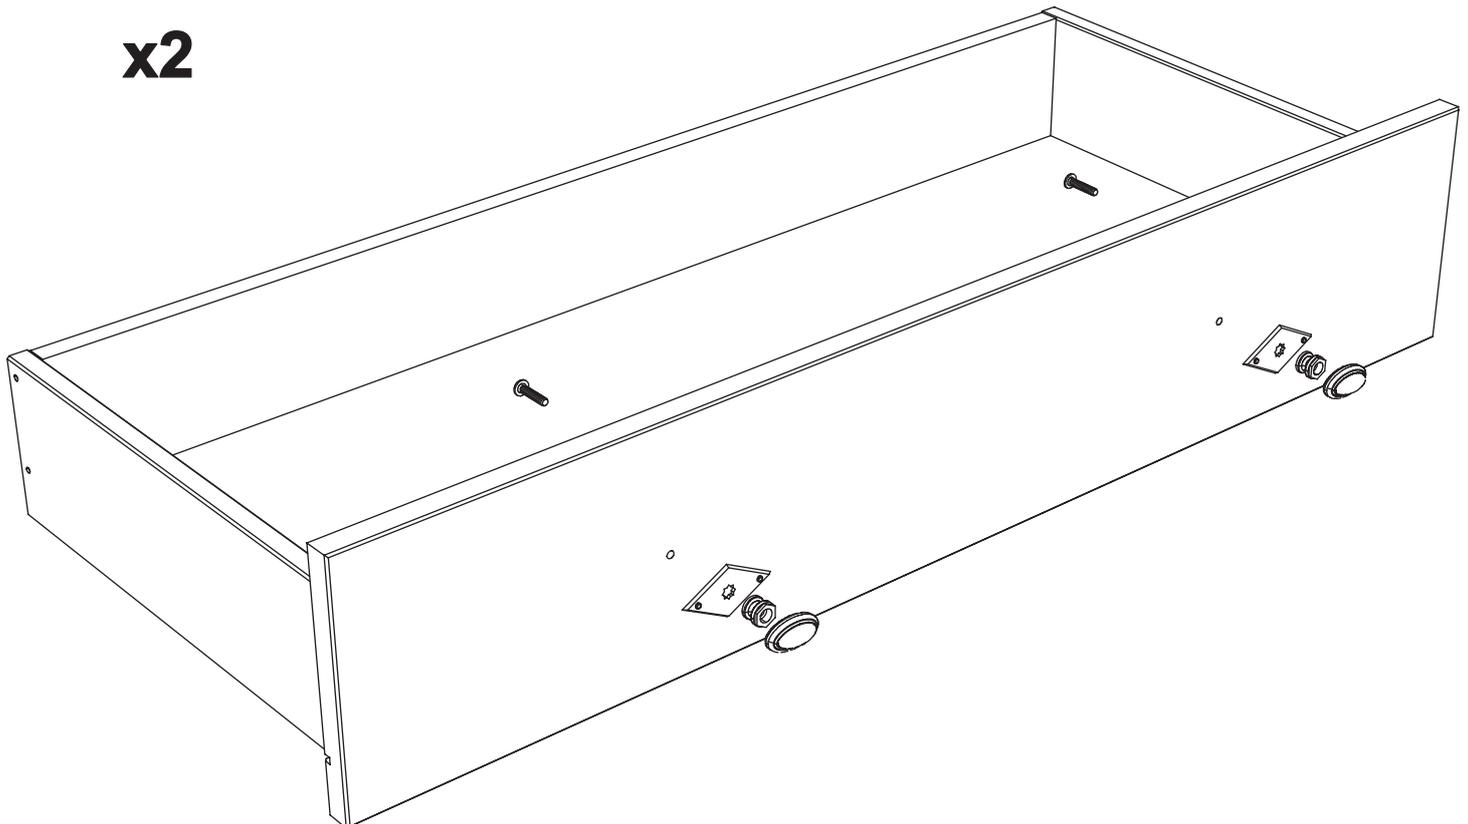


15

Hinteransicht  
des Schubkastens

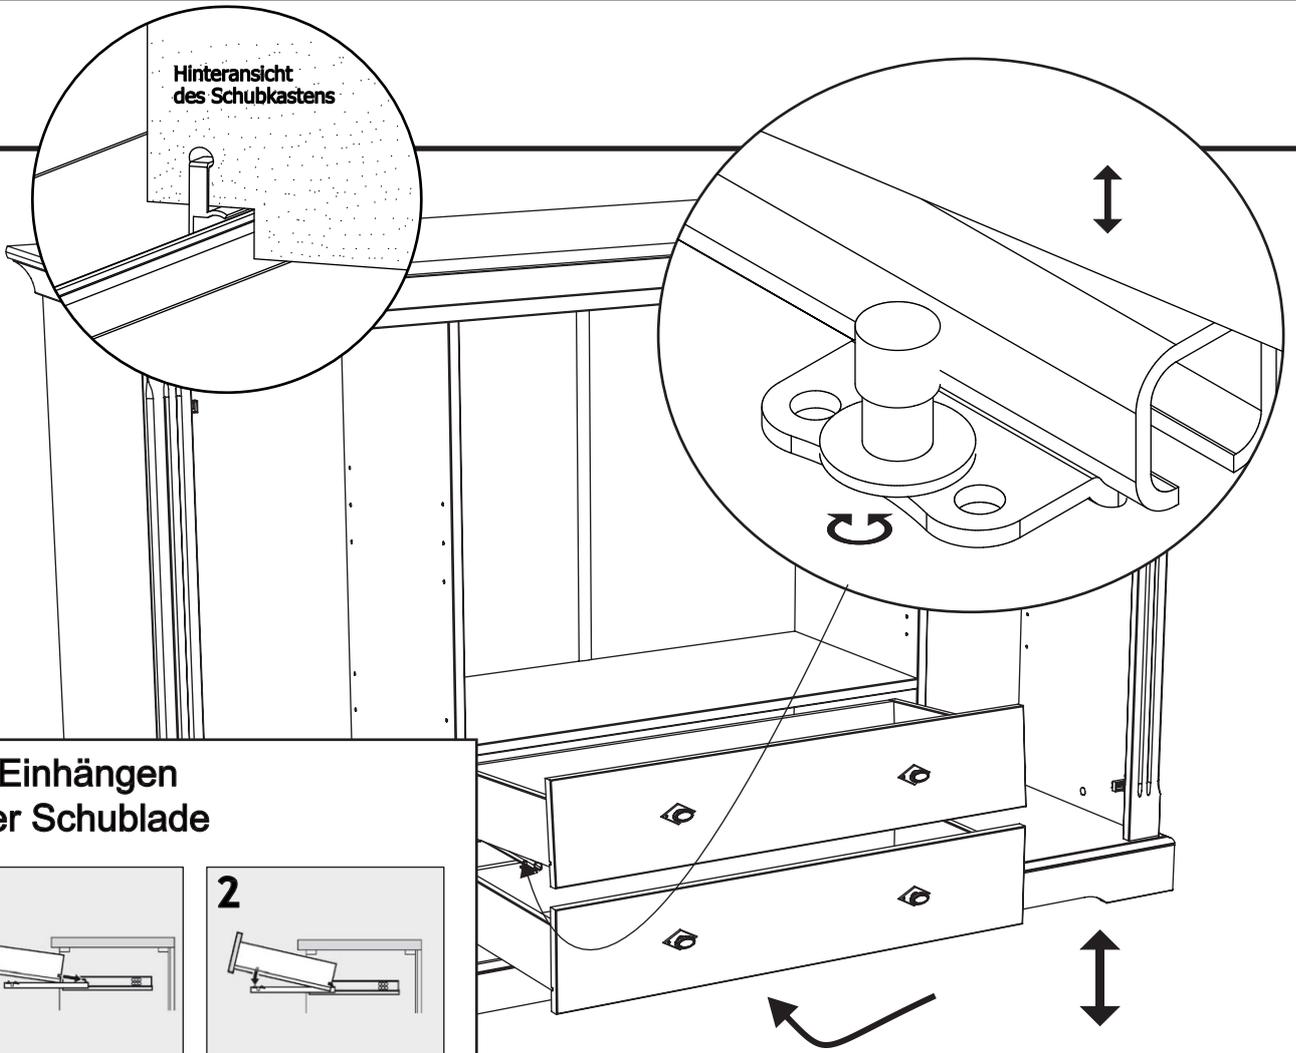


Einhängen  
der Schublade

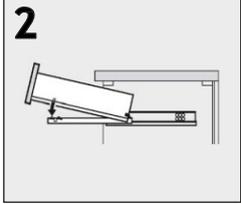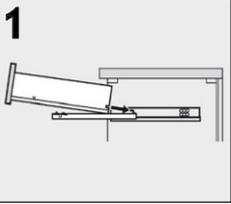


16


J x 16



Q x 4




S x 4



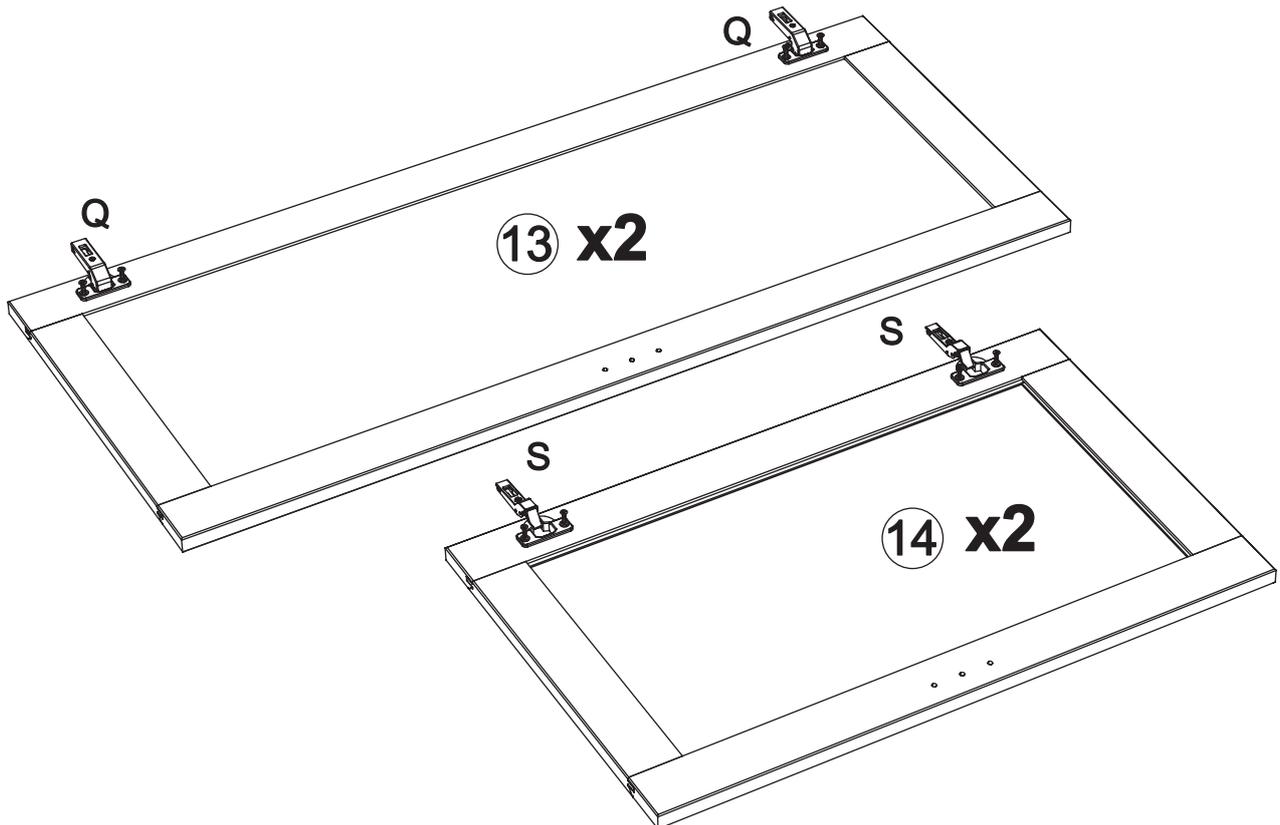


**17**

M x 4

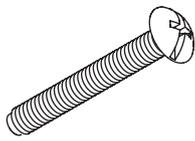

O x 4

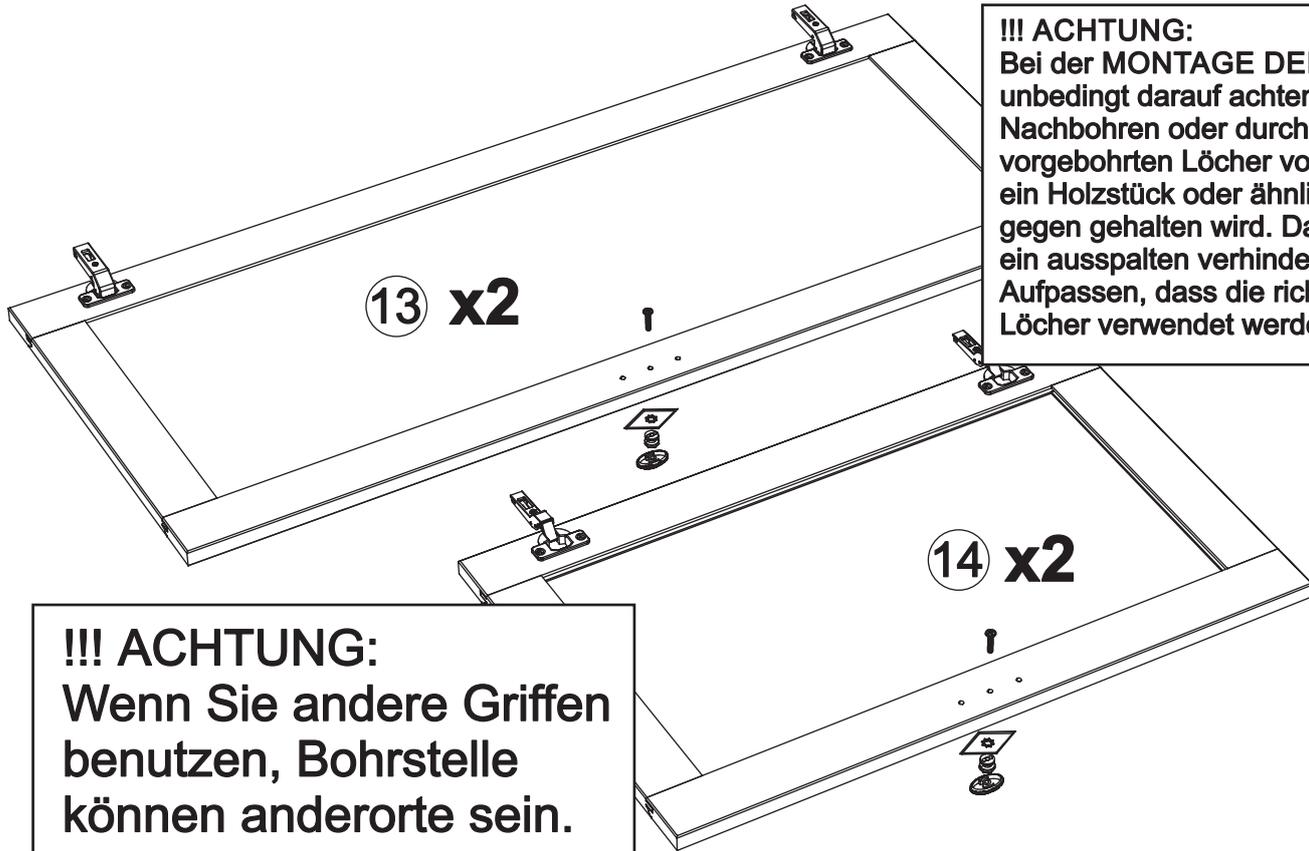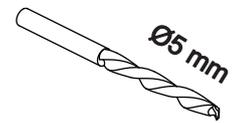

**13 x2****14 x2**

**!!! ACHTUNG:**  
Bei der MONTAGE DER GRIFFE unbedingt darauf achten, dass beim Nachbohren oder durchstechen der vorgebohrten Löcher von vorne ein Holzstück oder ähnliches gegen gehalten wird. Damit ein ausspalten verhindert wird. Aufpassen, dass die richtigen Löcher verwendet werden.

**!!! ACHTUNG:**  
Wenn Sie andere Griffen benutzen, Bohrstelle können anderorte sein.


**18**

T x 4

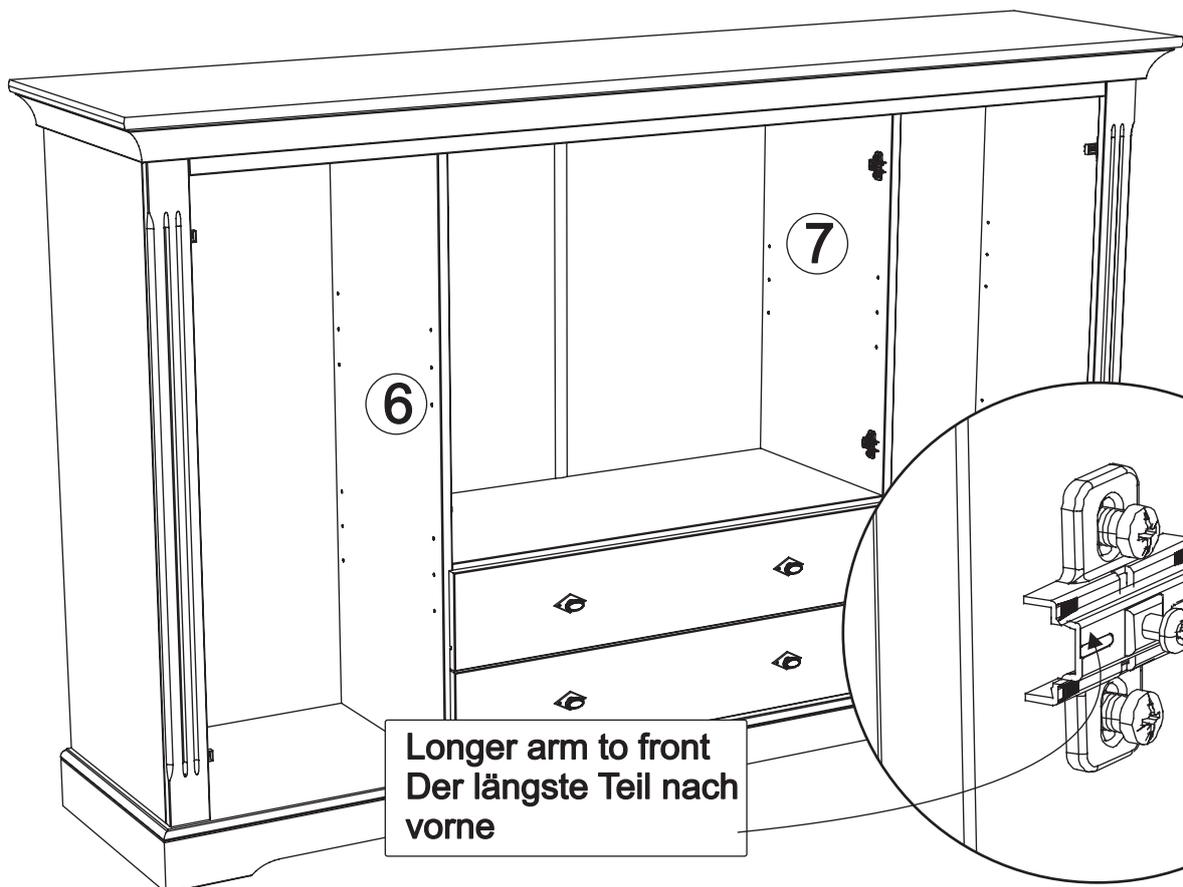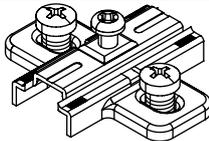

Longer arm to front  
Der längste Teil nach vorne

19

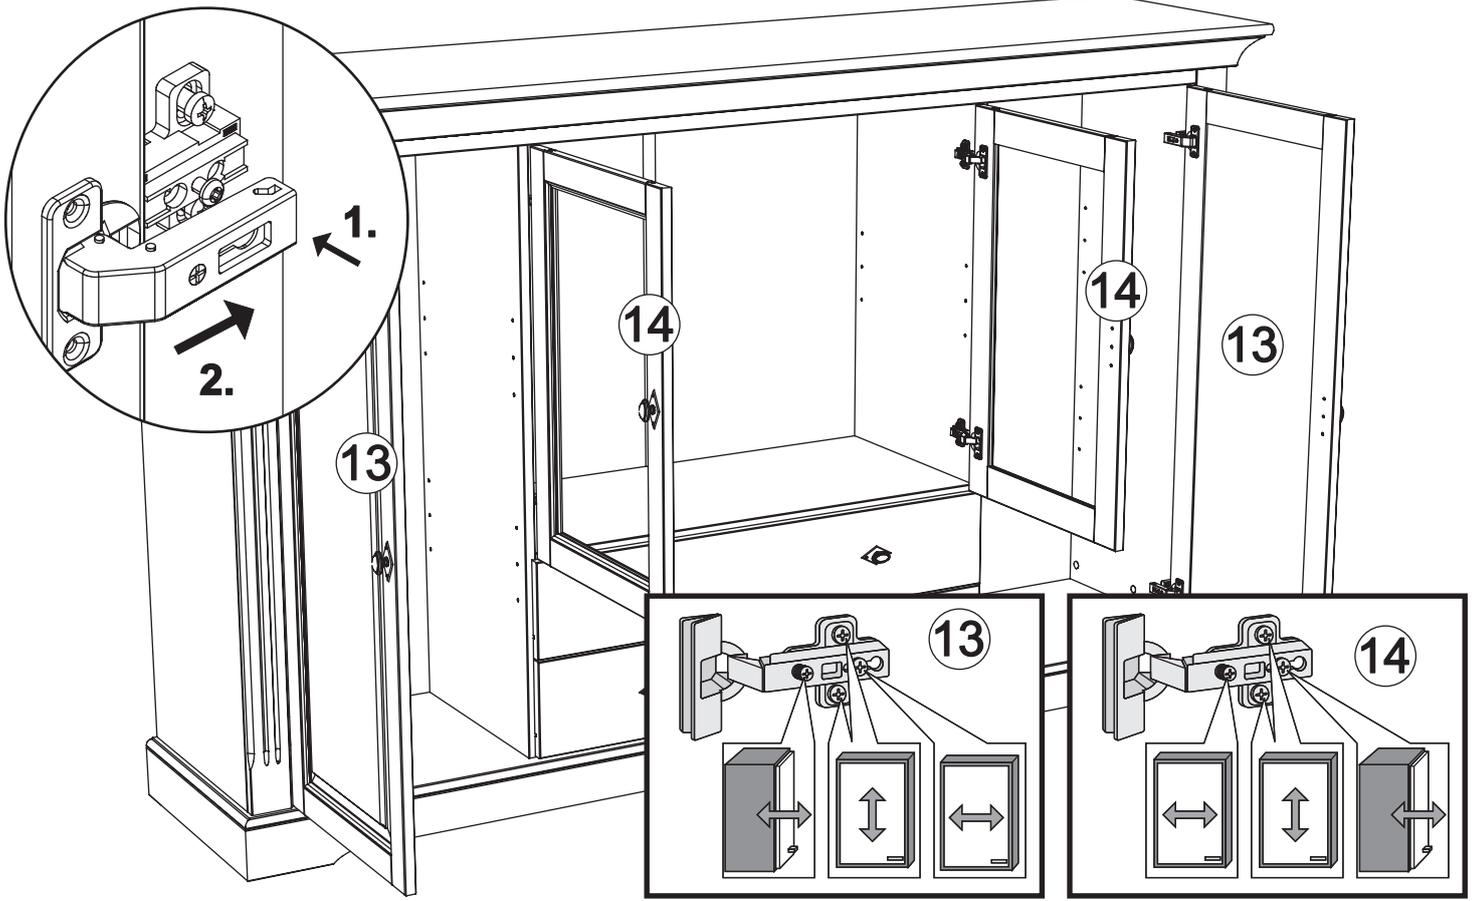

20

U x 20

