




www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RU LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija

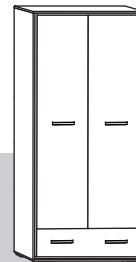

INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 03

190 90 57

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксесуары / furnitūra :




x 34 KK 8/32	x 10 KT 6,3/50	x 2 KT 6,4/70	x 90 GZ 1,4/25	x 24 MD	x 16 ZAM	x 2 UB 0	x 12 PA Ø5	x 30 WT 3,5x16	x 8 WT 4x27	x 12 WT 4x30
x 12 WT 4x35	x 6 ZA 110°	x 6 PK H-2	x 12 WE 6,3x24	x 6 DPP 02	x 13 BDP	x 2 drążek / stick / stock / hůl / palica / трость / strypas	x 1 WS L400	x 1 PAL400	x 4 ST BI-150	x 4 UTO
x 1 klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kljaj	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / kľúč / ключ / raktas									

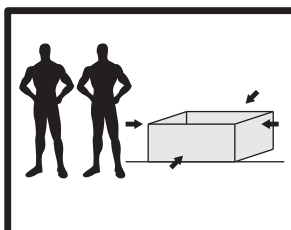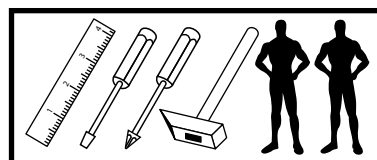


do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:



UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytek by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

UWAGA ! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki i montujemy prowadnice.
WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.
WARNUNG! - In erster Linie sollte Accessoires "KK" und "MD" in den Wipfeln und an den Seiten und Guides gefahren werden.
POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodiců.
POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.
ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.

	CODE			
1	BONTI03_01	409	1573	2
2	BONTI03_02	902	568	1
3	BONTI03_03	902	568	1
4	BONTI03_04	1838	567	1
5	BONTI03_05	1838	567	1
6	BONTI03_06	1590	463	1
7	BONTI03_07	866	550	1
8	BONTI03_08	820	216	1
9	BONTI03_09	425	462	2
10	BONTI03_10	424	454	3
11	BONTI03_11	759	124	1
12	BONTI03_12	400	124	2
13	BONTI03_13	866	156	1
14	BONTI03HDF_01	1865	447	2
15	BONTI03HDF_02	786	403	1

	CODE			
16	BONTI03W_01	866	80	1
17	BONTI03W_02	1812,5	80	1
18	BONTI03W_03	1812,5	80	1
19	BONTI03W_04	816	80	1
20	BONTI03W_05	186	300	2

