




www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RU PL  
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija

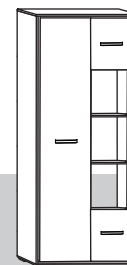

## INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 04

↑ 190 → 80 ↘ 41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / prislušenstvo / аксессуары / furnitūra :




x 22  KK 8/32	x 4  KT 6,3/50	x 4  KT 6,4/70	x 80  GZ 1,4/25	x 15  MD	x 15  ZAM	x 28  PA Ø5	x 16  WT 3,5x16	x 6  WT 4x27	x 12  WT 4x30	x 9  WT 4x35
x 7  ZA 110°	x 7  PK H-2	x 14  WE 6,3x24	x 7  DPP 02	x 12  BDP	x 3  UTO	x 4  ST BI-150	x 1  PKZ	x 1  Klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / kijaj	x 1  kluczyk / key / schlüssel / klíč / kľúč / ключ / raktas	

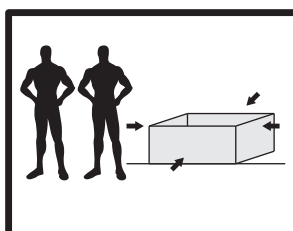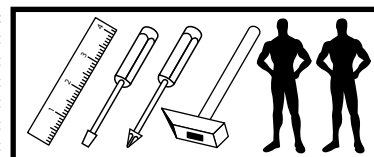


do montażu potrzebne są:  
are needed for assembly:  
sind erforderlich für die montage:  
jsou potřebné pro montáž:  
sú potrebné pre montáž:  
которые необходимы для сборки:  
Surinkimui reikės:



**UWAGA !** - mebel należy składać w pozycji poziomej  
**WARNING!** - furniture should be submitted in a horizontal position  
**WARNUNG!** - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen  
**POZOR!** - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze  
**POZOR!** - Nábytek by mal byť predložený vo vodorovnej polohe  
**ВНИМАНИЕ!** - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении  
**DĚMESIO!** - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

**UWAGA !** - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w białe oraz boki.  
**WARNING!** - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.  
**WARNUNG!** - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.  
**POZOR!** - První příslušenství holi "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**POZOR!** - Prvé príslušenstvo palic "KK" a "MD" v korunách a boky.  
**ВНИМАНИЕ!** - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.  
**DĚMESIO!** - Pirmiausiai furniturą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.

	CODE			
1	BONTI04_05	800	403	1
2	BONTI04_06	800	403	1
3	BONTI04_02	1838	402	1
4	BONTI04_01	1838	402	1
5	BONTI04_03	1813	386	1
6	BONTI04_07	392	1792	1
7	BONTI04_08	324	434	2
8	BONTI04_09	405	386	1
9	BONTI04_10	404	380	3
10	BONTI04_11	343	385	2
11	BONTI04_12	342	380	2
12	BONTI04_13	343	385	2
13	BONTI04HDF_01	1845	427	1
14	BONTI04HDF_02	1845	365	1
15	BONTI04W_01	1812,5	80	1

	CODE			
16	BONTI04W_02	764	386	1
17	BONTI04W_03	714	80	1
18	BONTI04W_04	1812,5	80	1

