




www.MLMEBLE.pl

GB D CZ SK RUS LT
assembly instructions / montageanleitung / montážní návod / montážny návod / инструкции по монтажу / surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 06

↑190 →50 ↗41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :




x 16 KK 8/32	x 4 KT 6,3/50	x 2 KT 6,4/70	x 60 GZ 1,4/25	x 10 MD	x 4 ZAN	x 12 PA Ø5	x 8 WT 3,5x16	x 4 WT 4x27	x 12 WT 4x30	x 11 WT 4x35
x 4 ZA 110°	x 4 PK H-2	x 8 WE 6,3x24	x 4 DPP 02	x 1 LT	x 2 UTO	x 4 ST BI-150	x 1 PKZ	x 1 Klej / glue / kleber / lepidlo / lepidlo / клей / klijai	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / klūč / ключ / raktas	

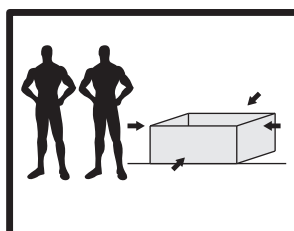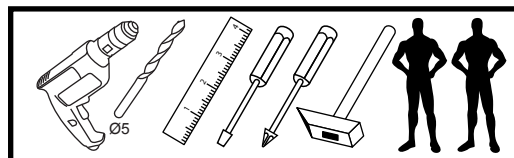
do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:





UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytek by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje


UWAGA ! - w pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki.
WARNING! - The first accessory sticks "KK" and "MD" in the tops and sides.
WARNUNG! - Die erste Accessoire-Sticks "KK" und "MD" in den Spitzen und an den Seiten.
POZOR! - První příslušenství holi "KK" a "MD" v korunách a boky.
POZOR! - Prvé príslušenstvo palíc "KK" a "MD" v korunách a boky.
ВНИМАНИЕ! - Первый аксессуаров палочки "KK" и "MD" по вершинам и по бокам.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus.


	CODE			
1	BONTI06_01	1838	402	1
2	BONTI06_02	1838	402	1
3	BONTI06_03	500	403	1
4	BONTI06_04	500	403	1
5	BONTI06_05	464	386	2
6	BONTI06_06	463	380	3
7	BONTI06_07	418	435	1
8	BONTI06_08	418	1354	1
9	BONTI06HDF_01	1865	245	2
10	BONTI06W_01	464	386	1
11	BONTI06W_02	1812,5	80	1
12	BONTI06W_03	414	80	1
13	BONTI06W_04	1812,5	80	1
14				
15				

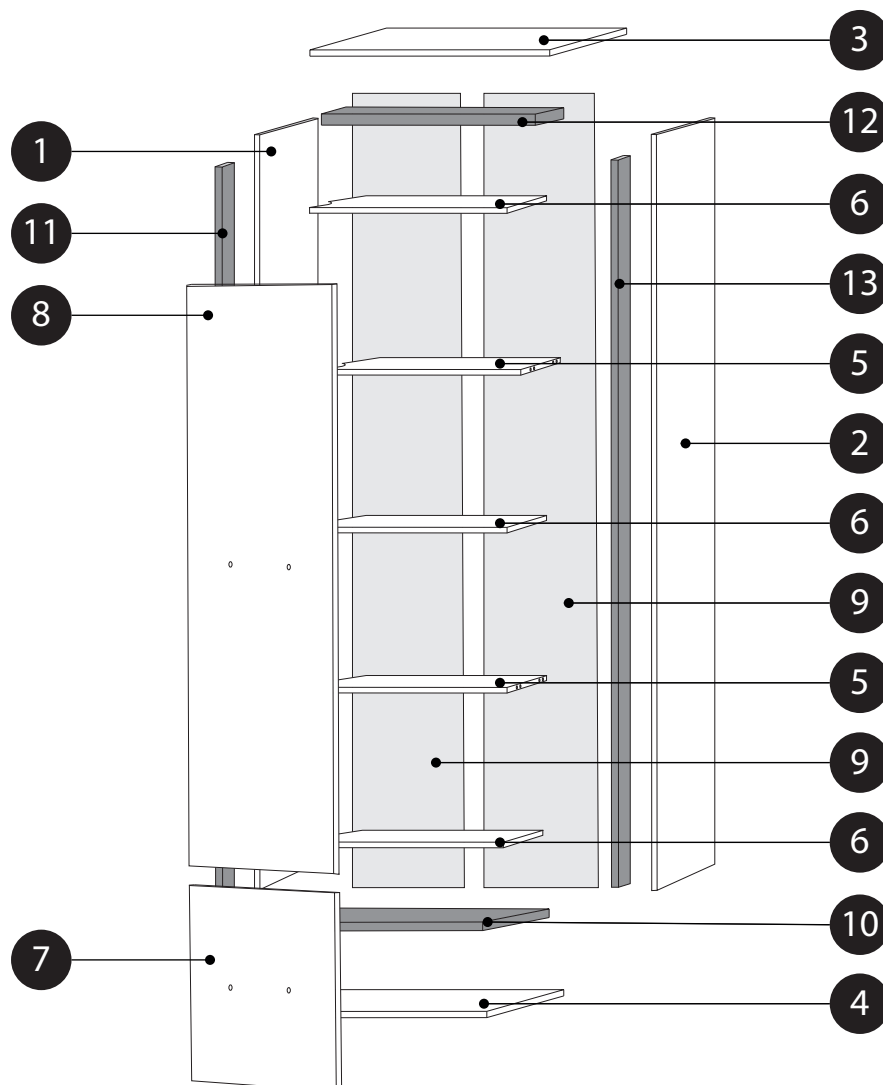

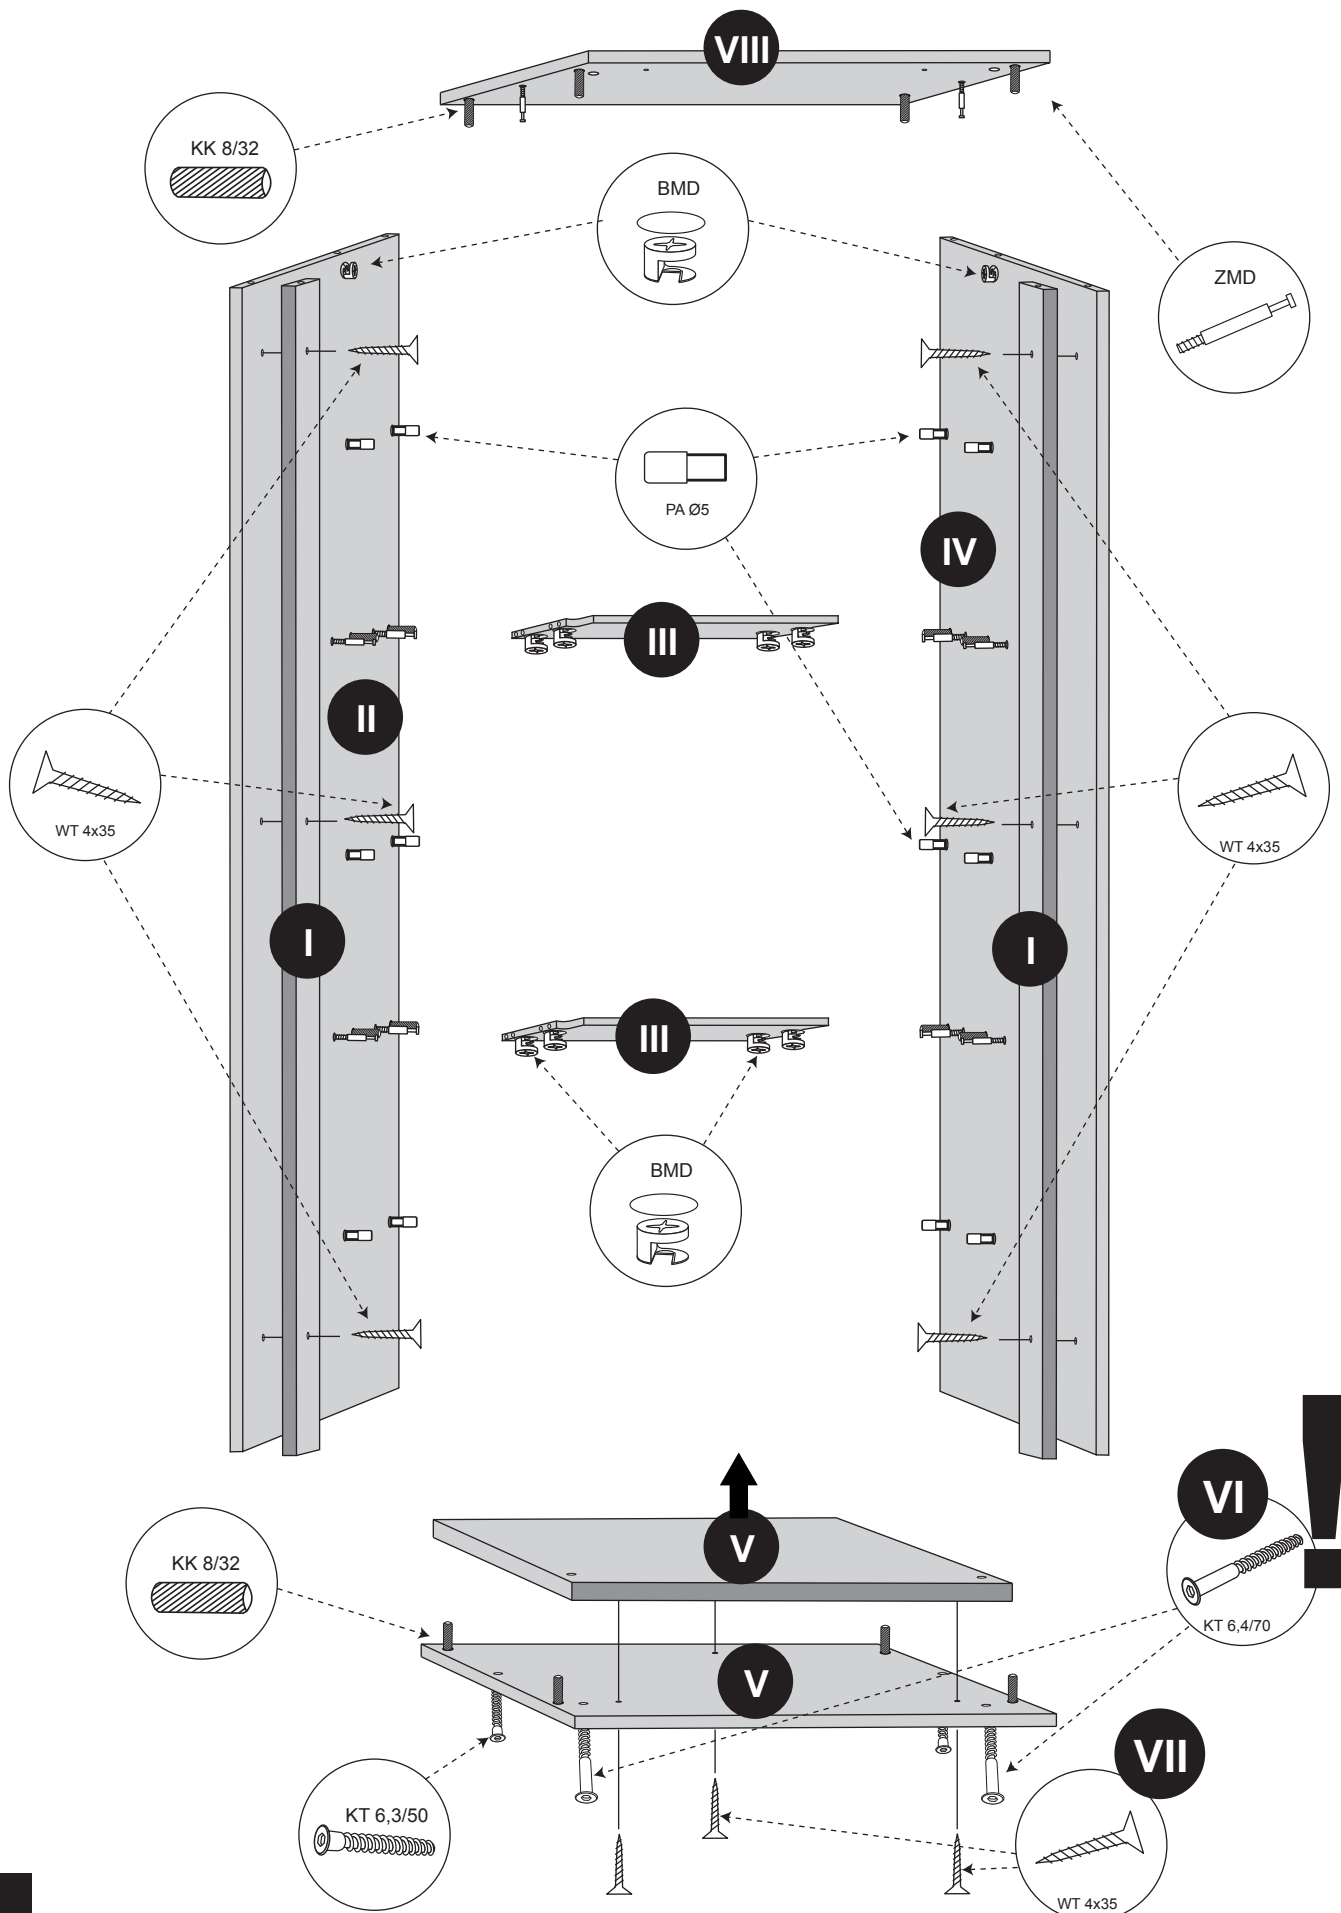

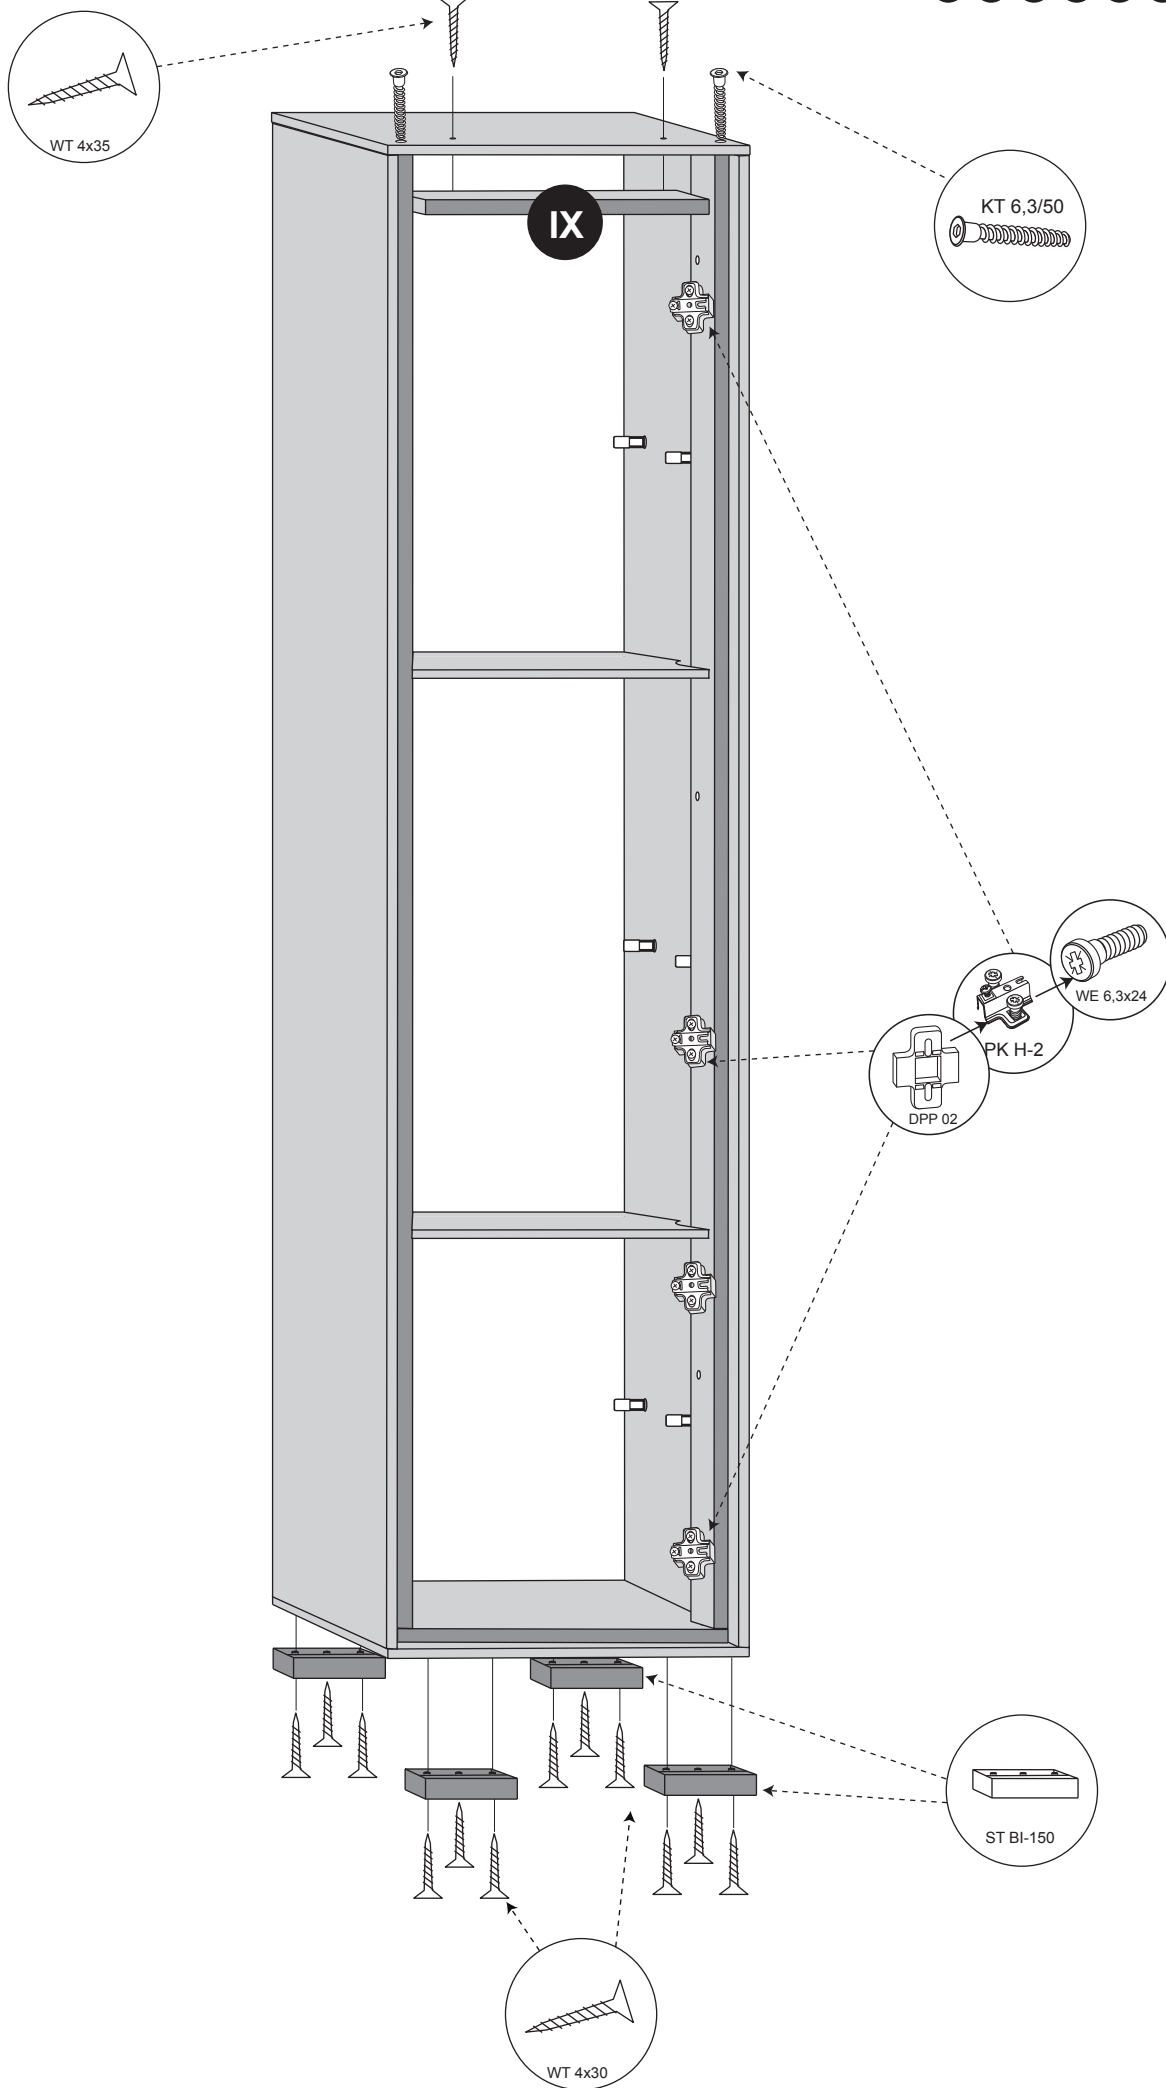

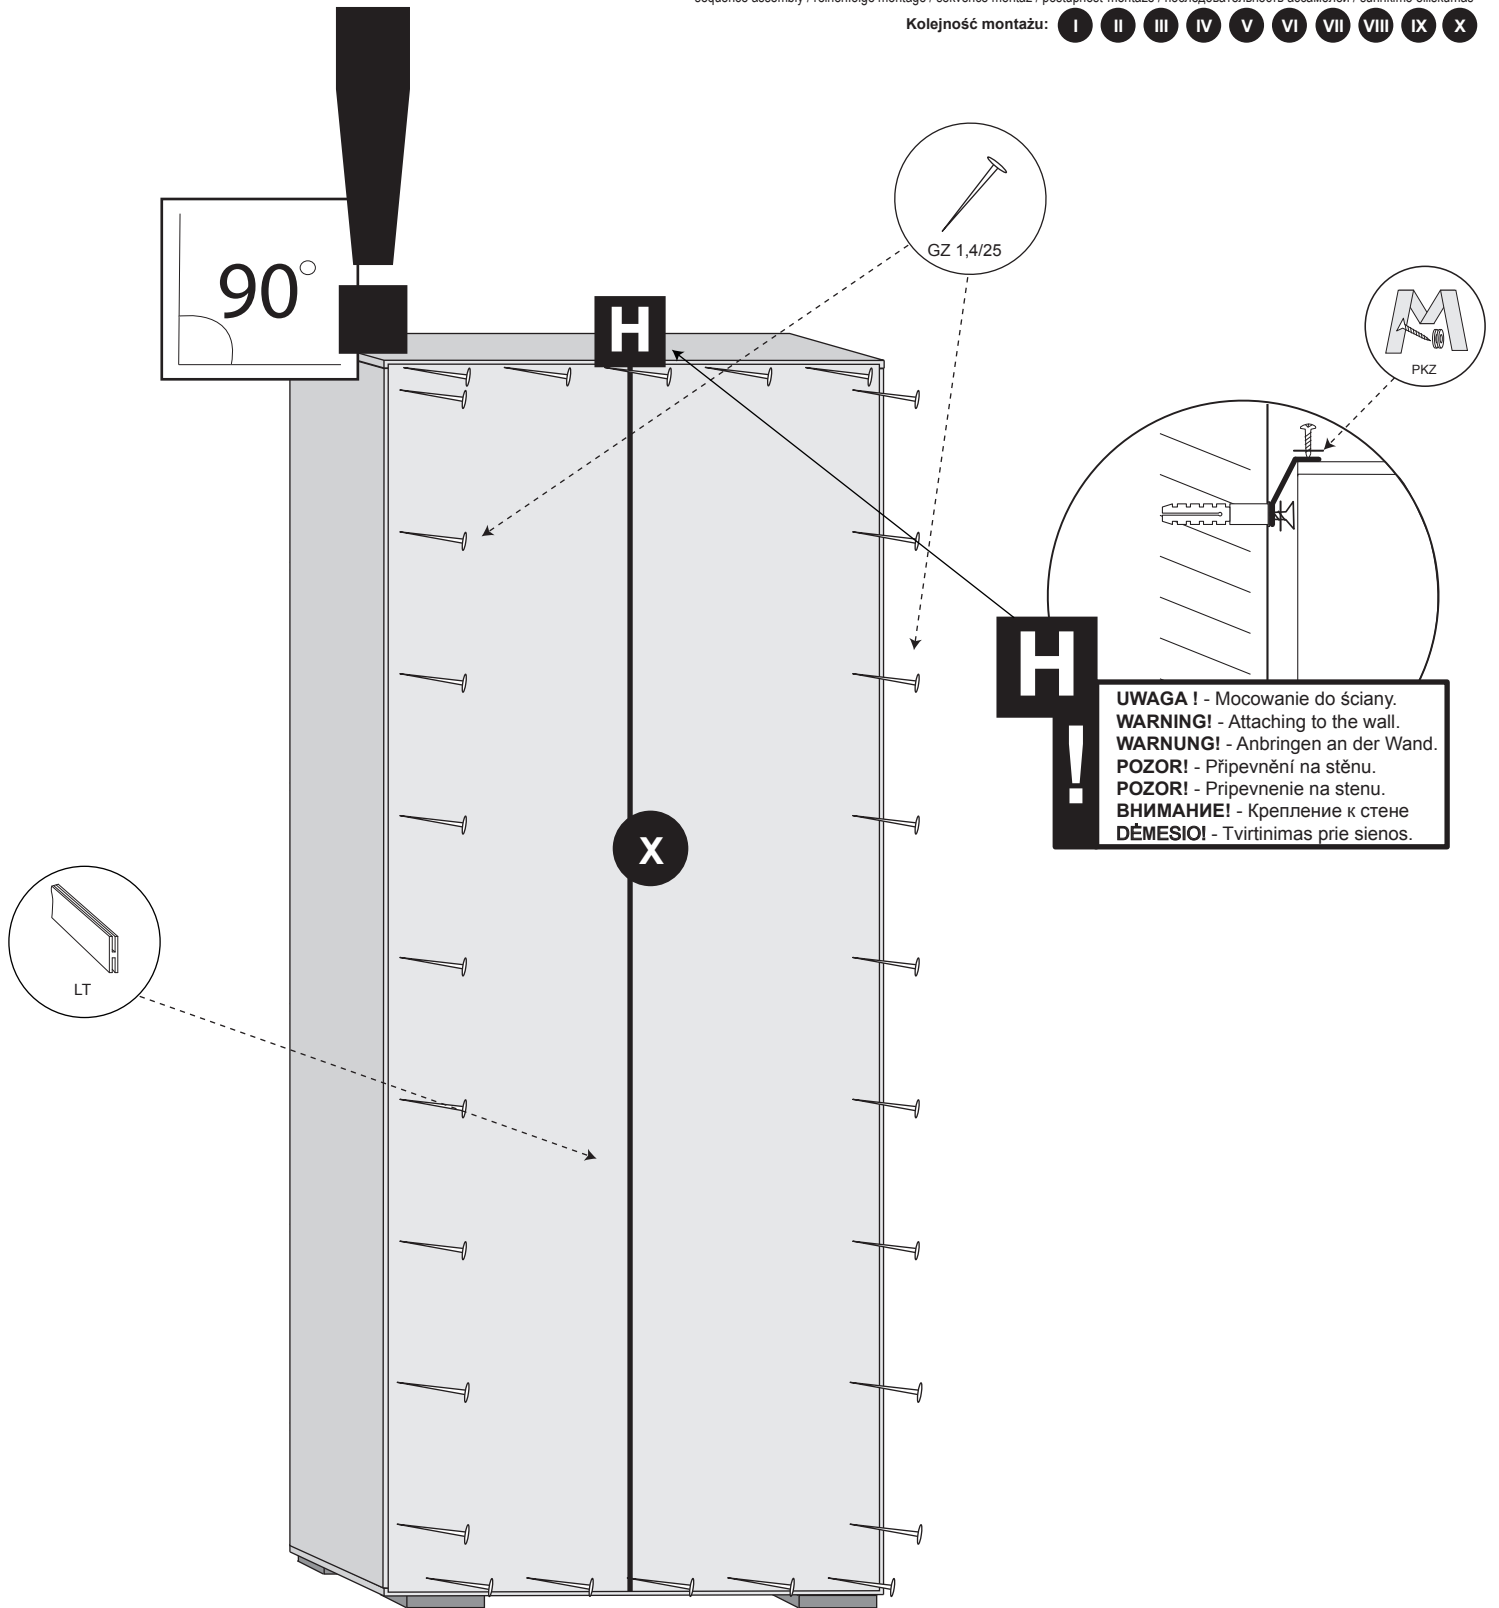

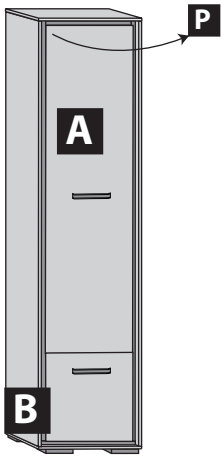

Possibility of assembling the right-left.
 Möglichkeit der Montage der rechts-links.
 Možnost montáže vpravo-vlevo.
 Возможность монтажа вправо-влево
 Galima padaryti pusę kairę arba dešinę.

