



www.MLMEBLE.pl

GB assembly instructions / D montageanleitung / CZ montážní návod / SK montážny návod / RU инструкции по монтажу / LT surinkimo instrukcija



INSTRUKCJA MONTAŻU



BONTI 12

↑ 98 → 80 ↗ 41

akcesoria / accessories / zubehör / příslušenství / príslušenstvo / аксессуары / furnitūra :

x 26 KK 8/32	x 10 KT 6,3/50	x 5 KT 6,4/70	x 70 GZ 1,4/25	x 14 MD	x 8 PA Ø5	x 48 WT 3,5x16	x 10 WT 4x27	x 12 WT 4x30	x 12 WT 4x35	x 2 ZA 110°
x 2 PK H-2	x 4 WE 6,3x24	x 2 DPP 02	x 6 BDP	x 5 UTO	x 4 ST BI-150	x 4 PA L350	x 1 PKZ	x 1 kluczyk / key / schlüssel / klíč / ključ / ключ / raktas	x 1 klej / glue / kleber / lepido / lepidlo / клей / klijai	

do montażu potrzebne są:
are needed for assembly:
sind erforderlich für die montage:
jsou potřebné pro montáž:
sú potrebné pre montáž:
которые необходимы для сборки:
Surinkimui reikės:

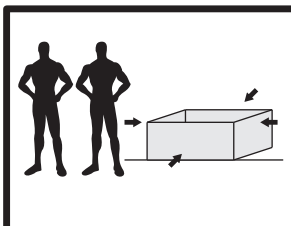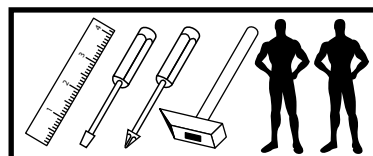

UWAGA ! - mebel należy składać w pozycji poziomej
WARNING! - furniture should be submitted in a horizontal position
WARNUNG! - Möbel sollten in einer horizontalen Position vorzulegen
POZOR! - Nábytek by měl být předložen ve vodorovné poloze
POZOR! - Nábytek by mal byť predložený vo vodorovnej polohe
ВНИМАНИЕ! - Мебель должна быть представлена в горизонтальном положении
DĚMESIO! - Baldą surenkame horizontalioje padėtyje

UWAGA ! - W pierwszej kolejności wbijamy akcesoria „KK” i „MD” w blaty oraz boki i montujemy prowadnice.
WARNING! - In the first place should be driven accessories "KK" and "MD" in the tops and sides and guides.
WARNUNG! - In erster Linie sollte Accessoires "KK" und "MD" in den Wipfeln und an den Seiten und Guides gefahren werden.
POZOR! - V první řadě by měl být tažen příslušenství "KK" a "MD" v korunách a po stranách a průvodiců.
POZOR! - V prvom rade by mal byť ťahaný príslušenstvo "KK" a "MD" v korunách a po stranách a sprievodcov.
ВНИМАНИЕ! - В первую очередь следует руководствоваться аксессуарами "KK" и "MD", на вершинах и по бокам и руководства.
DĚMESIO! - Pirmiausiai furnitūrą KK ir MD įkalame į stalviršį ir šonus ir prisukame bėgelius.

	CODE			
1	BONTI12_01	920	402	1
2	BONTI12_02	920	402	1
3	BONTI12_03	800	403	1
4	BONTI12_04	800	403	1
5	BONTI12_05	895	386	1
6	BONTI12_06	358	441	4
7	BONTI12_07	358	874	1
8	BONTI12_08	372	342	2
9	BONTI12_09	350	124	8
10	BONTI12_10	291	124	4
11	BONTI12HDF_01	942	396	2
12	BONTI12HDF_02	320	355	4
13	BONTI12W_01	894,5	80	2
14	BONTI12W_02	764	386	1
15	BONTI12W_03	714	80	1

	CODE			
16	BONTI12W_04	894,5	80	1
17				

