



# GORDIA ŁAWA

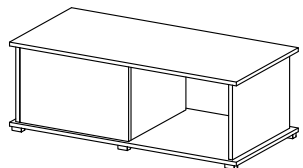

## Instrukcja montażu Assembly instructions



**CAUTION**  
STICKING PINS HOW TO DRAWING  
**ACHTUNG**  
DAS FESTHALTEN PINS  
HOW TO ZEICHNUNG  
**UWAGA! WAŻNE!**  
KOLKI WBIJAĆ JAK NA  
PONIŻSZYM RYSUNKU  
W KRAWĘDZ ELEMENTU  
11.0 mm  
**UWAGA!**  
**ATTENTION!**

M	D	A	B	H	X	P	L	Z
5	22	16	16	8	16	10	4	4

*Wypoziomować miejsce docelowe*  
*Level the target*  
*Nivellieren das Ziel*

No.	Stc.	L	W	T	POLYSK
1	1	1200	700	16	
2	1	660	400	16	
3	1	456	400	16	
4	1	660	400	16	15
5	1	660	400	16	
6	1	1200	700	16	
7	2	394	500	16	

