


GORDIA WISZ.PEŁNA



Instrukcja montażu Assembly instructions




No.	Stc.	L	W	T	POLYSK
1	2	450	300	16	
2	1	1100	300	16	
3	1	1100	300	16	
5	2	418	270	16	
7	1	446	340	15	
8	1	446	340	15	
9	1	446	482	16	15
10	1	1114	432	3	


2	6	16	16	24	6	3	3	24	4	4

UWAGA !
DO MOCOWANIA MEBLA DO ŚCIANY STANDARTOWO NIE JEST DOSTARCZANY KOLEK. NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOLEK TWORZYWYWOY ORAZ WKREŃ, ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWE PRZYTWIERDZENIE DO ODPWIEDNIEJ ŚCIANY. W PRZYPADKU BRAKU PEWNOŚCI CO DO RODZAJU ŚCIANY I PEWNOŚCI ZAMOCOWANIA DO NIEJ MEBLA - A TYM SAMYM BEZPIECZNEGO JEGO UŻYTKOWANIA NALEŻY SIĘ ZWRÓCIĆ DO SPECJALISTY KTÓRY OKREŚLI RODZAJ ŚCIANY I DOBIERZE ODPWIEDNI RODZAJ KÓŁKA.

UWAGA ! WAŻNE !
KÓŁKI WBIJAĆ JAK NA PONIŻSZYM RYSUNKU W KRAWĘDŹ ELEMENTU



UWAGA !
ATTENTION !

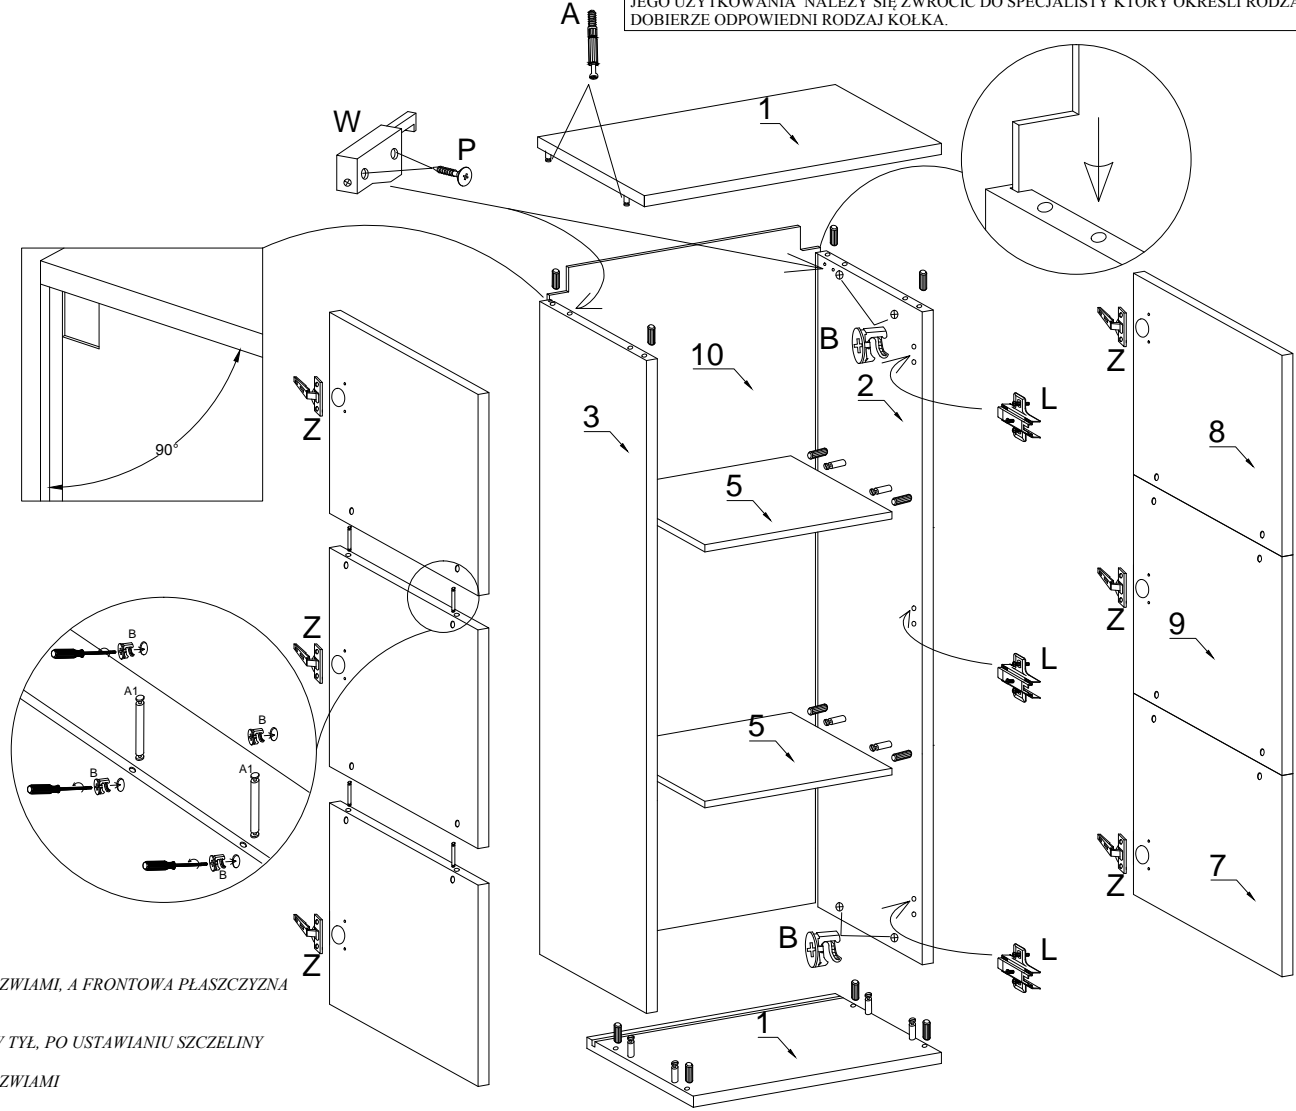

REGULACJA ZAWIAS
A-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI, A FRONTOWA PŁASZCZYZNA BOKU LUB PRZEGRODY.
 -POLUZNIC SRUBE-A-
 -PRZESUNĄC DRZWI W PRZOD LUB W TYŁ, PO USTAWIENIU SZCZELINY DOKREĆC SRUBE -A-
B-USTAWIENIE SZCZELINY MIĘDZY DRZWIAMI
 -POLUZNIC SRUBE-A-
 -PRZEKREĆ SRUBE -B- 1/4 OBROTU W PRAWA STRONĘ
 -DOKREĆC SRUBE-A-
C-USTAWIENIE DRZWI W PIONIE
 -POLUZNIC SRUBY -C-
 -PRZESUNĄC DRZWI W GÓRĘ LUB W DÓŁ
 -DOKREĆC SRUBY-C-

