

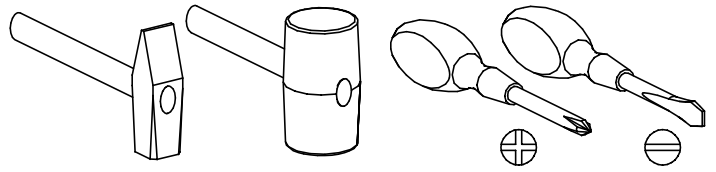




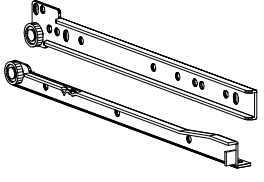



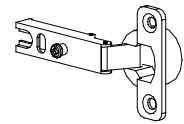










PRZED ROZPOCZĘCIEM MONTAŻU ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ

Narzędzia niezbędne do montażu (nie dostarczane przez producenta)

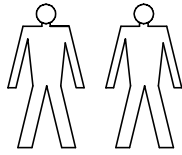


# EVORA

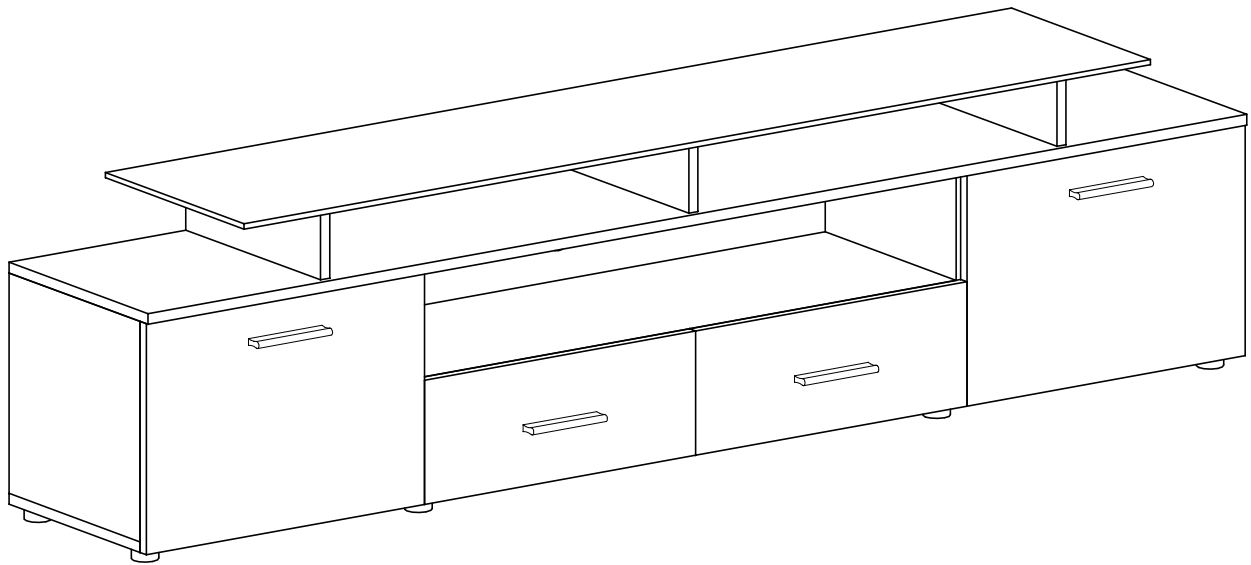


		T  x8	R  4 x 25 x8	S  300mm x2
J  4 x 30 x8	E  x4	G  4 x 13 x8	D  x4	
F  x60	U  x14	W  x14	H  x6	C  x4
L  5 x 13 x8	N  3 x 16 x16	B  x46	A  x24	Z  x1




I

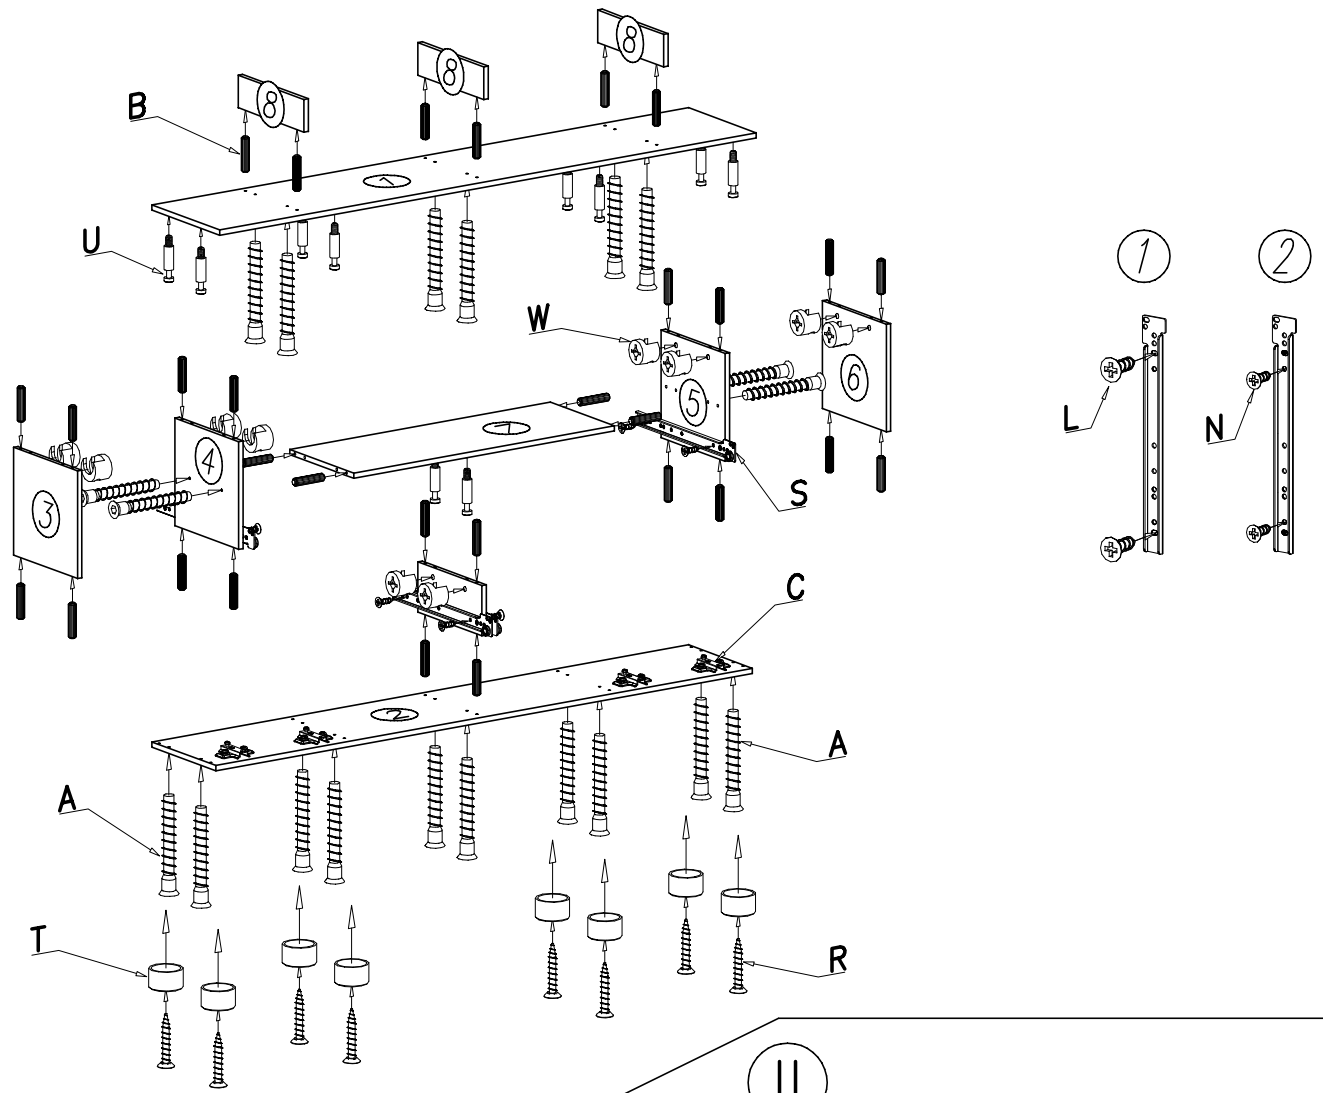

II

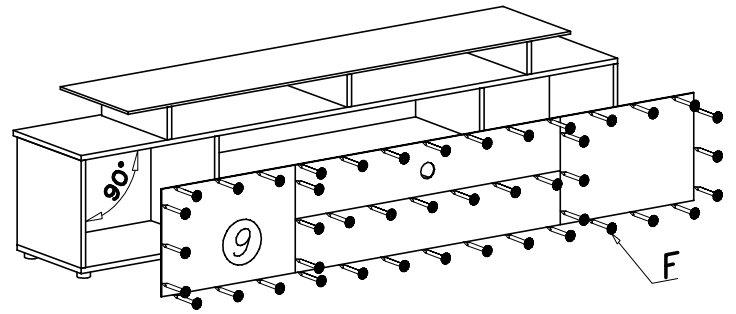

III

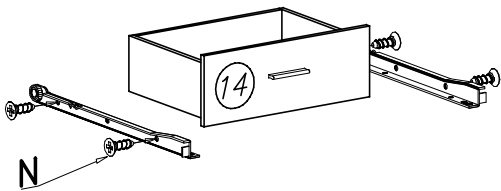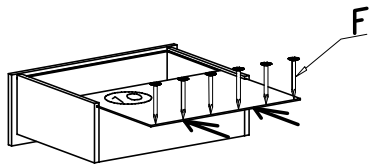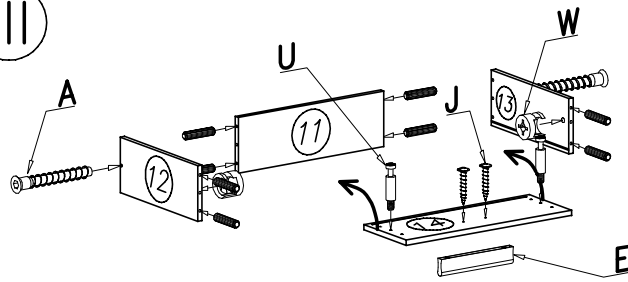

IV

