


# INSTRUKCJA MONTAŻU KOMODY K-140D2SZ4 1384 X 970 X 400



04-2017 M



Mebel powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem - w pomieszczeniach zamkniętych i zabezpieczonych przed działaniem warunków atmosferycznych.

Montaż wyrobu musi być wykonany zgodnie z załączoną instrukcją.

Mebel wykonany jest z płyty drewnopochodnej, należy chronić go przed bezpośrednim i długotrwałym kontaktem z wodą (w szczególności przed zalaniem), oraz przed wysoką temperaturą (np. odparzenia). Wilgoć może wnikać w materiał mebla i uszkodzić go.


Do czyszczenia powierzchni należy stosować lekko wilgotną, miękką tkaninę, następnie wytrzeć do sucha.

W przypadku powstania silniejszych zabrudzeń można użyć łagodnych środków myjących przeznaczonych do czyszczenia mebli.


Za uszkodzenia powstałe w wyniku niestosowania się do powyższych zaleceń producent nie ponosi odpowiedzialności.

LP	element	dł.	szer.	gr.	szt.
1	blat	1384	400	16	1
2	Front szuflady	596	200	16	4
3	Drzwi	867	388	16	2
4	boki	970	375	16	2
5	przegroda	874	373	16	2
6	wieniec	1348	374	16	1
7	połka	373	368	16	2
8	Boki szuflad	360	100	16	8
9	Tył szuflady	510	99	16	4
10	Listwy	568	60	16	4
11	listwa II	374	70	16	2
12	cokół	1348	80	16	1
13	listwa dolna	332	80	16	2
14	Dno szuflady	540	365	3	4
15	Plecy	900	292	3	2
16	plecy II	900	395	3	2
17	AKCESORIA				1
18	PROWADNICE	350			4


- 350 mm X4 PR
- x20 KF
- x74 KO
- (C2) X16 6 x13
- (N1) X40 3,5x13
- x100 G
- x1
- x8 S
- x2 KM
- x 8 3,5x20
- x 8 SP
- x 8 PP
- x4 ZN
- x 8 Euro 6,5x13
- x18 E1
- x18 F1
- x18

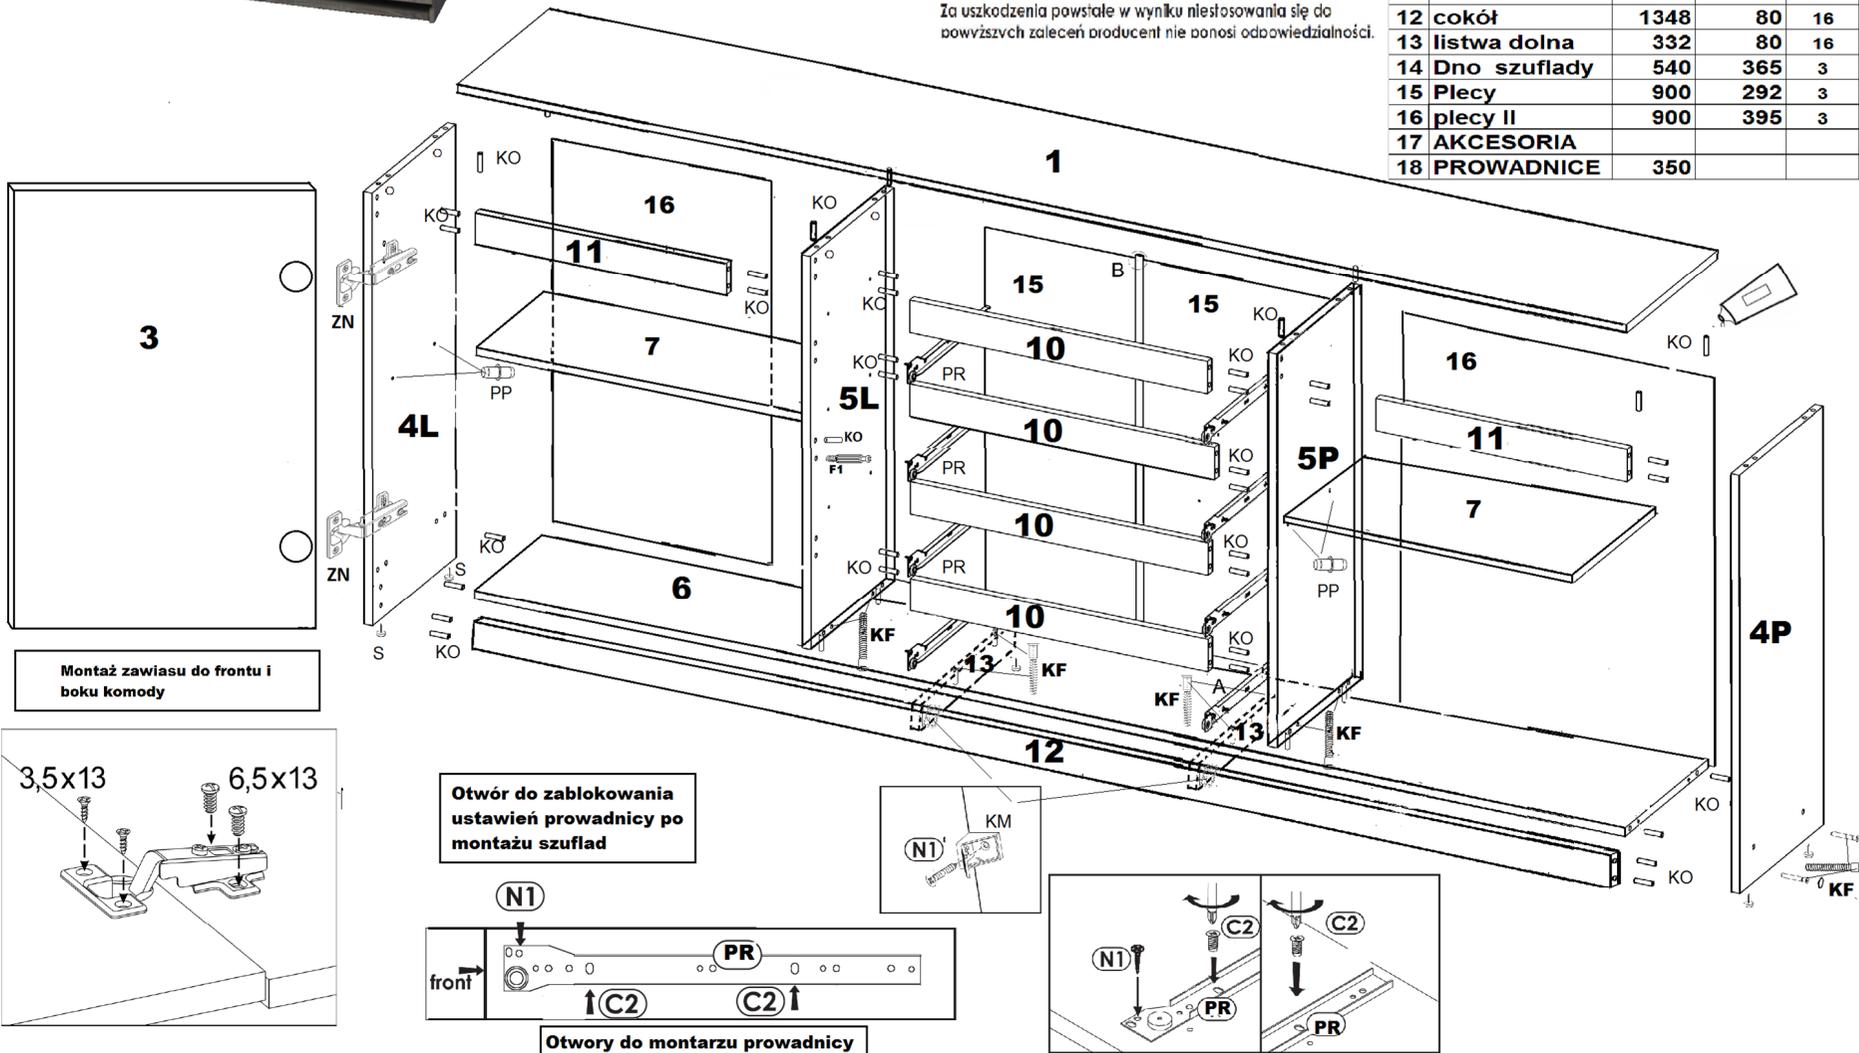



Montaż zawiasu do frontu i boku komody

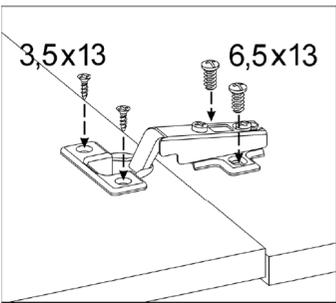

Otwór do zablokowania ustawień prowadnicy po montażu szuflad

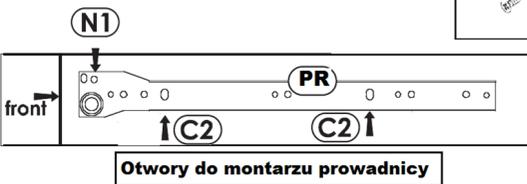

Otwory do montażu prowadnicy

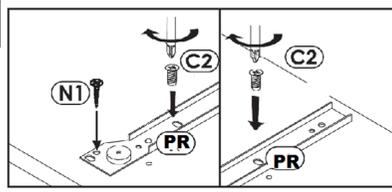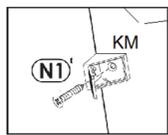





# INSTRUKCJA MONTAŻU KOMODY K-140D2SZ4 1384 X 970 X 400






PRYGOTOWANIE BOKU DO MONTAŻU

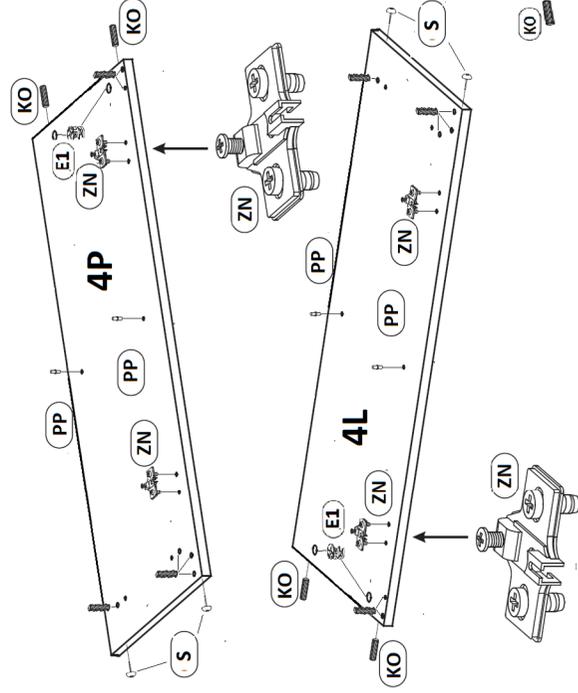


PRZYGOTOWANIE PRZEGRODY

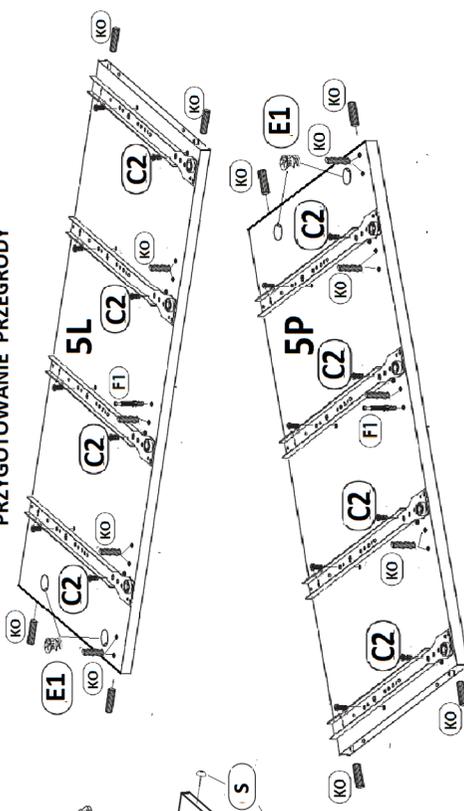



SPOSÓB MONTAŻU MIMOŚRODÓW

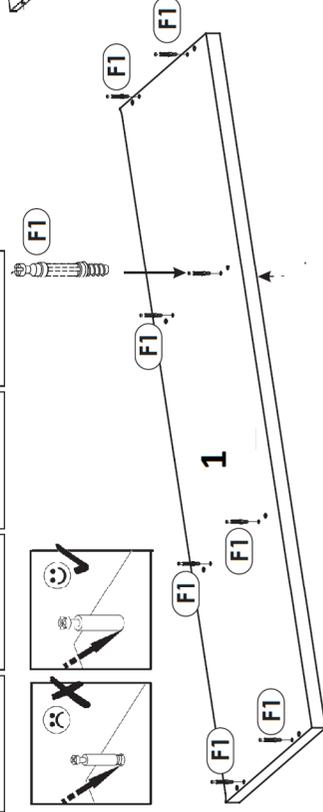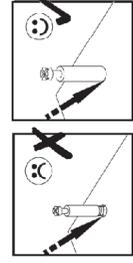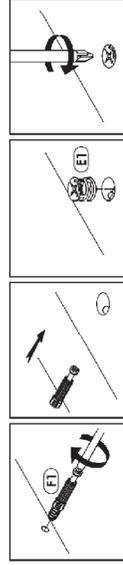

ŚCIANAN TYLNA  
ŁĄCZENIA ZA POMOCĄ  
LISTWY H  
LUB TAŚMA

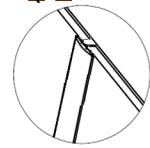

ŁĄCZENIE PLECÓW  
NA PRZEGODZIE ZA  
POMOCA GWOŹDZI


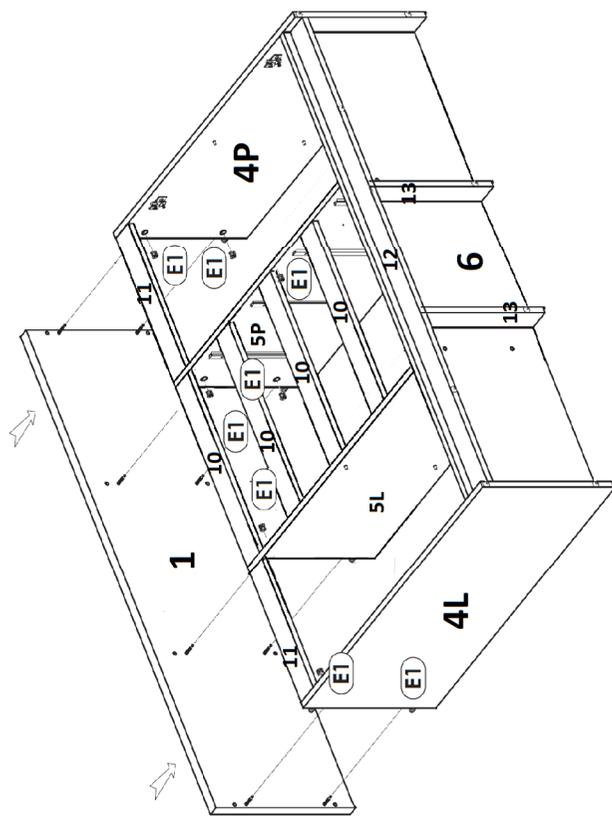
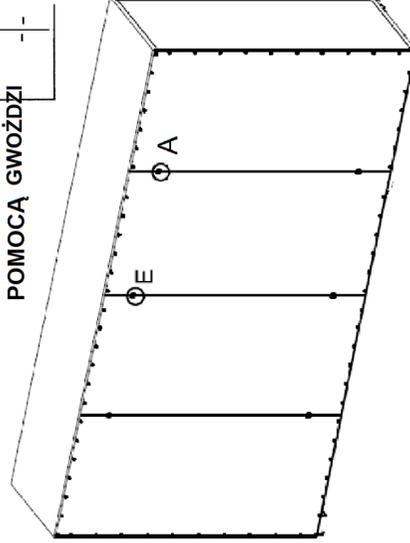


W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na e-maila [reklamacje@akord.net.pl](mailto:reklamacje@akord.net.pl)  
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem.  
Jeśli to możliwe prosimy zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy i wysłać łącznie z zgłoszeniem.







# INSTRUKCJA MONTAŻU KOMODY K-140D2SZ4






## 1384 X 970 X 400

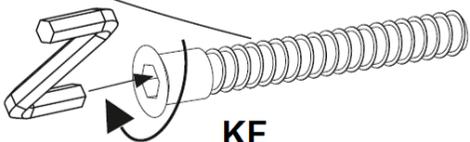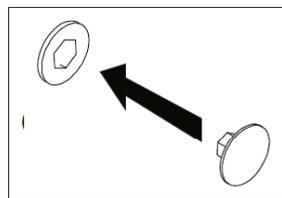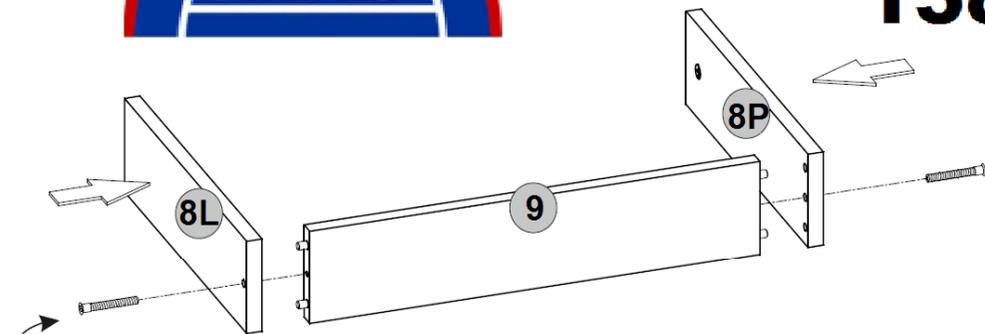

KF  
 $a=b$

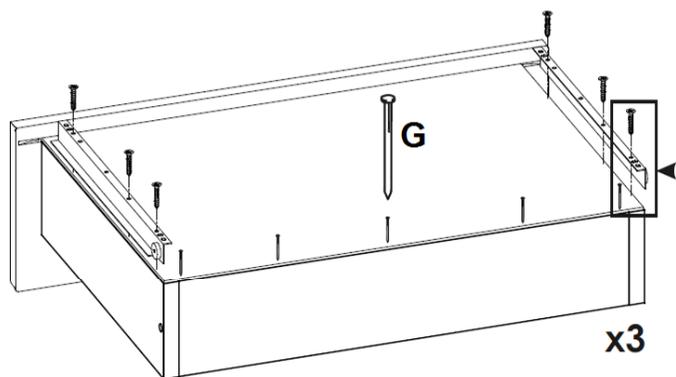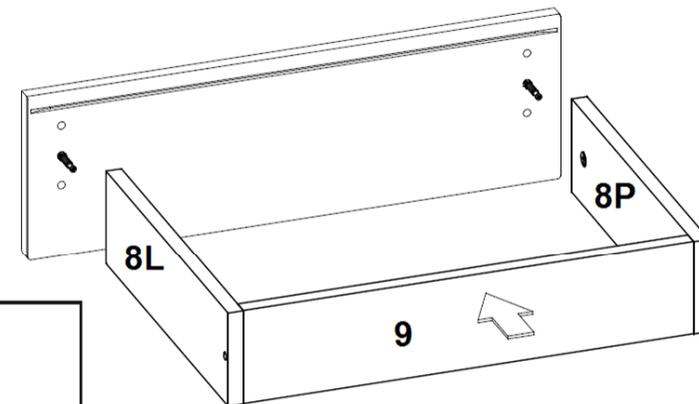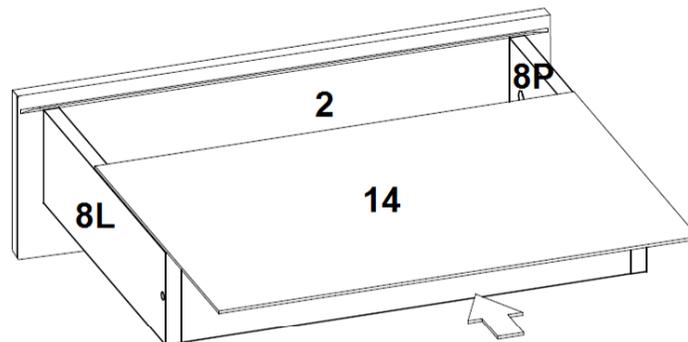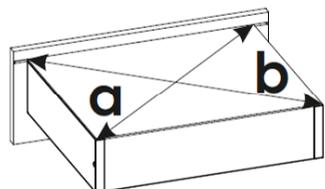

x3

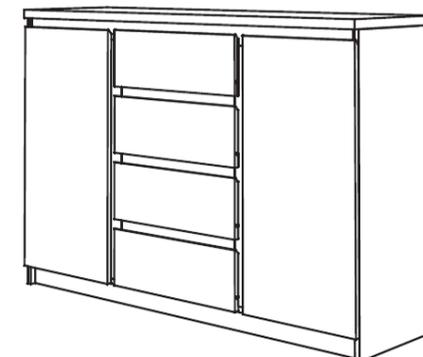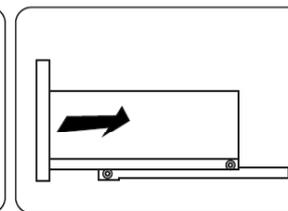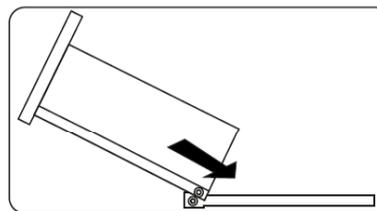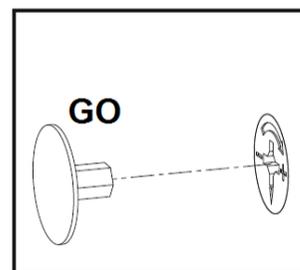
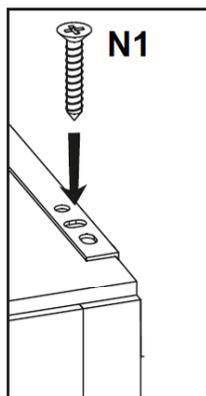




# INSTRUKCJA MONTAŻU KOMODY K-140D2SZ4 1384 X 970 X 400








## MONTAŻ I REGULACJA DRZWI

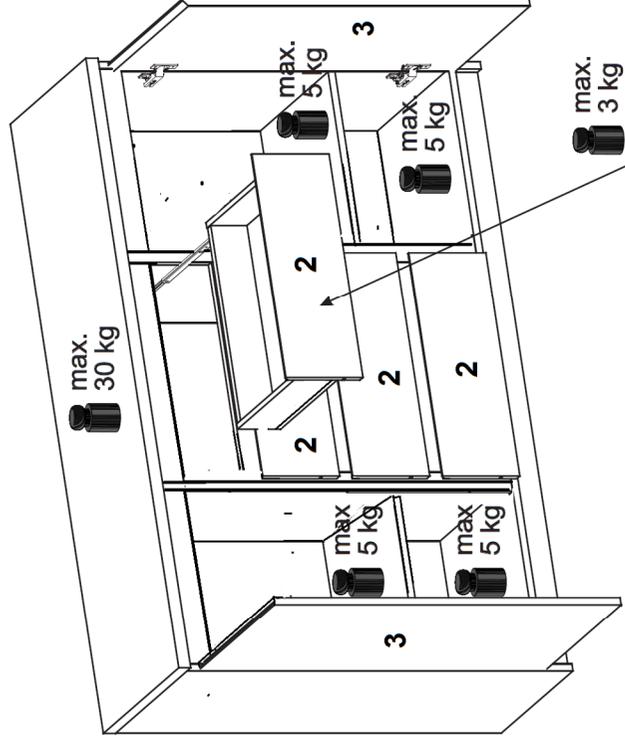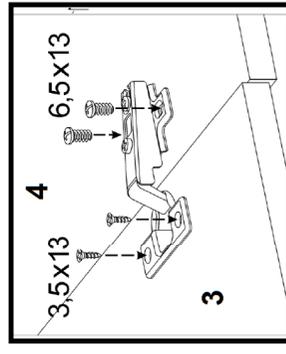

## REGULACJA USTAWIENIA

### DRZWI

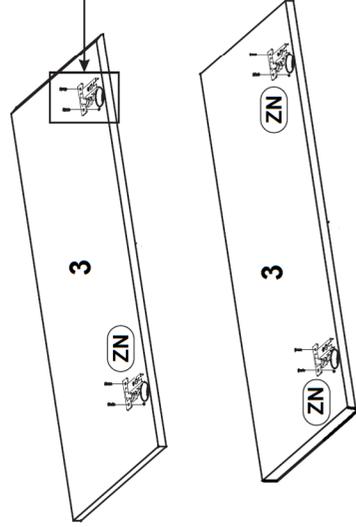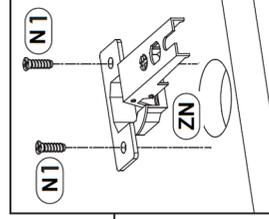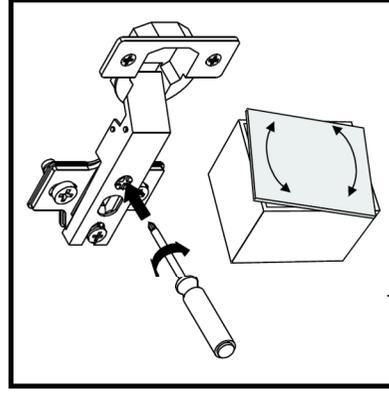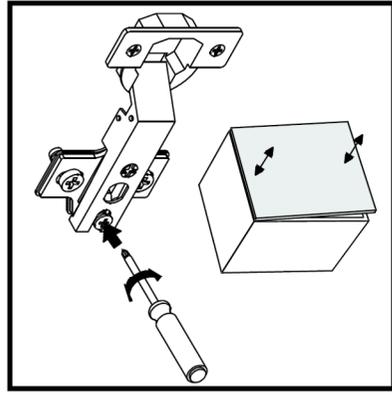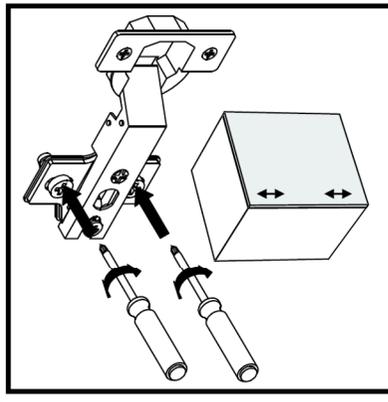

W razie reklamacji prosimy o informację na temat zaistniałego problemu na e-maila [reklamacje@akord.net.pl](mailto:reklamacje@akord.net.pl)  
Nasz pracownik skontaktuje się z Państwem aby jak najszybciej rozwiązać problem.  
Jeśli to możliwe prosimy zaznaczyć na instrukcji uszkodzone lub brakujące elementy i wysłać łącznie z zgłoszeniem.