


**MOTAGE AANWIJZING
NOTICE DE MONTAGE
MONTAGE ANLEITUNG
ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

BOHS 95

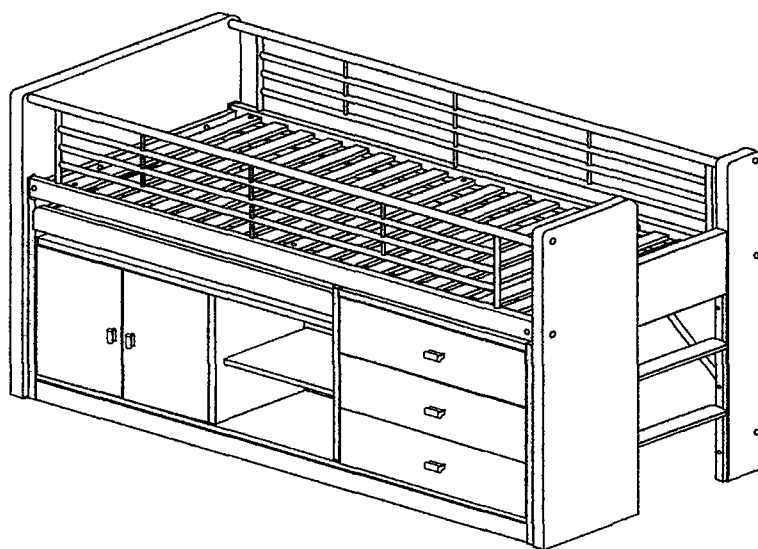

*Approximate 2 Hour



* 2 People Required

ALGEMENE INSTRUCTIES : 1. BESTUDEER AANDACHTIG DE MONTAGETEKENING AL VORENS MET DE MONTAGE TE BEGINNEN. 2. NEEM DE STUKKEN VOORZICHTIG UIT DE VERPAKKING, SCHIK EN IDENTIFICEER ZE. 3. LEG HET VERPAKKINGSMATERIAAL OP DE GROND ALS WERKVLAK. 4. VOLG ELKE MONTAGESTAP ZOALS BIJ DE MONTAGETEKENING AANGEGEVEN. 5. BEGIN MET DE MONTAGE, WEES VOORZICHTIG EN FORCEER NIETS. DRAAI ALLE VIJZEN NOG EENS GOED DICH NA INGEBRUIKNAME. 6. BEWAAR DEZE FOLDER, HIJ KAN U VAN DIENST ZIJN BIJ AANVRAAG VAN EVENTUELE BESCHADIGDE ONDERDELEN.

INSTRUCTIONS GENERALES : 1. AVANT D'ENTAMER LE MONTAGE, IL CONVIENT D'ETUDIER ATTENTIVEMENT LES SCHEMAS, 2. DEBALLEZ PRUDEMMENT LES PIECES, RANGEZ- LES ET IDENTIFIEZ - LES. 3. NOUS VOUS CONSEILLONS DE POSER LE CARTON D'EMBALLAGE SUR LE SOL, IL PROTEGERA VOTRE MEUBLE, 4. SUIVEZ LES INSTRUCTIONS MENTIONNEES SUR LES SCHEMAS DE MONTAGE DANS L'ORDRE INDIQUE. 5. PROCEDEZ AU MONTAGE, NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES. 6. GARDEZ VOTRE NOTICE, SI UNE PIECE VENAIT A MANQUER, ELLE SERA LE SEUL MOYEN DE LA RETROUVER.

AUFBAUANLEITUNG BITTE BEI DER MONTAGE GENAU BEACHTEN: 1. PACKEN SIE DIE EINZELTEILE SORGFALTIG AUS, UND ORDEN SIE DIESE. 2. DAS VERPAKKUNGSMATERIAL KANN MOEGLICHERWEISE ALS ARBEITSFLAECHEN DIENEN. 3. ARBEITEN SIE BITTE NACH DER IN DER AUFBAUANLEITUNG ANGEgebenEN REIHENFOLGE. 4. NUN KOENNEN SIE MIT DER MONTAGE BEGINNEN BEACHTEN SIE BITTE, DASS NICHTS BESCHADIGT WIRD. ZIEHEN SIE DIE SCHRAUBEN NACH EINIGER ZEIT DER NUTZUNG NOCH EINMAL NACH. 5. BEWAHREN SIE DIE AUFBAUANLEITUNG SORGFALTIG AUF, SIE BENOETIGEN DIESE FUR EVENTUELLE ERSATZTEILBESTELLUNGEN.

GENERAL INSTRUCTIONS: 1. STUDY THOROUGHLY THE SKETCHES BEFORE STARTING THE ASSEMBLY. 2. CAREFULLY UNPACK THE PIECES, SORT THEM OUT AND IDENTIFY THEM. 3. WE ADVISE YOU TO PUT THE PACKING ON THE GROUND AS PROTECTION. 4. FOLLOW EACH STEP AS INDICATED ON THE SKETCHES. 5. START ASSEMBLING, BE CAREFUL AND DO NOT FORCE ANYTHING, RETIGHTEN ALL SCREWS AFTER USE. 6. KEEP THIS ASSEMBLY INSTRUCTION, IT CAN HELP YOU TO IDENTIFY PIECES WHEN ORDERING SPARE PARTS.

REGELMATIG REINIGEN MET EEN VOCHTIG DOEK, GEEN OPLOSMIDDELEN OF VERDUNNINGSMIDDELEN GEBRUIKEN.

REGULARY CLEANING WITH A DRY CLOTH. DO NOT USE WATER, SOLVENT OR THINNERS.



ENTRETIEN COURANT AVEC UN CHIFFON, NE PAS UTILISER DE L'EAU. SOLVANTS OU DILUANTS

GLEICHZEITIG REINIGEN MIT FEUCHTEM TUCH. KEIN LÖSSEMittel ODER VERDÜNNUNG GEBRAUCHEN.

Tools Required For Assembly



Notwendiger Hinweis:
Important information
Belangrijke informatie
information importante

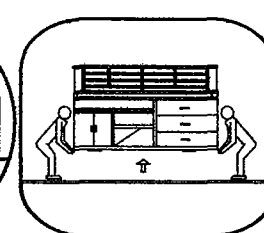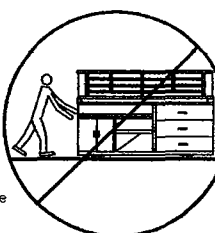


Bett nicht verschieben, nur angehoben verstellen.

Move not only raised bed adjusted


Bed niet verschuiven, men moet het bed ophffen om te verplaatsen

Ne pas pousser le lit, il faut le porter pour déplacer

BOHS 95

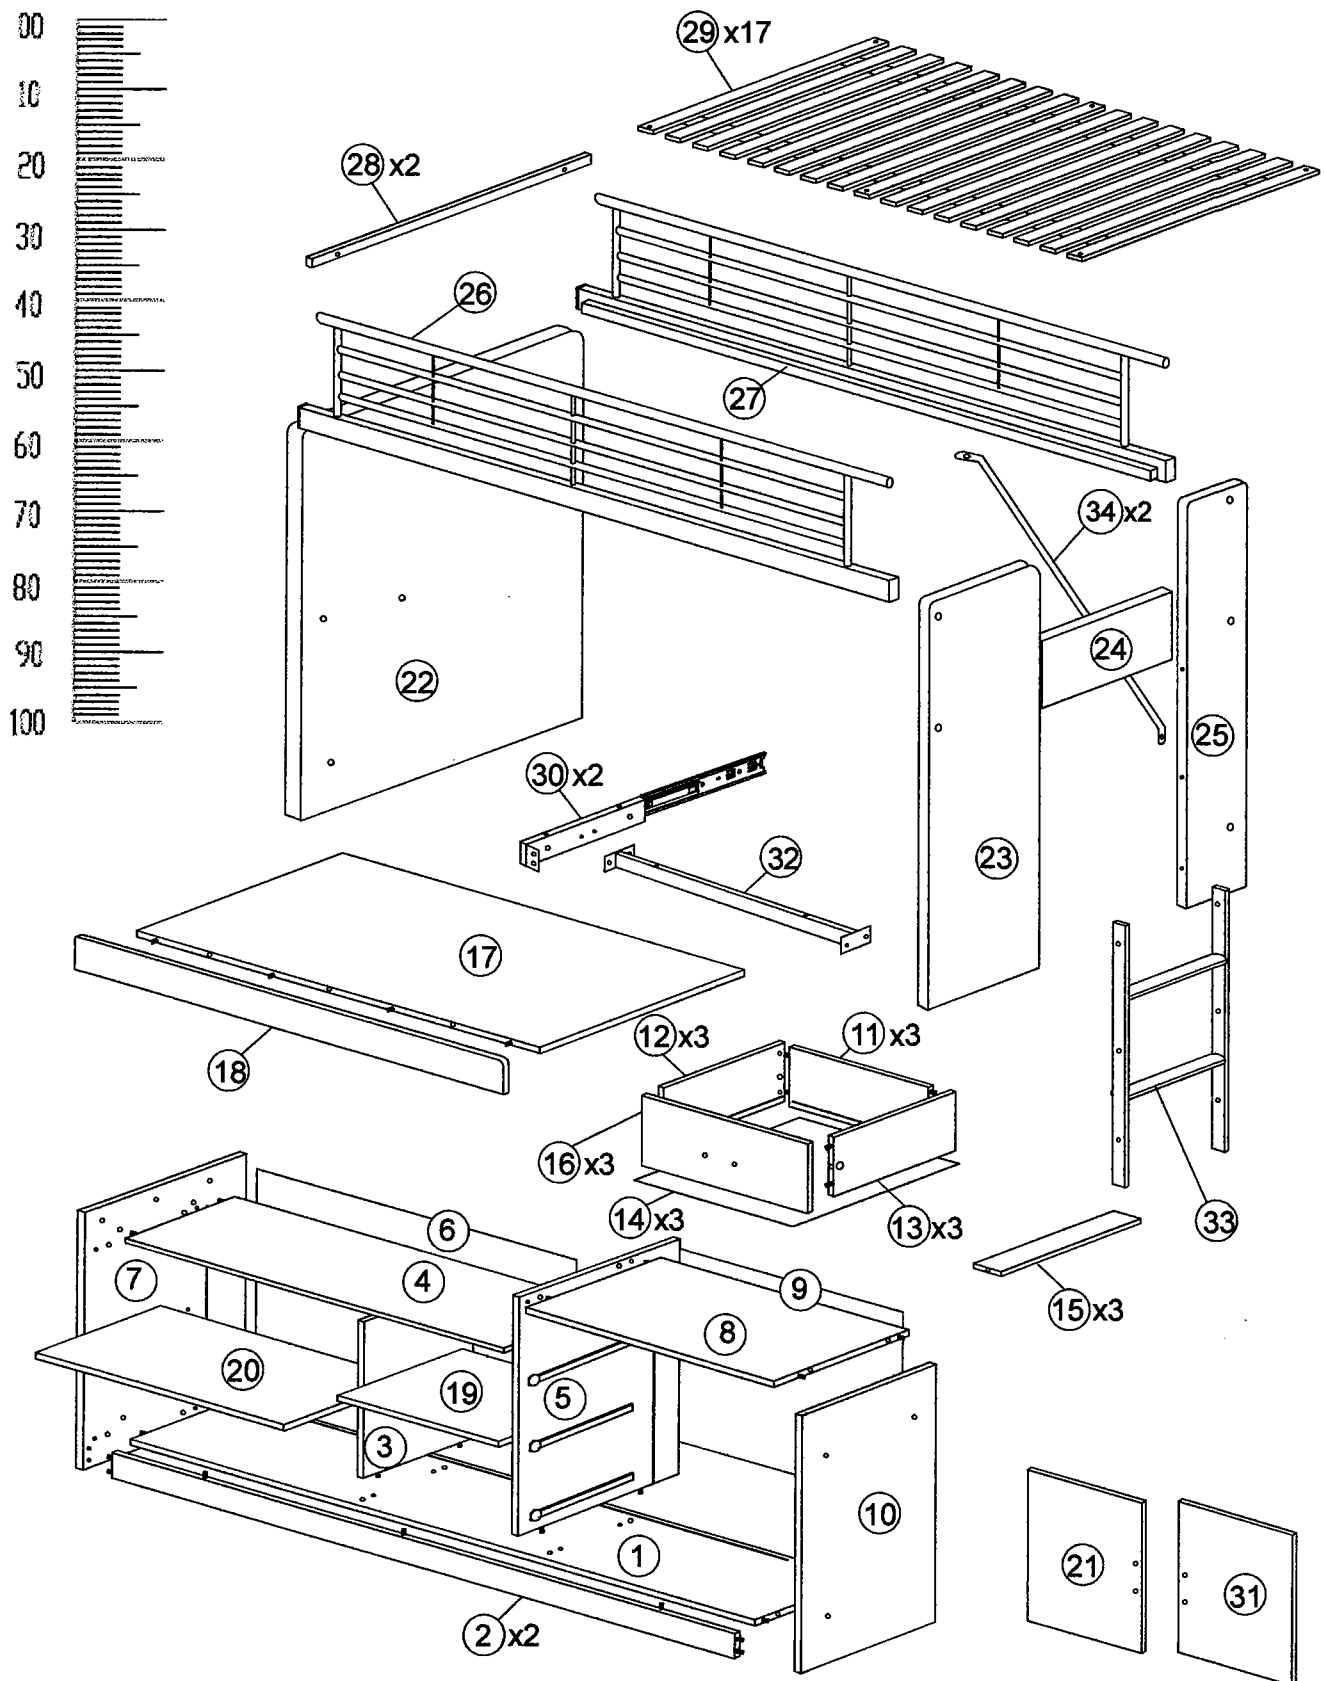


BOHS 95


		 45mm		 20mm			
A x 26	B x 26	C x 18	D x 5	E x 10	F x 4	G x 1	H x 8
 38mm	 M8 x 95mm	 M8	 M6 x 60mm	 M6 x 30mm	 M6 x 12mm	 M6 JCN	 M6 Allen
J x 6	K x 4	L x 4	M x 10	N x 24	P x 16	Q x 2	R x 2
 M8 Allen							
S x 1							

WHEN FITTING CAMS

ENSURE STARTING POSITION IS CORRECT
BEFORE YOU INSERT CONNECTING BOLT
TURN CLOCKWISE UNTIL SECURE



↑
CORRECT

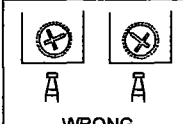

WRONG

✗


- 1
- (A)

(B)

(H)
-  x 21

 x 21



 x 8

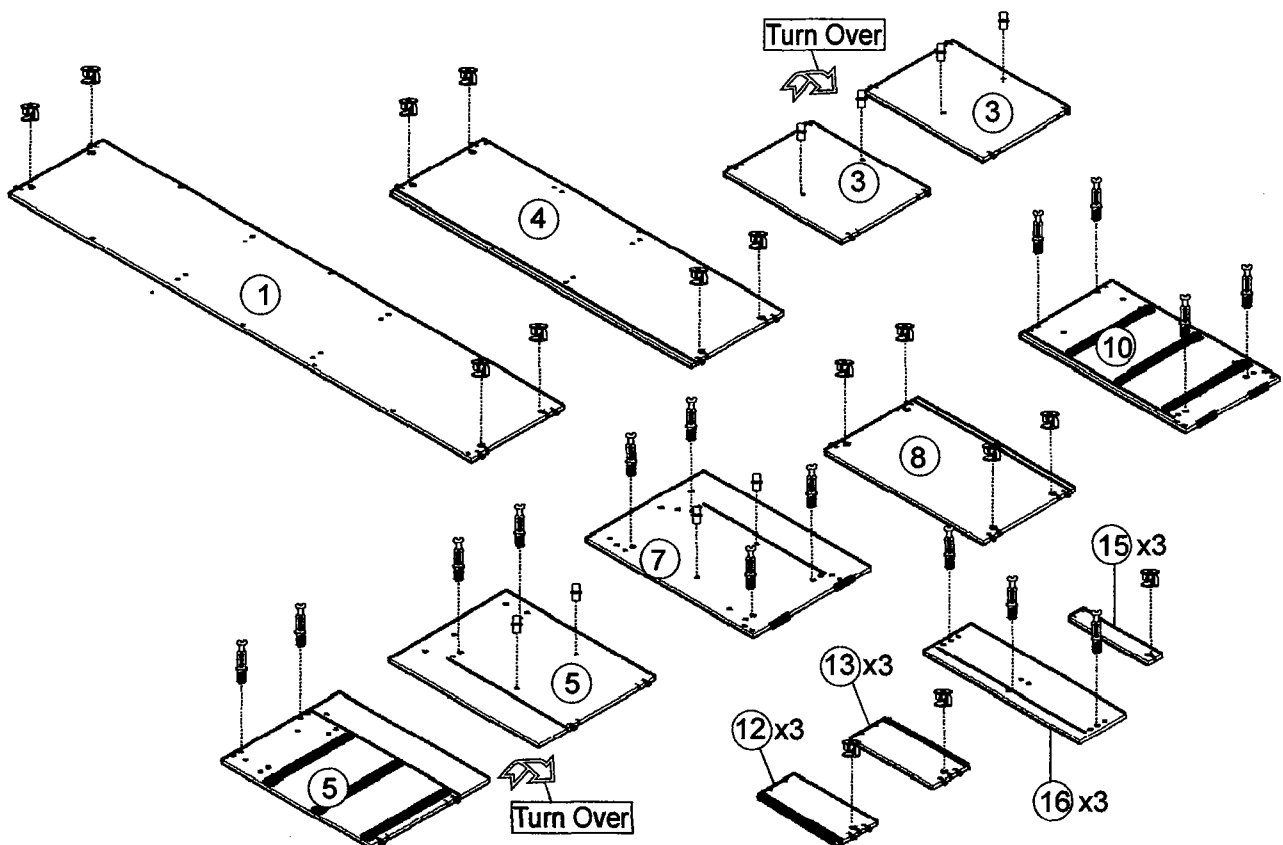

BOHS 95



2 (A) x 3
(B) x 3

3

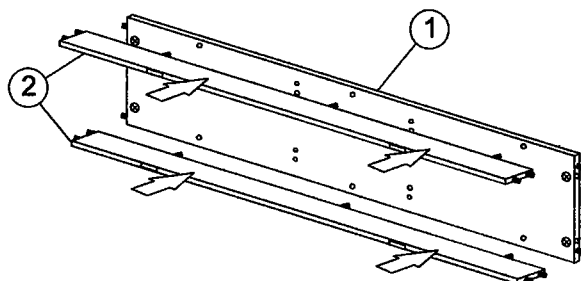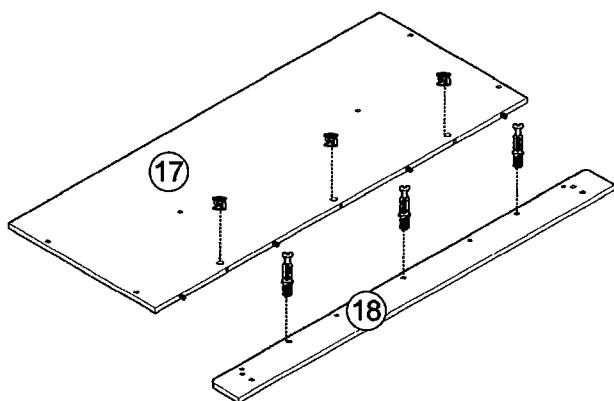



4 (C) x 2

5

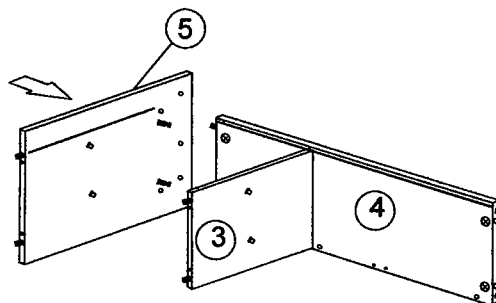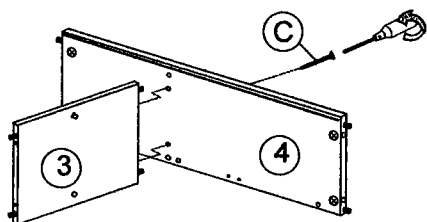


6 (C) x 4

7

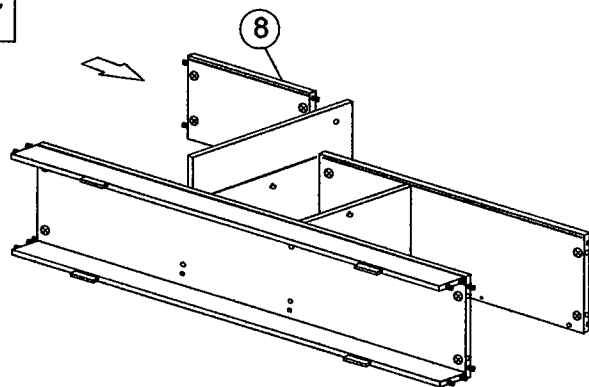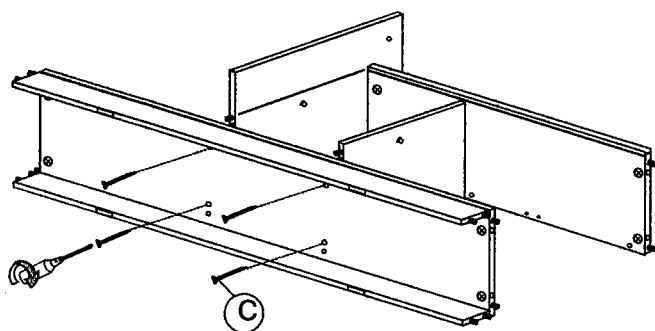


BOHS 95

8

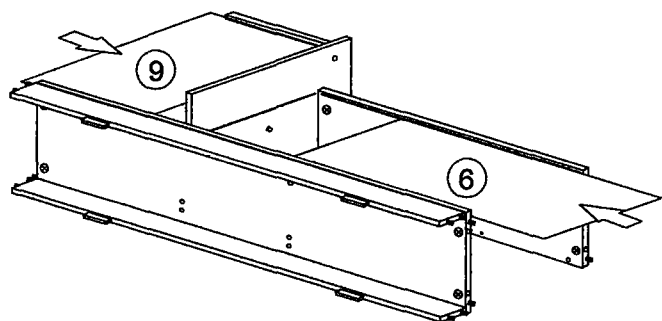

9 Turn Over

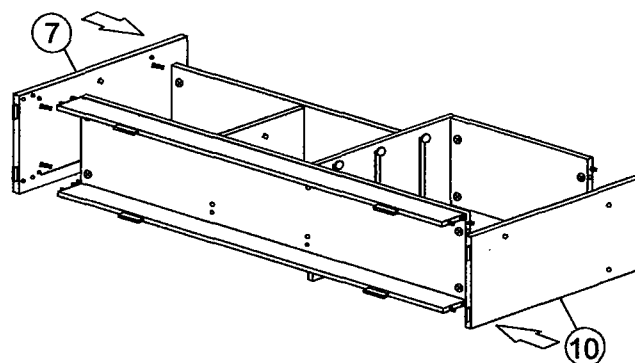


10 3 Drawers

Ⓒ ⚙ x 12


11 Ⓙ ⚙ x 6

12

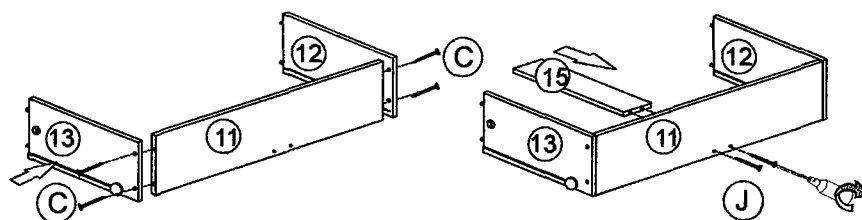


Do This Step 3 Times

Do This Step 3 Times

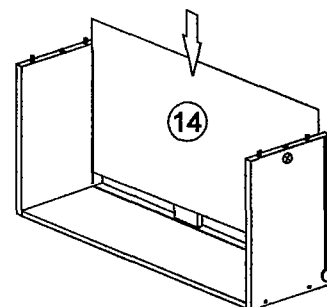



Do This Step 3 Times

13

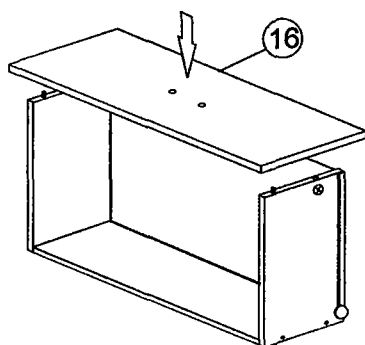

Do This Step 3 Times

14 Ⓓ x 3
Ⓔ x 6

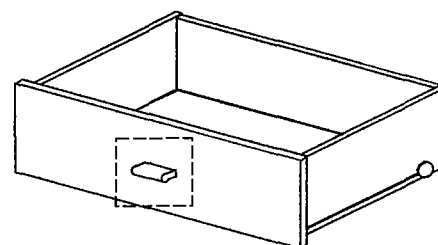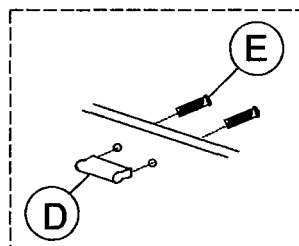


Do This Step 3 Times

BOHS 95


15

(A)
(B)

 x 2
 x 2

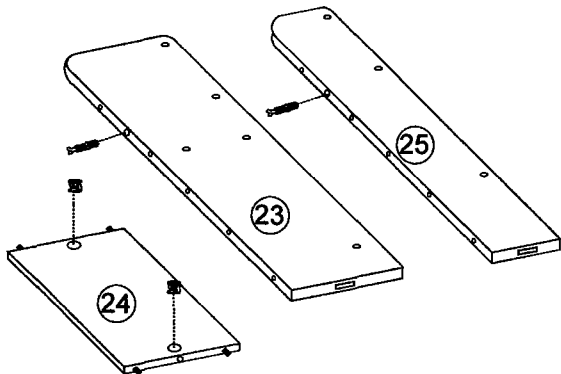

16

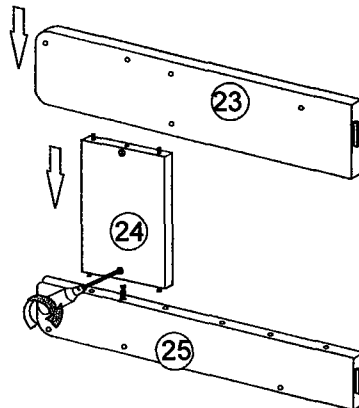


17

(N)



x 6

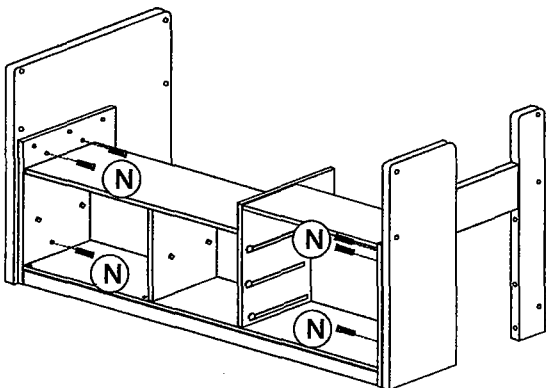


18

(P)




x 6

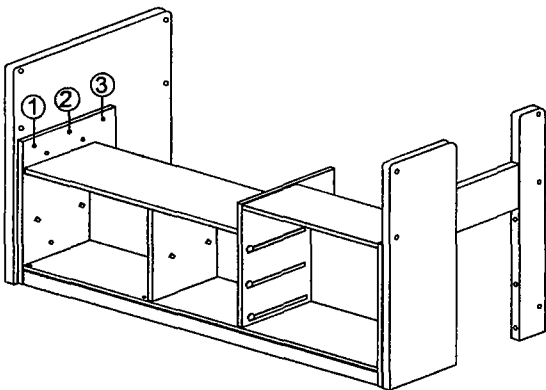



Please follow the below diagram
to fasten part 30.

2pcs

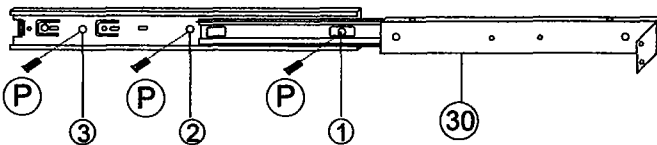



BOHS 95

19 (P) x 4

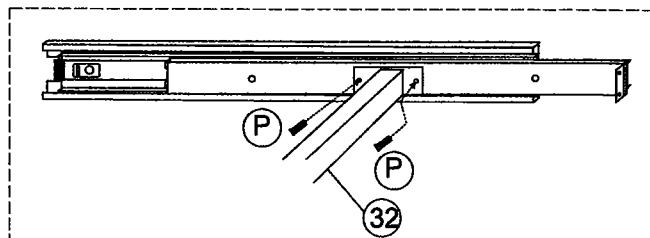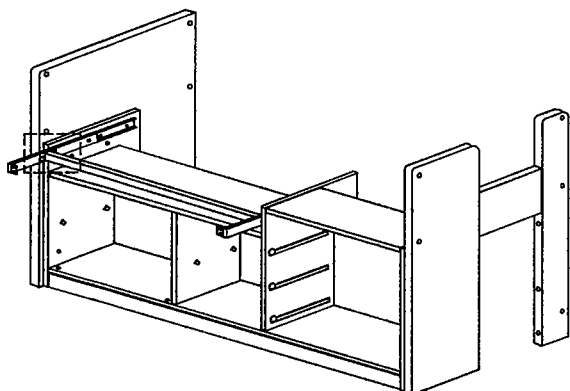


* Do not tighten allen bolt yet.

20 (M) x 6

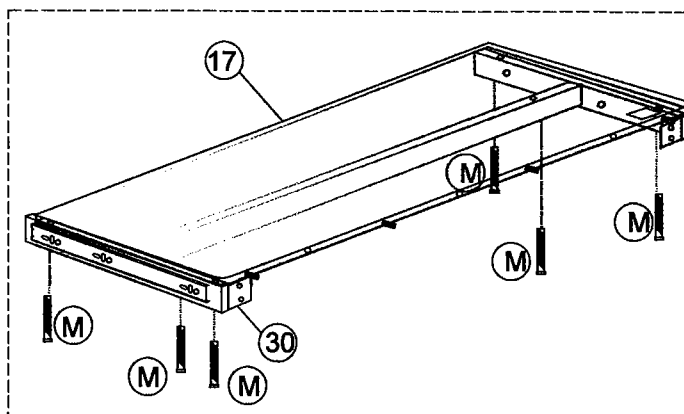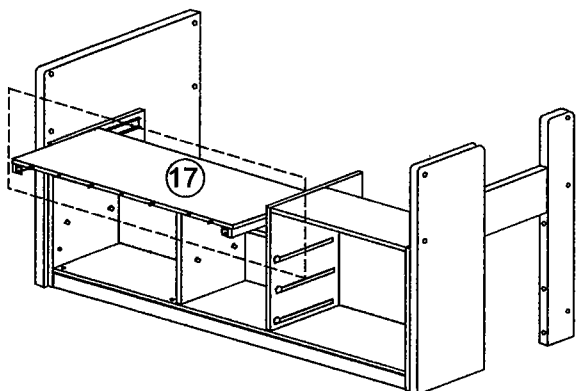


* Please ensure that the front end of table top (17) is level with the front end of metal table front end (30) before fitting the table plinth panel (18). Finally tighten all the screw.

21 (K) x 4 (M) x 4 (L) x 4

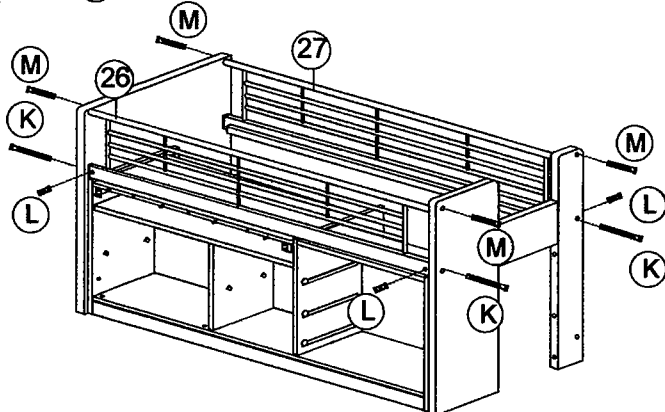


22 (N) x 4

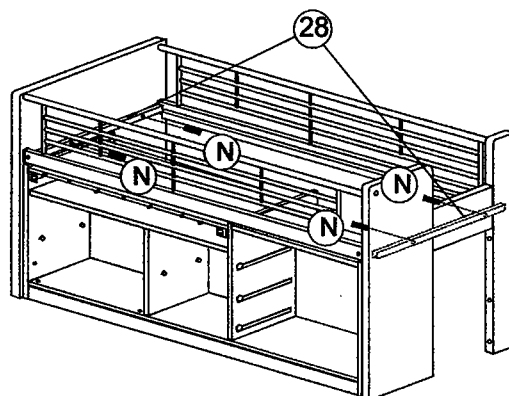


BOHS 95


23 (N) x 6

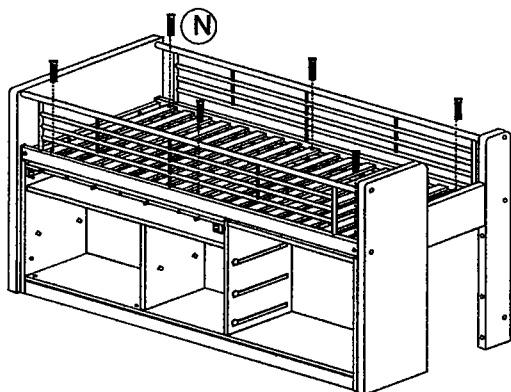


24 (N) x 2 (Q) x 2
(P) x 2

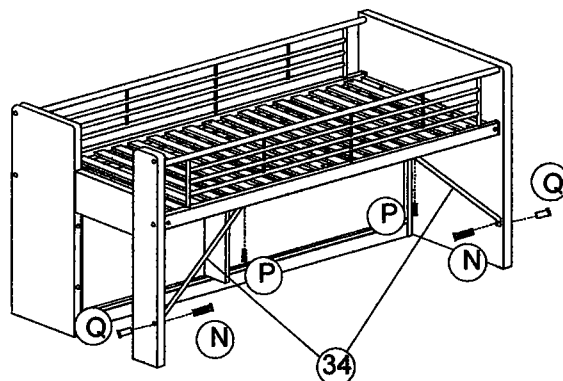


25 (P) x 4

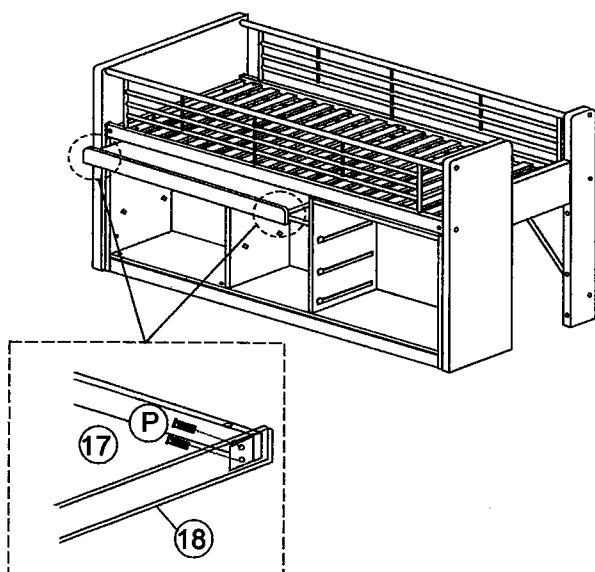


26

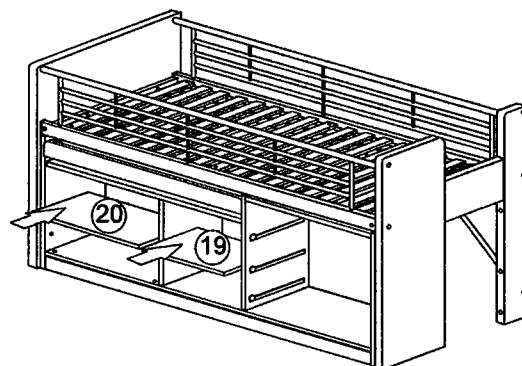

27 (G) x 1

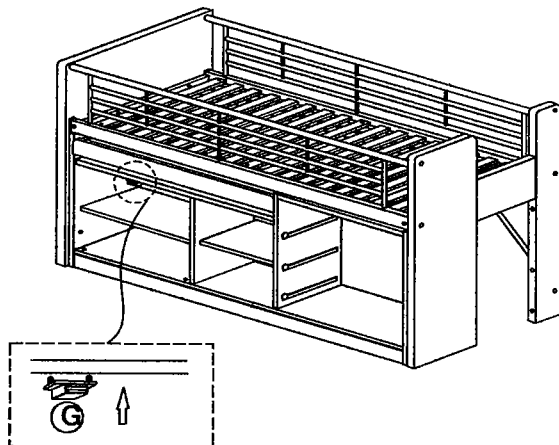




28 (D) x 2
(E) x 4

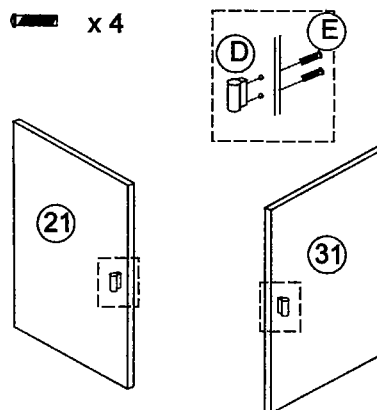

BOHS 95

29 (F) x 4

30

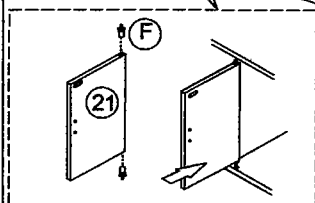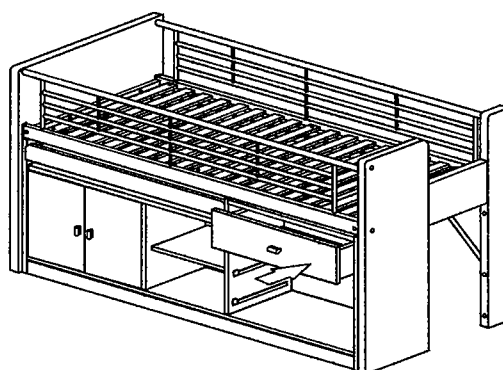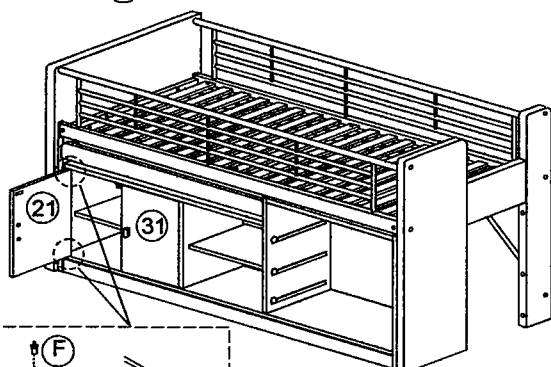

31 (N) x 6

