
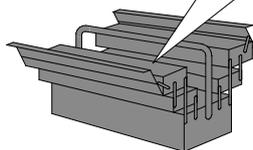
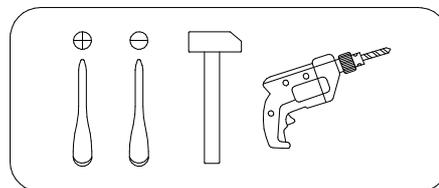
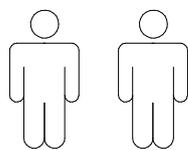


7111-02

---




















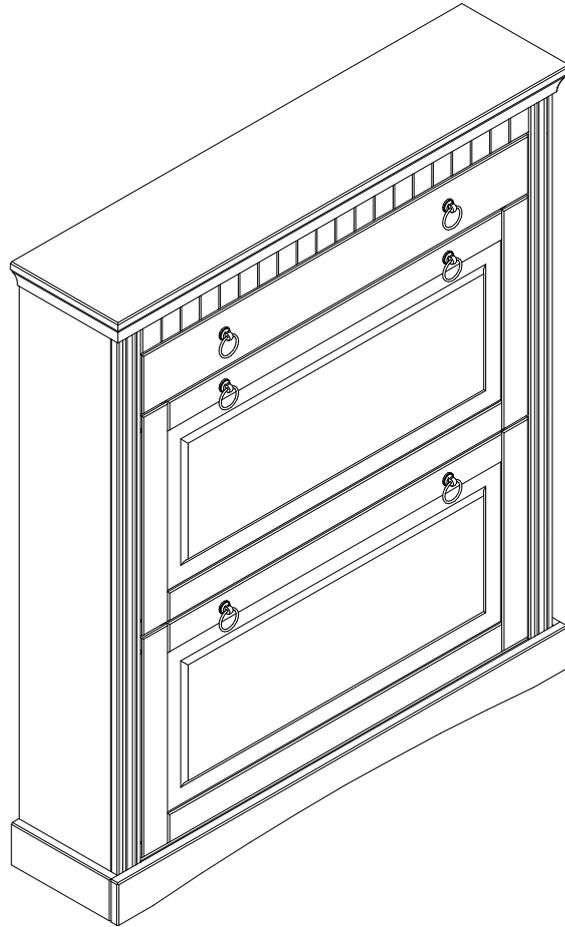


# Service · Dienstverlening · Serwis · Servis · Сервисная служба



Name · Naam · Nazwa · Isim · Название

Nr. · No. · Номер



Typ · Type · Tip · Тип

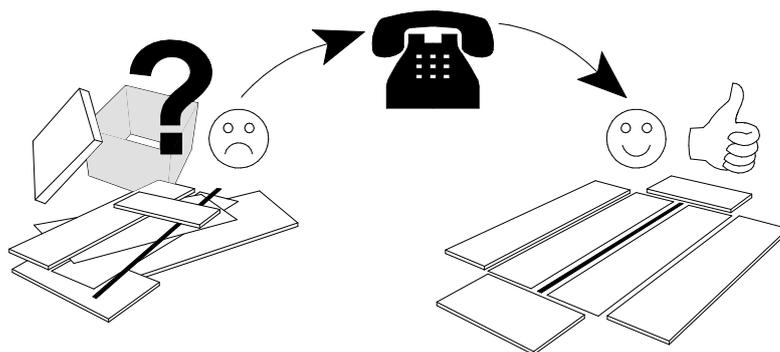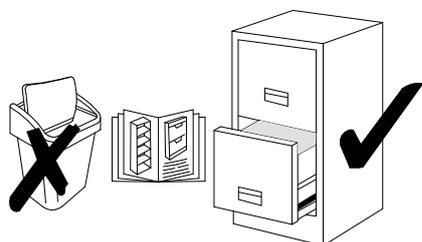




N	Size/MaB (mm)	Qty	✓	N	Size/MaB (mm)	Qty	✓
1	866x212x30	1		13	160x94x12	1	
2	935x170x14	1		14	160x94x12	1	
3	935x170x14	1		15	688x94x12	1	
4	722x44x14	1		16	156x696x4	1	
5	935x44x14	1		17	260x120x12	2	
6	935x44x14	1		18	260x120x12	2	
7	835x68x12	1		19	714x80x14	2	
8	184x68x12	1		20	714x44x14	4	
9	184x68x12	1		21	912x800x4	1	
10	782x179x14	1		22	718x357x14	2	
11	160x30x24	2					
12	718x96x14	1					

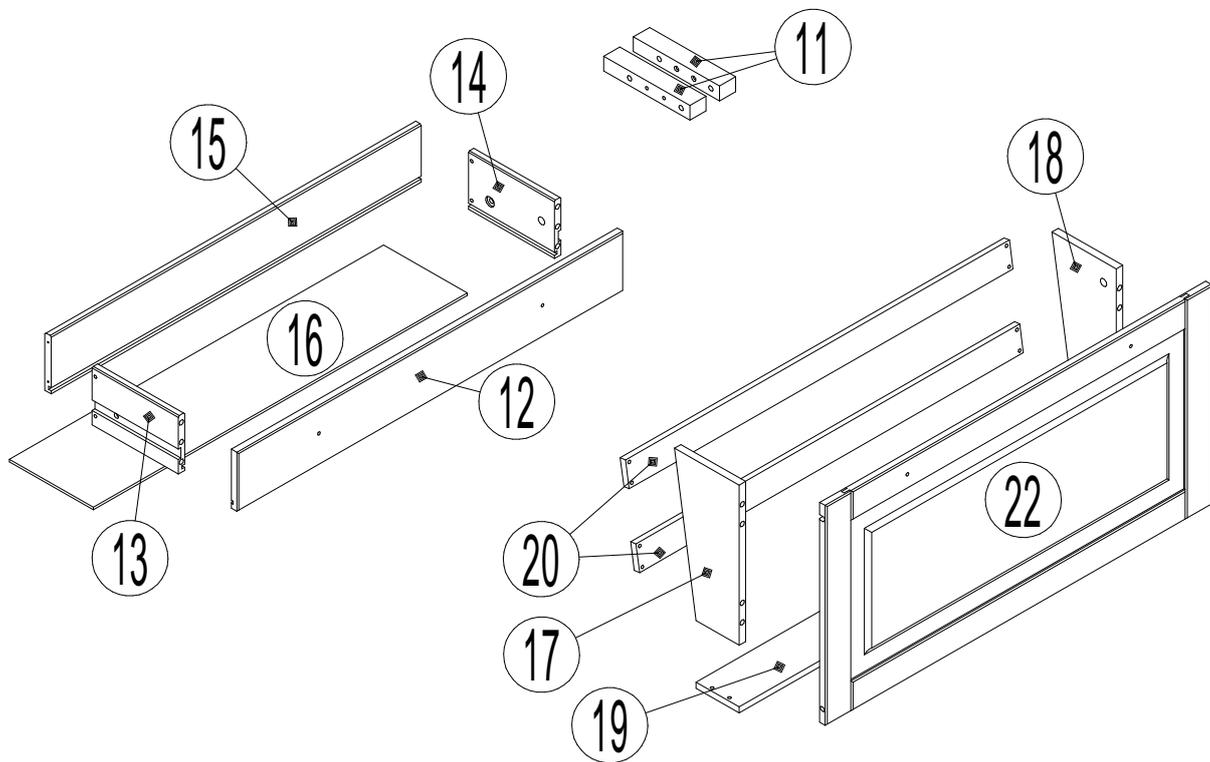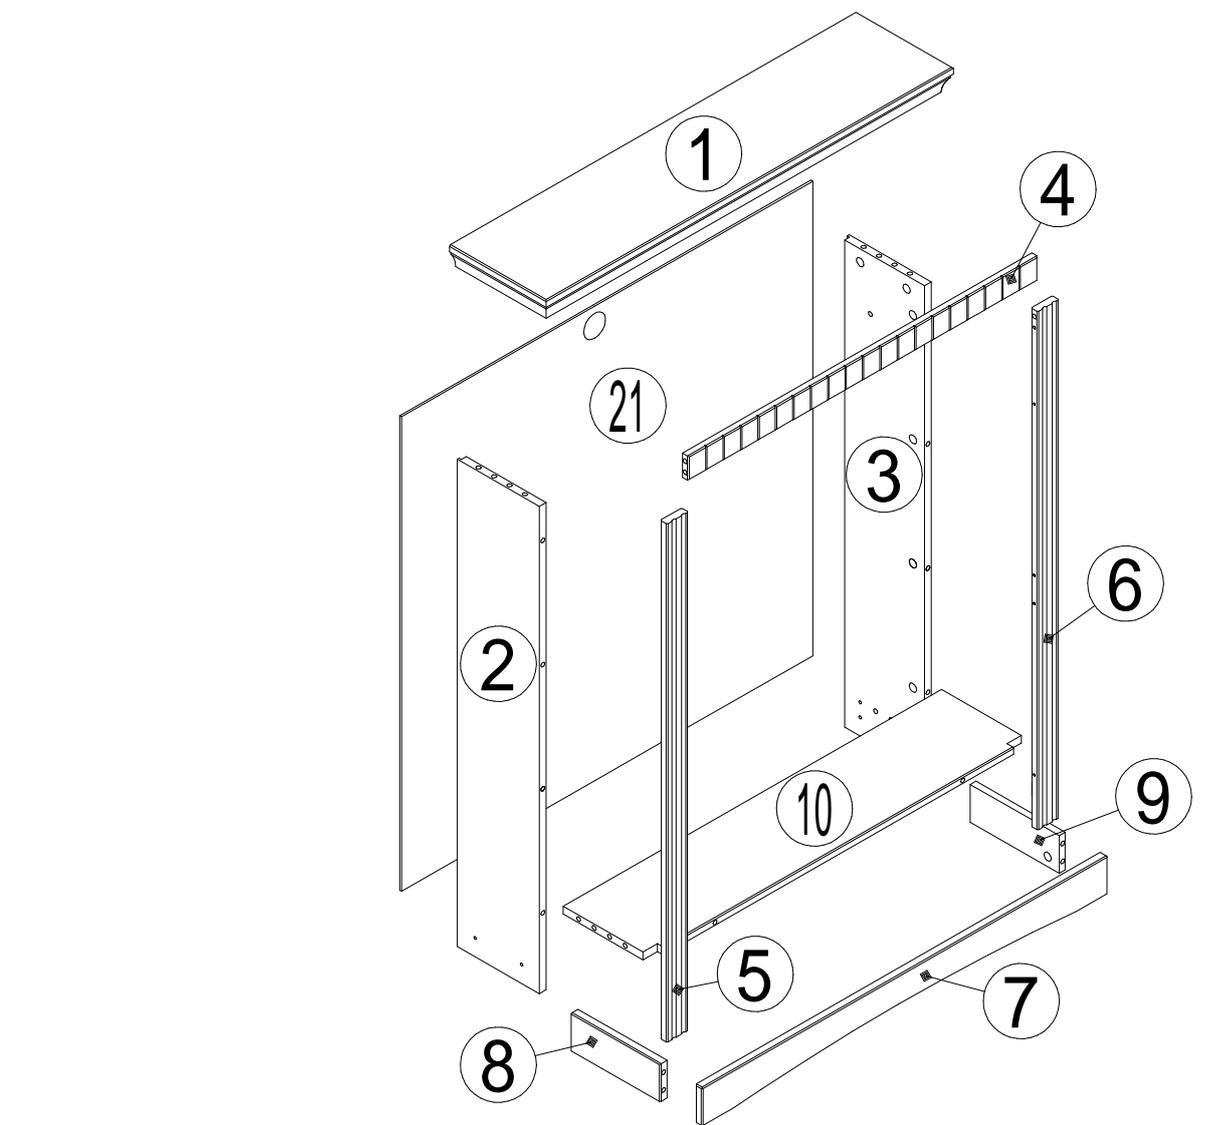


**x2**

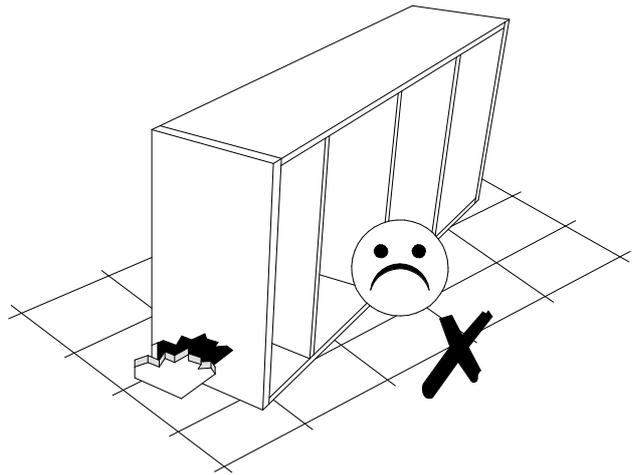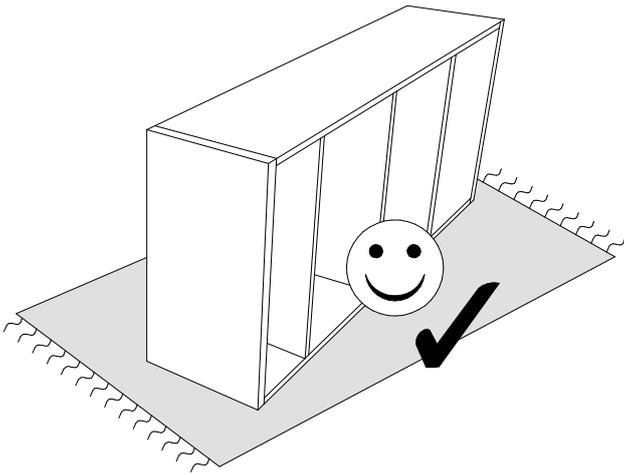


1

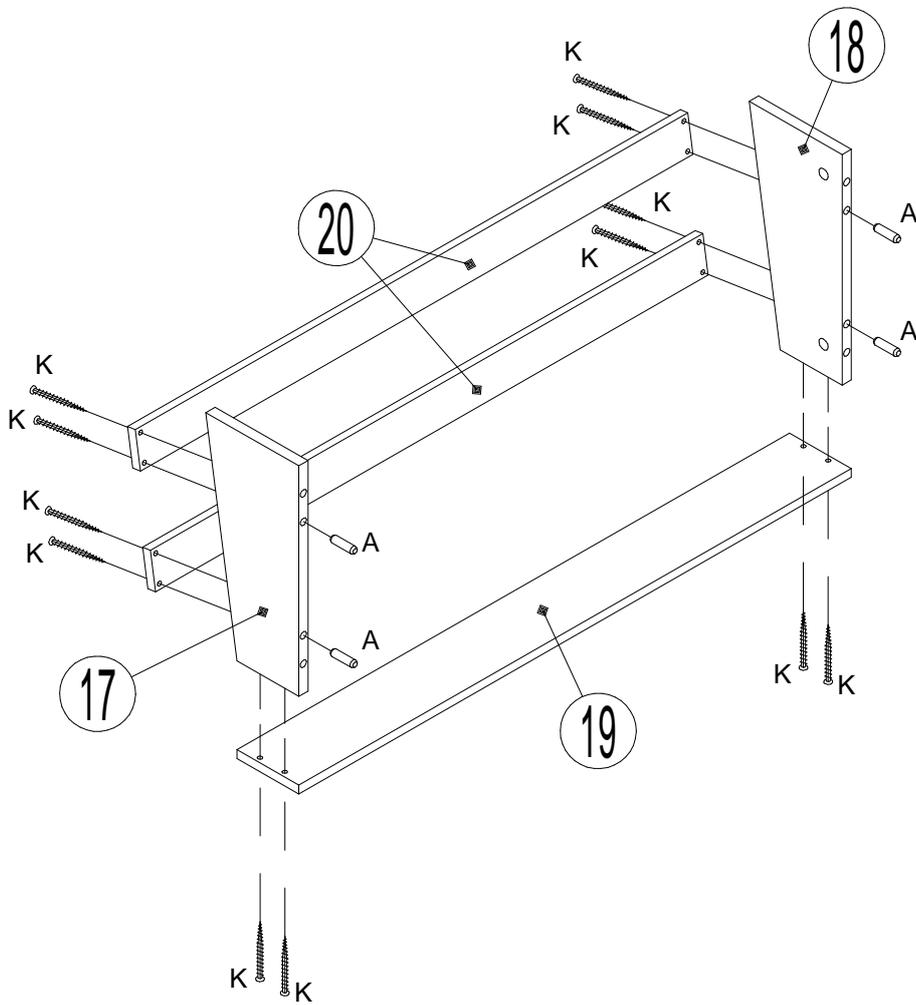

x2

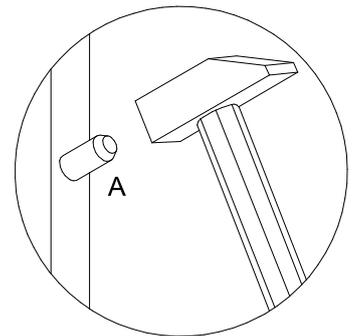

2

<b>A</b>		8x30 x4
----------	---	------------




<b>C</b>		12x10 x2
----------	---	-------------

<b>D</b>		7x24 x2
----------	---	------------

<b>H</b>		x2
----------	---	----




<b>I</b>		M4x18 x2
----------	---	-------------

<b>K</b>		3.5x35 x4
----------	---	--------------

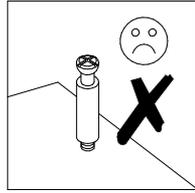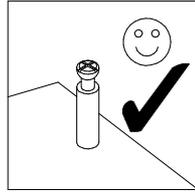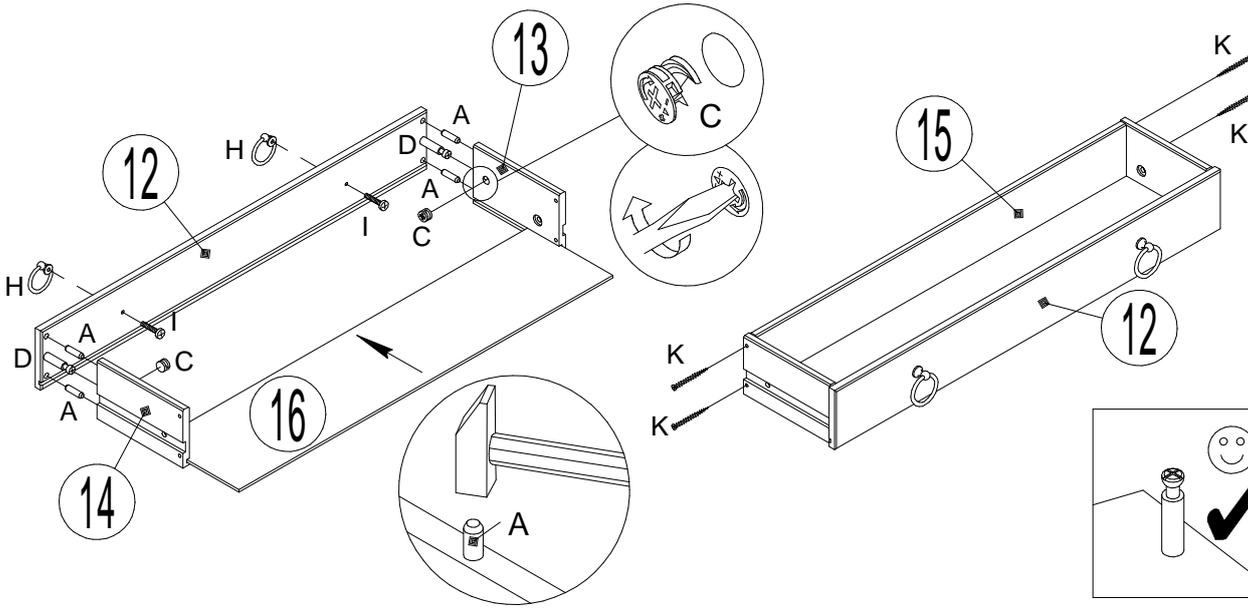


3


<b>D</b>		7x24 x4
----------	--	------------

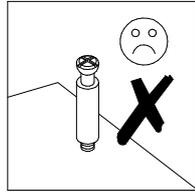
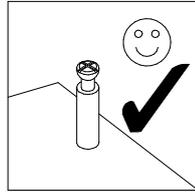
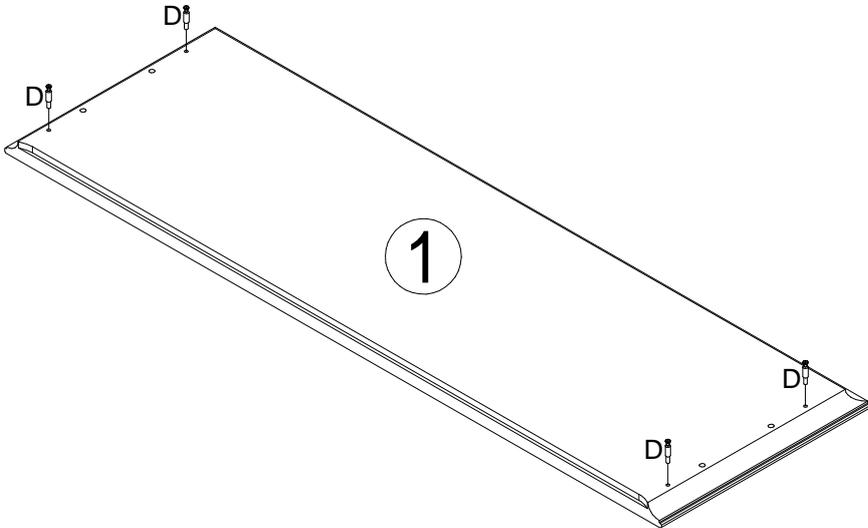


4








<b>D</b>		7x24 x10
----------	---	-------------

<b>M</b>		x4
----------	---	----










<b>N</b>		x4
----------	---	----

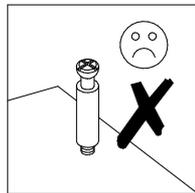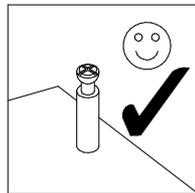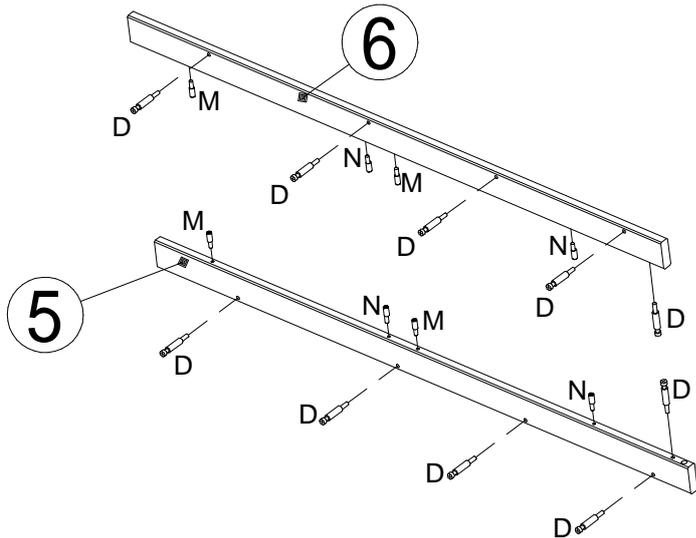







5

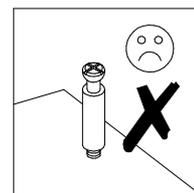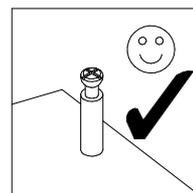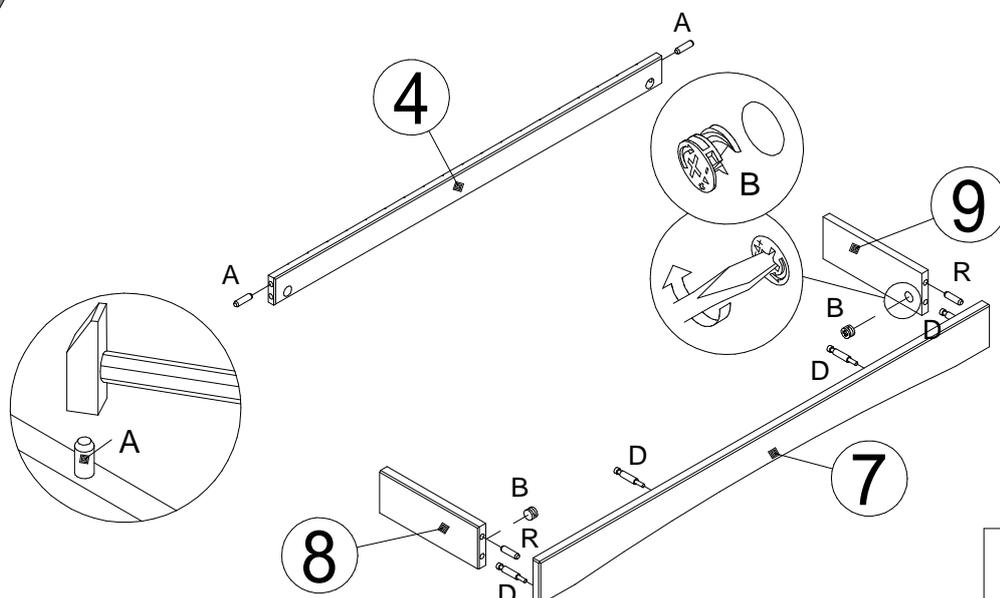

6

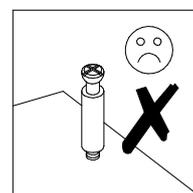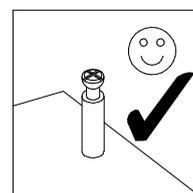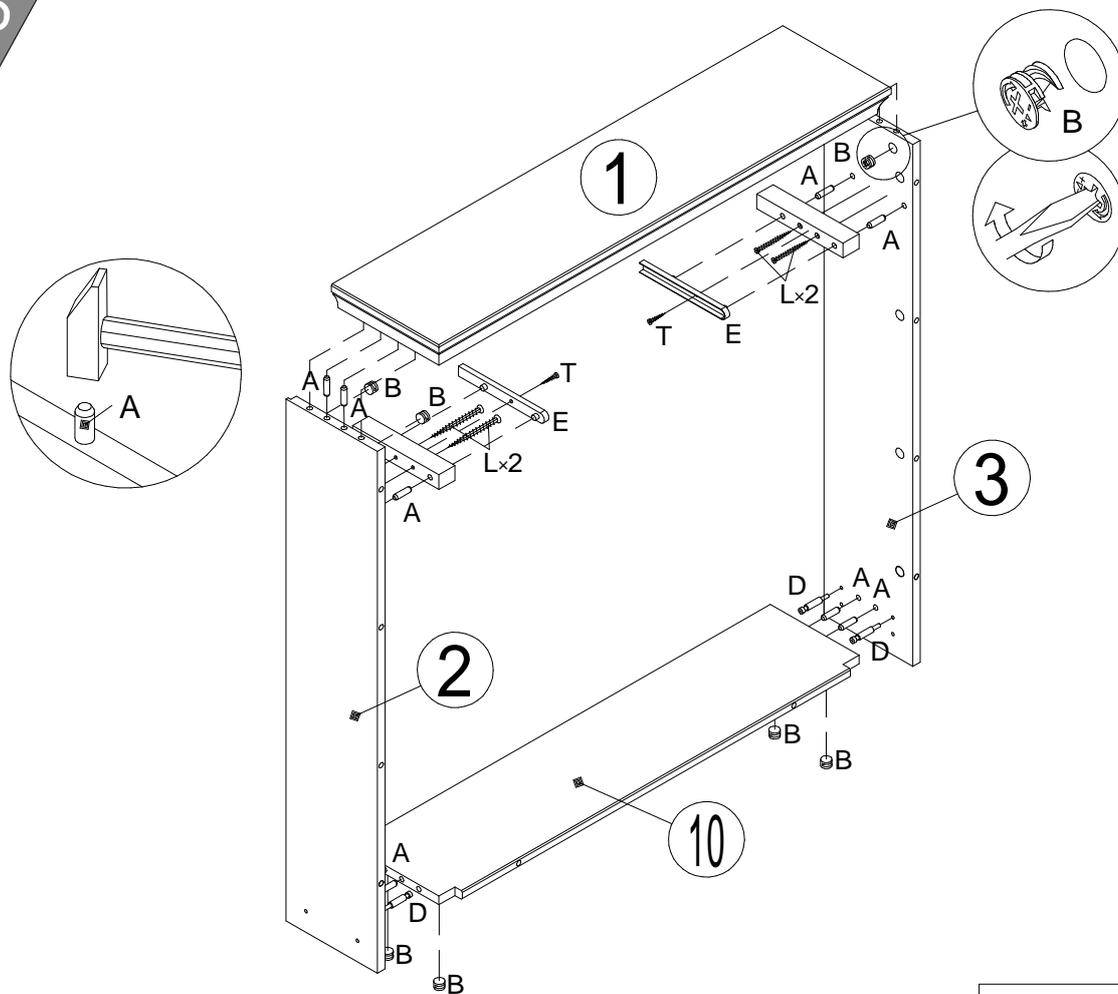


7

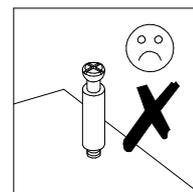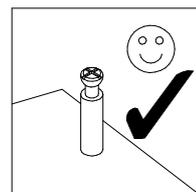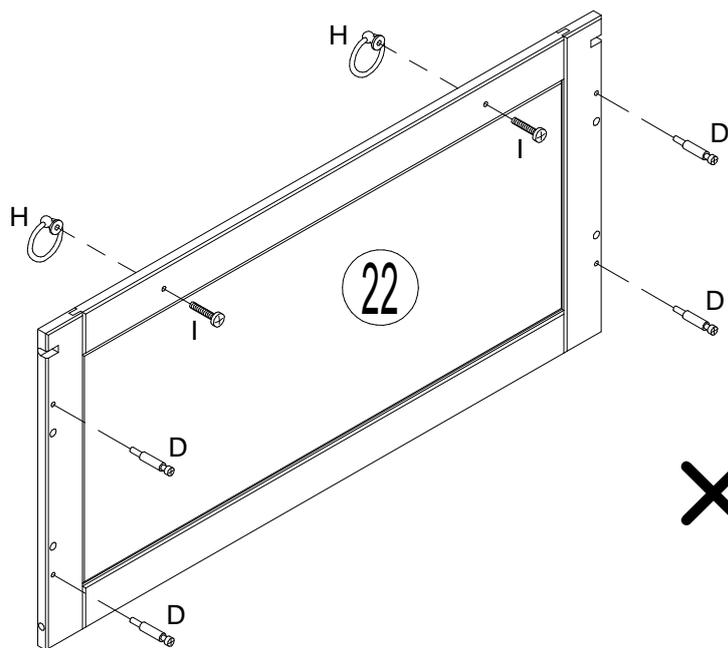


x2


8

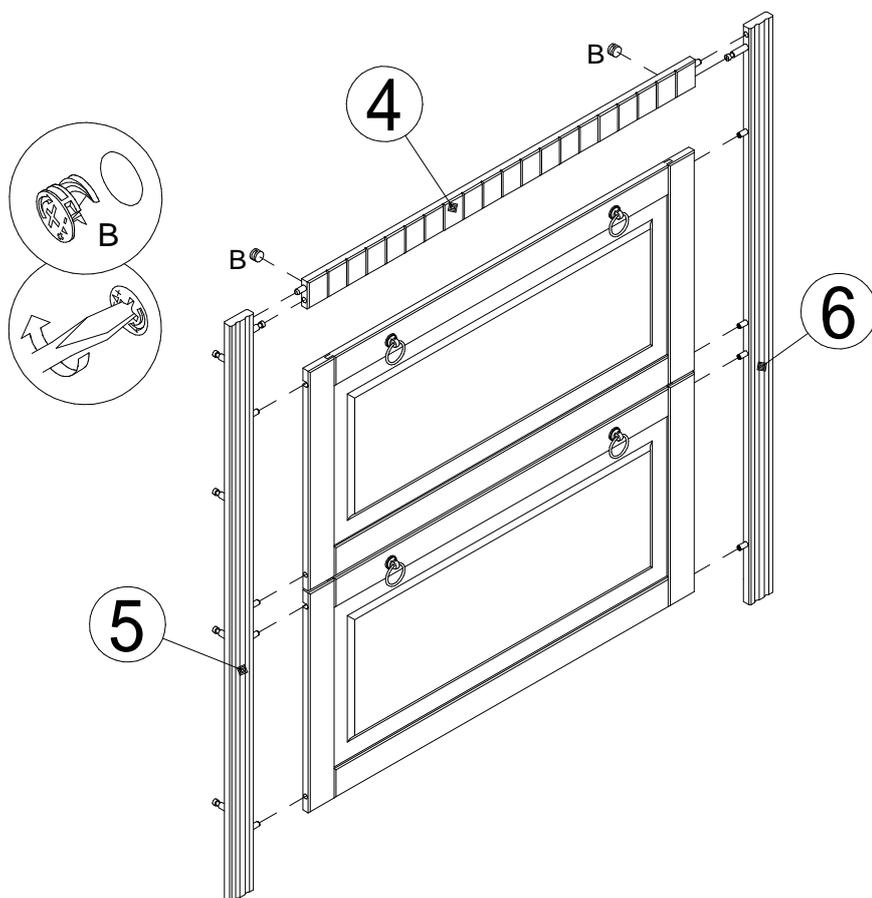


9

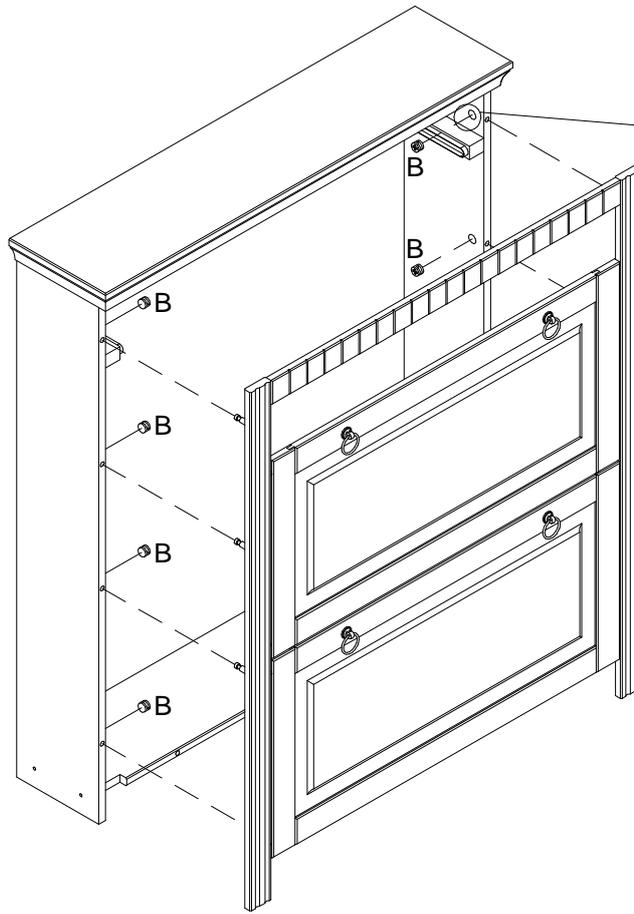

**B** 15x9.5  
x8

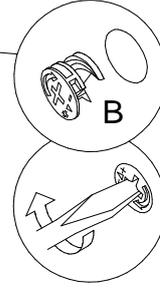


10


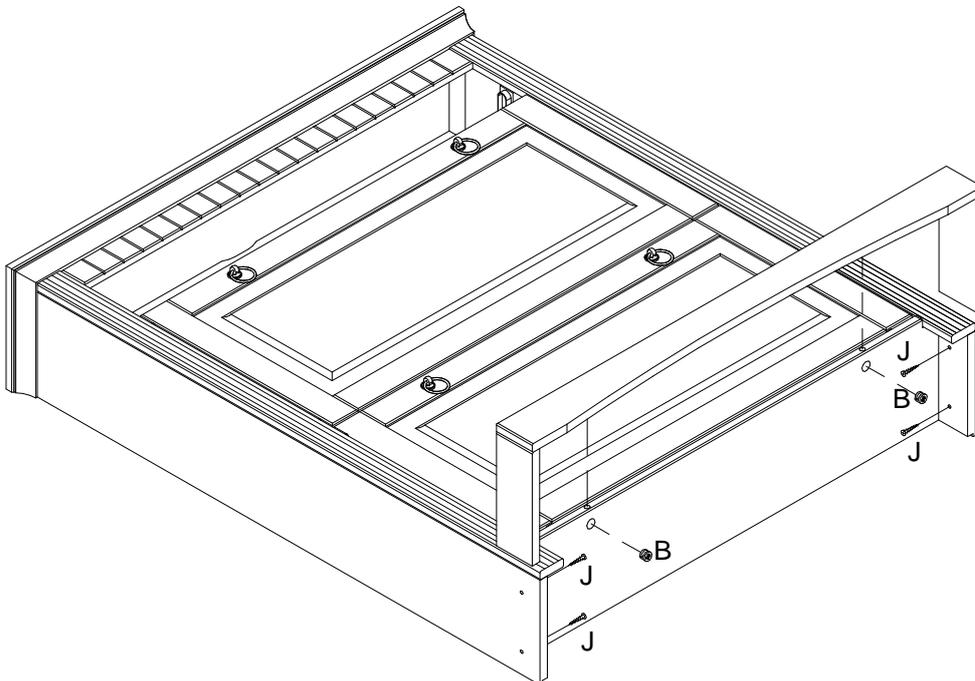


**B** 15x9.5  
x2

**J** 3.5x20  
x4

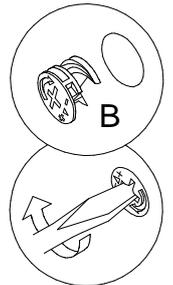


11

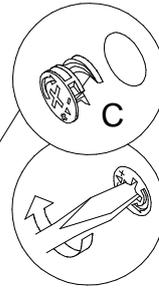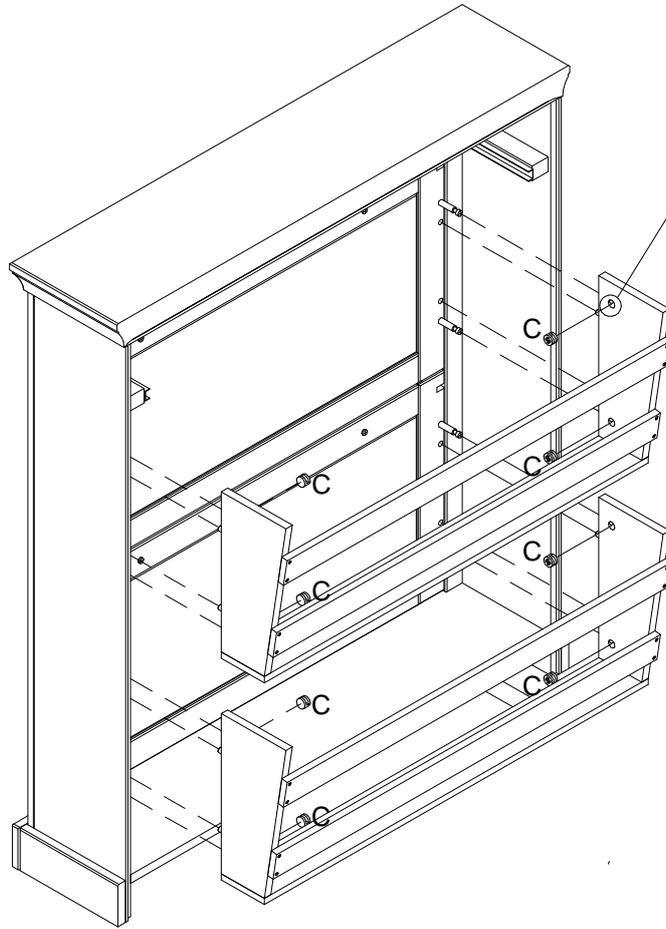


**C** 12x10  
x8






12

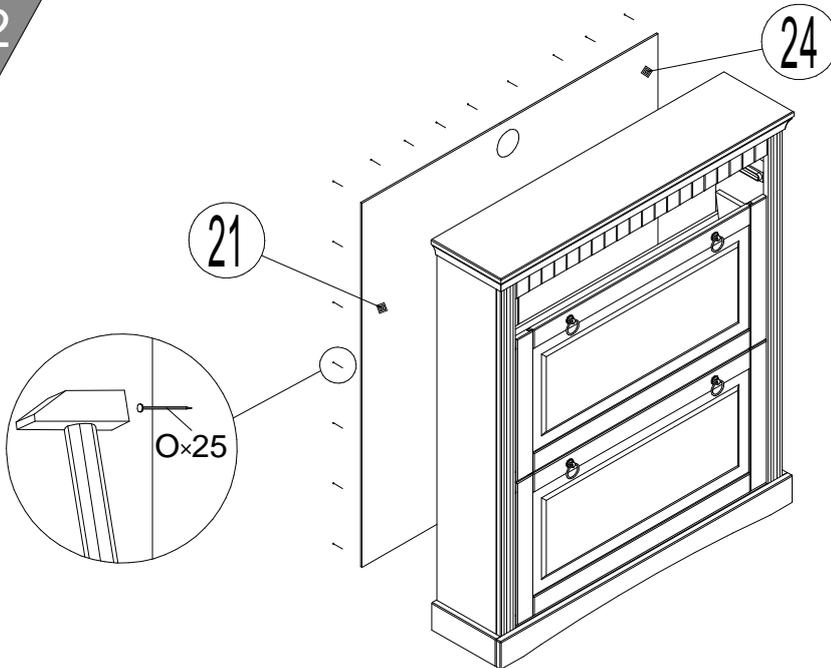

**O** x25

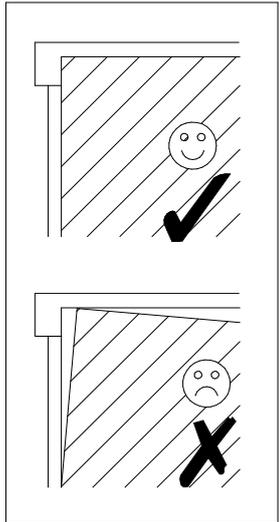

920

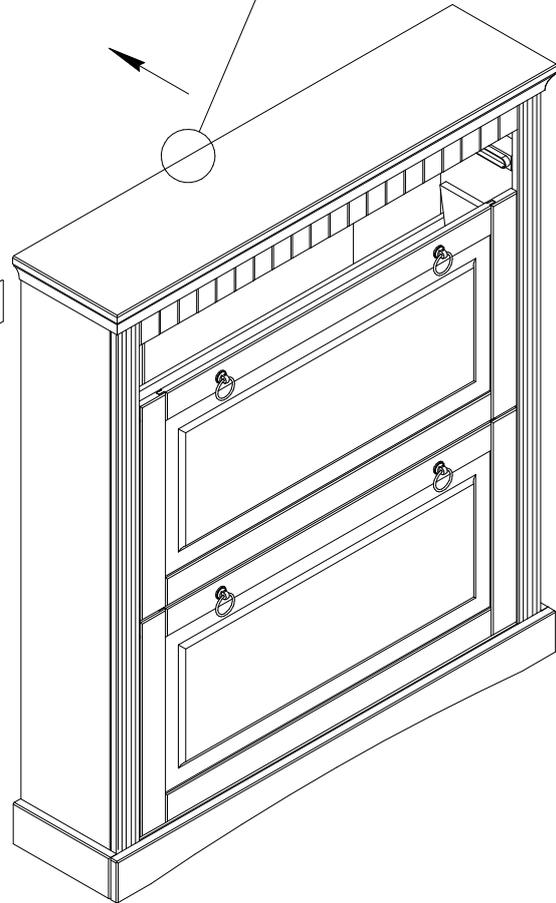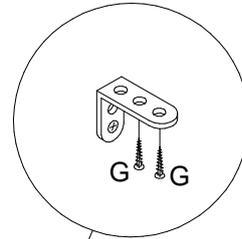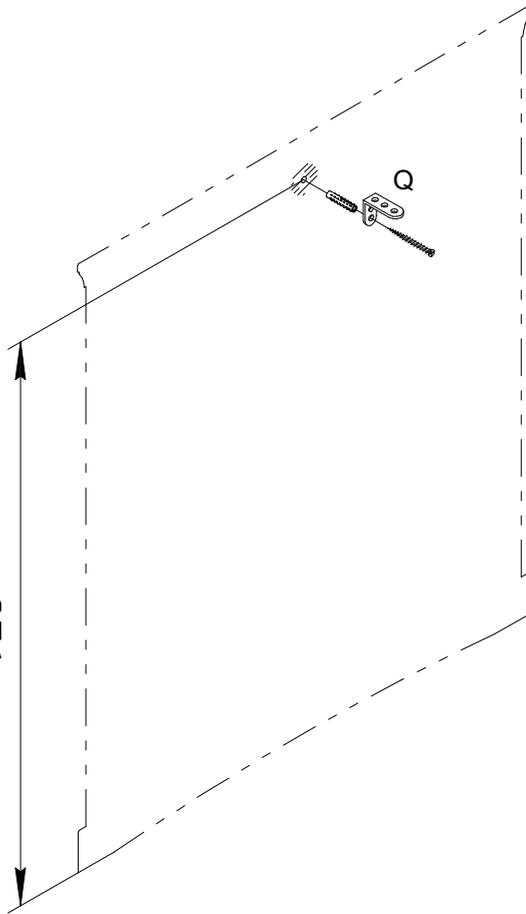

 <b>Achtung • Attention • Attenzione</b> <b>Opgelet • Uwaga • Pozor • Figyelem</b> <b>Atenție • Dikkat • Внимание</b> 	
<b>(D)</b>	Wandbefestigung dient als Kippschutz – unbedingt anbringen! Bei einigen Wandtypen kann ein Spezialdübel erforderlich sein!
<b>(GB)</b>	The wall fastening serves to prevent tipping – be absolutely sure to mount it! For certain wall types, a special wall plug may be necessary!
<b>(FR)</b>	La fixation murale sert de protection contre le basculement – à installer impérativement ! Pour certains types de murs il faut des chevilles spéciales !
<b>(IT)</b>	Il fissaggio alla parete serve da protezione anti-ribaltamento – attaccarla assolutamente! Per alcune strutture di parete può essere necessario un tassello speciale!
<b>(NL)</b>	Bevestiging aan de muur dient als kantelbescherming – zeker en vast bevestigen! Bij enkele muurtypes is een speciale plug misschien vereist!
<b>(PL)</b>	Mocowanie do ściany jest jednocześnie zabezpieczeniem przed przewróceniem – koniecznie zamontować! Do niektórych rodzajów ścian koniecznie zastosować specjalne kołki mocujące.
<b>(CZ)</b>	Montáž na stěnu slouží jako ochrana proti převrnutí – bezpodmínečně umístěte! U některých typů stěn může být zapotřebí speciální hmoždinka!
<b>(SK)</b>	Upevnenie na stenu slúži ako ochrana proti prevráteniu – bezpodmínečne použite! Pre niektoré druhy stien môže byť potrebná špeciálna hmoždinka!
<b>(HU)</b>	A terméket a falhoz kel rögzíténi, különben az felborulhat! Egyes faltípusoknál speciális tiplít kell használni!
<b>(RO)</b>	Sistemul de fixare la perete servește ca protecție la răsturnare – de montat obligatoriu! Pentru unele tipuri de perți este posibil să fie necesar un diblu special!
<b>(TR)</b>	Duvardaki sabitleme, devrilmeye karşı bir emniyet tedbidir ve mutlaka monte edilmelidir! Bazı duvar tiplerinde bunun için özel bir dübel gerekli olabilir!
<b>(RU)</b>	Обязательно установите крепление на стене во избежание опрокидывания! Для некоторых типов стен может потребоваться специальный дюбель!

