


Autogaraaž

**KASUTUSJUHEND/
paigaldusjuhend**

Suurus 20' x 20'

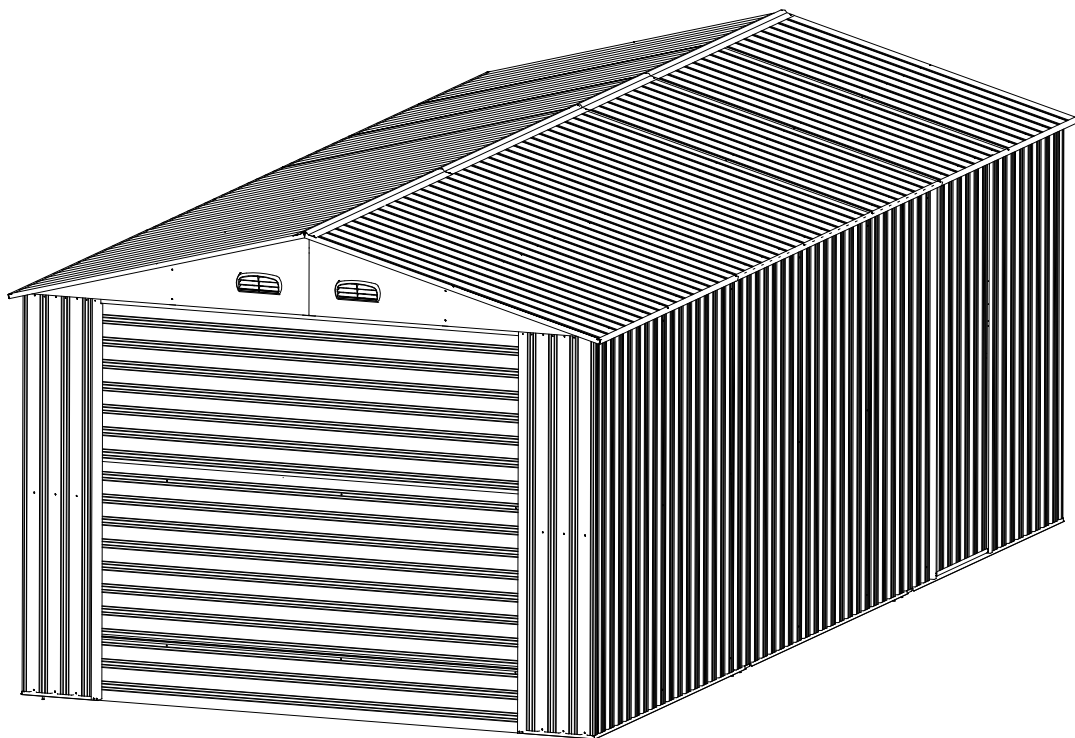

Paigaldamiseks on vaja nelja inimest ning selleks kulub 4–6 tundi.

Garaaži kõrgus võimaldab sees püsti kõndimist.
Kiire ja lihtne kokkupanek.
Profiilmaterjalist tugevdatud seinad.
Automaatjuhtimisega ruloouks.
Saadaval erinevates suurustes.

ENNE ALUSTAMIST

Kasutusjuhend

Enne autogaraaži kokkupanekut kontrollige ehitusseaduses sätestatud nõudeid vundamentidele, asukohale jms. Lugege läbi kasutusjuhend/paigaldusjuhend ja tehke selle sisu endale selgeks. Olulise teabe järgimine ja praktiliste nõuannete kasutamine hõlbustavad autogaraaži kokkupanekut ja muudavad töö nauditavamaks.

Kokkupaneku juhised. Käesolev kasutusjuhend sisaldab kõiki vajalikke juhiseid teie autogaraaži kokkupanekuks. Enne kokkupanekut ja kokkupaneku ajal vaadake uuesti üle kõik juhised ning pidage hoolikalt kinni tööde teostamise järjekorrast, et saavutada õiged tulemused.

Detailid ja detailide nimekiri. Kontrollige, et teil oleksid olemas kõik autogaraaži kokkupanekuks vajalikud detailid.

Võtke detailid pakendist välja ning kontrollige nende numbreid vastavalt detailide nimekirjale.

Esimestes sammudes näidatakse, kuidas üksikuid detaile omavahel kokku monteerida.

Tutvuge detailide ja kinnitusvahenditega, et teil oleks kokkupaneku ajal neid hõlpsam kasutada.

Need on pakitud pappkasti. Täiendavad kinnitusvahendid on lisatud teie mugavuse otstarbel.

PLANEERIGE OMA TEGEVUST

Jälgige ilma. Valige autogaraaži paigaldamiseks kuiv ja tuulevaikne ilm.

Ärge üritage autogaraaži kokku panna tuulise ilmaga. Olge ettevaatlik, kui maapind on märg ja mudane.

Meeskonnatöö. Võimaluse korral peaks autogaraaži kokkupanekul osalema vähemalt kaks või rohkem inimest. Üks isik võiks paigaldada detaile või paneele ning teine saaks samal ajal tegeleda kinnitusvahendite ja tööriistadega.

Tööriistad ja materjalid. Siin on mõned põhitööriistad ja materjalid, mida te vajate autogaraaži püstitamiseks. Selleks, et koostada vajalike materjalide täielikku nimekirja, peate otsustama, millist kinnitamise meetodit ja vundamendi tüüpi te soovite kasutada.

KORRASHOID JA HOOLDUS

Pinnakate. Pinnakatte välimuse pikaajaliseks säilimiseks puhastage ja vahatage välispinda regulaarselt. Kõrvaldage autogaraažil esinevad kriimustused kohe, kui te neid märkate. Puhastage kriimustatud piirkonda traatharjaga, seejärel peske seda ja katke viimistlusvärviga vastavalt tootja juhistele.

Katus. Hoidke katus lehtedest ja lumest puhas, kasutades pika varre ja pehmete harjastega luuda (harja). Katusele kuhjunud lumi võib hoonet kahjustada ja muuta sellesse sisenemise ohtlikuks. Lumiste talvedega riikides on saadaval katuse tugevduskomplektid, mis kaitsevad katust raske lume kuhjumise eest.

Uksed. Hoidke ukseini alati puhas mustusest ja muust prahist, mis võib takistada uste sujuvat liikumist. Määrige ukseini igal aastal mööbli poleerimisvahendiga või pihustatava silikooniga. Hoidke ukсед kinni ja lukus, et vältida tuulest tingitud kahjustusi.

Kinnitusvahendid. Kasutage kõiki komplekti kuuluvaid tihendeid, et kaitsta metalli ilmastikutingimuste toime ja kruvide põhjustatud kriimustuste eest. Kontrollige regulaarselt autogaraaži kruve, polte, mutreid jt kinnitusvahendeid ning vajaduse korral keerake need tugevamini kinni.

Niiskus. Hea ventilatsiooniga põranda alla paigaldatud plastplaat (aurutõke) vähendab kondensaadi tekkimist.

Muud nõuanded.

Peske kattega paneelidele tindiga märgitud numbrid maha seebi ja veega.

Kogu hoone ulatuses võib veekindla tihendina kasutada silikoonhermeetikut.

Ärge hoidke hoones basseini kemikaale. Tuleohtlikke ja korrodeerivaid aineid tuleb hoida selleks otstarbeks ettenähtud hermeetilistes mahutites.

1. Paigaldustööriistad ja kaitserõivastus

Kindad

Pikkade varrukatega puuvillane kombinesoon

Kruvikeeraja

Elektriline kruvikeeraja

Kokkupandav treppredel

Kuuskantotsakvõti 6 mm

Mutrivõti 14 mm

Puuritera 2,4 mm

Puuritera 5 mm

2. Paigaldamise ajal tuleb kanda kaitsekindaid ja pikkade varrukatega rõivaid, et vältida tsingitud või värvitud terasplaadi teravate servade põhjustatud sisselõikamisi.

3. Vältige paigaldamise ajal teravate kruvide torkeid ning kaitske käsi selle eest.

4. Alla 10-aastaste laste ja lemmikloomade viibimine paigalduskohas on keelatud, et vältida mis tahes õnnetusjuhtumeid.

5. Tuulise ilma korral lõpetage paigaldamine ja pakkige kõik detailid kasti.

6. Redelil seistes olge ettevaatlik ning kaitske ennast libisemise ja kukkumise eest.

7. Ärge tõstke värvilist paneeli ühe käega, sest värviline paneel hakkab värisema ja võib hõlpsasti kehasse lõigata.

Hooldus

Ebatasasele maapinnale või lahtisele pinnasekihile paigaldatud garaaž võib jääda kaldu. Palun seadke garaaž kindlasti horisontaalsesse asendisse, et vältida selle deformeerumist.

Karkassi hooldus

1. Karkass on valmistatud tsingitud lehtmaterjalist. Kui kõrgel temperatuuril ja niiskes keskkonnas tekib terase pinnale valgeid plekke, siis pühkige terase pinda lapiga.

2. Igasuguse deformatsiooni esinemisel tuleb viga kohe ära parandada, et vältida edasist deformeerumist.

3. Selleks, et vältida katusele kogunenud lumest tingitud kokkuvarisemist, peate lume alati eemaldama õigeaegselt.

Autogaraaži hooldus

1. Vältige garaaži kasutamise ajal teravaid esemeid, mis võivad põhjustada garaaži kahjustumist.

2. Värvitud terasplaadid on soovitatav välja vahetada pärast 6–10 aasta pikkust kasutamist.

3. Äikese ajal ärge jääge garaaži, sest tegemist on metallist toodetega, mis juhivad hästi elektrit ning võivad põhjustada tõsiseid tagajärgi.

Ärge jääge äikese ajal garaaži, sest metallist tooted toimivad äikese ajal elektrijuhina, põhjustades raskeid tagajärgi.


4. Tugeva tuule (umbes 70 km/h) korral tuleb rakendada asjakohaseid kaitsemeetmeid ning kinnitada garaaž maa külge.

DETAILIDE NIMEKIRI

DETAIL	NR	KOGUS
	1	2
	2	2
	3	2
	3L	1
	3R	1
	4L	1
	4R	1
	5L	1
	5R	1
	6L	1
	6R	1
	7	1
	8	2
	9	2
	10L	1
	10R	1
	11	2
	12L	1
	12R	2
	12	4
	13	4
	14	4
	15	6
	16	2
	17	2
	F3	

DETAIL	NR	KOGUS
	18	2
	19	3
	20	1
	21L	2
	21R	2
	22	2
	23	1
	24	2
	25L	1
	25R	1
	26	2
	27	1
	28	1
	29	2
	30	1
	31	4
	32	4
	33	4
	34	2
	P1	10
	P2	2
	P3	2
	P4	1
	P5	1
	P6	1
	F4	


DETAIL	NR	KOGUS
	P6L	1
	P6R	1
	P4L	8
	P4R	6
	D1	1
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	L1	16
	J1	4
	J2	4
	B5	1
	B6	3
	H1	1
	GC	4
	GE	2
	GF	4
	F1	
	F2	
	F5	
	F6	
	Rulookse motor	1
	Uksesiinid L	1
	Uksesiinid R	1
	Kate	8

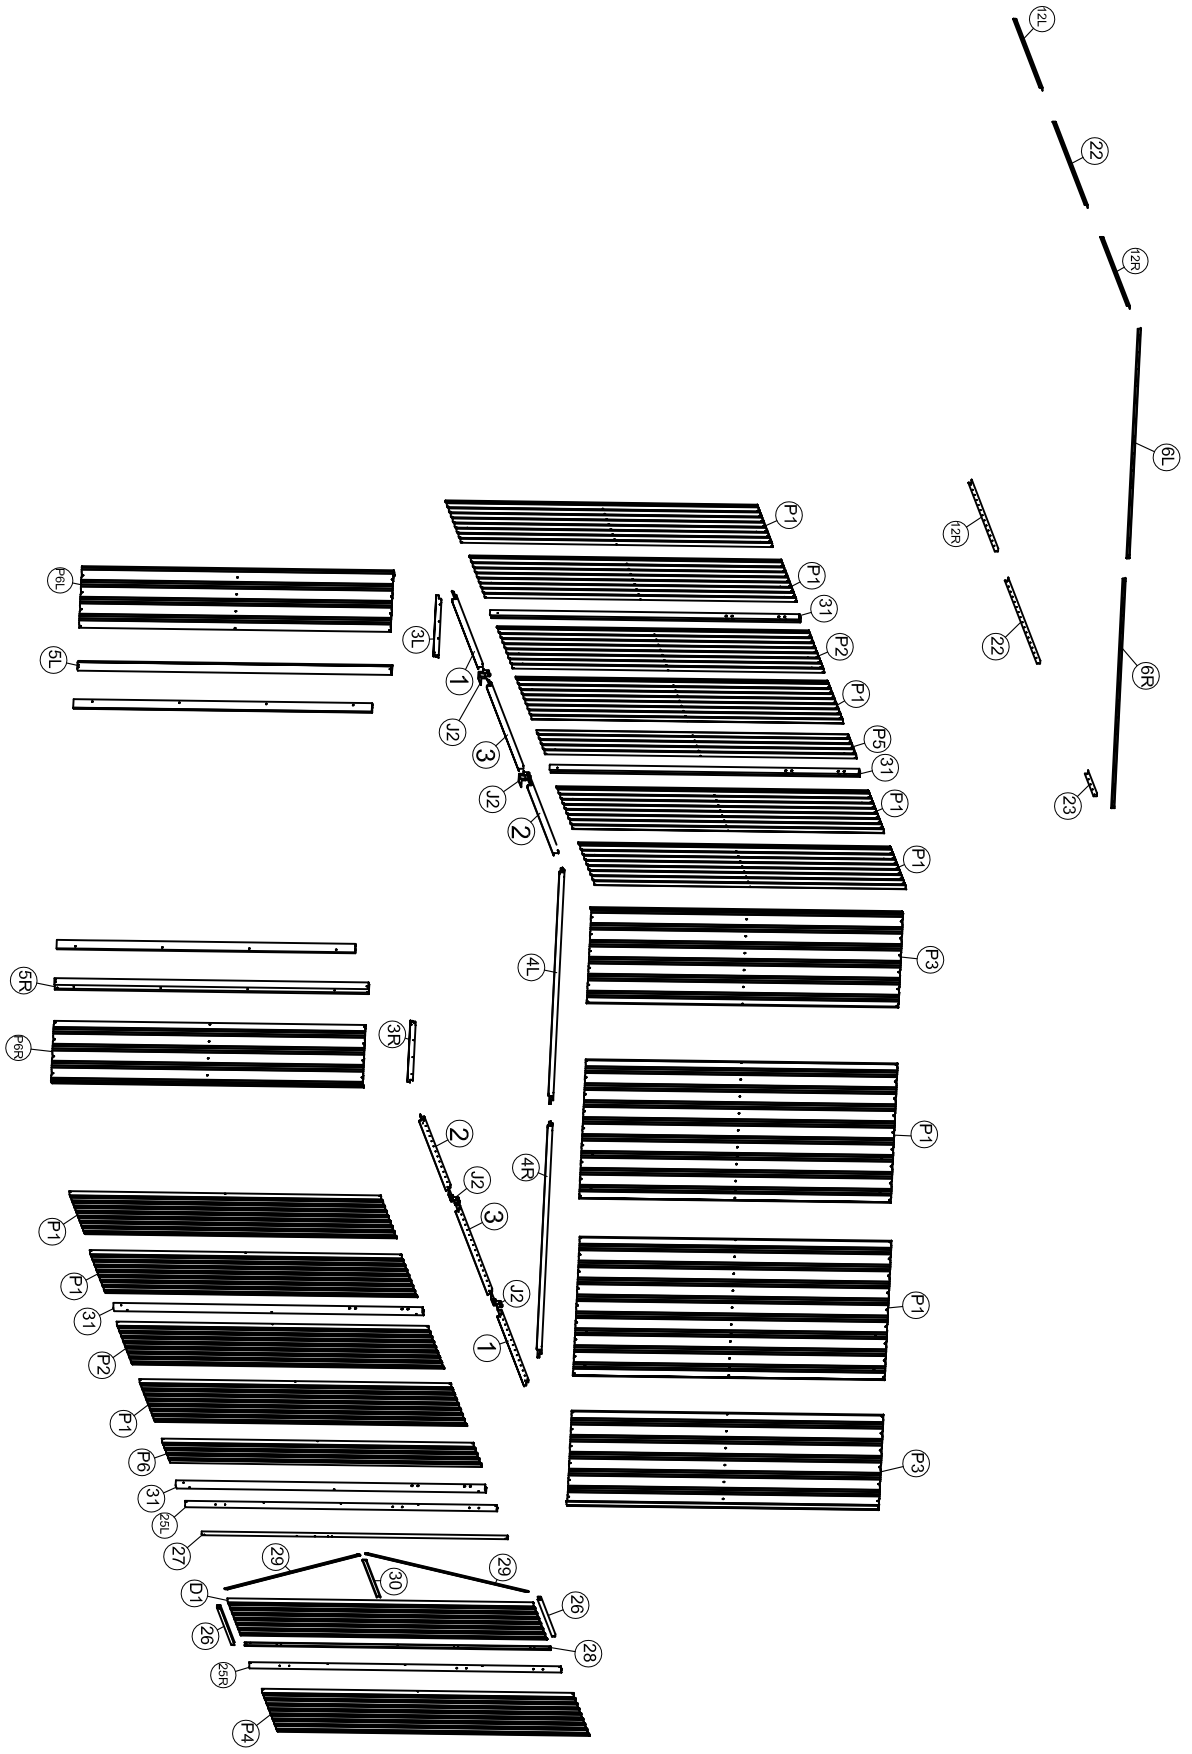

1. Aluse paigaldamine

Otsige välja nimetatud detailid, paigaldage need ettenähtud kohale, nagu joonisel on näidatud, ning seejärel kinnitage kruvidega (F1). Veenduge, et alus on täpselt nelinurkse kujuga.

Märkus. Ärge F4 selles etapis veel kinnitage.

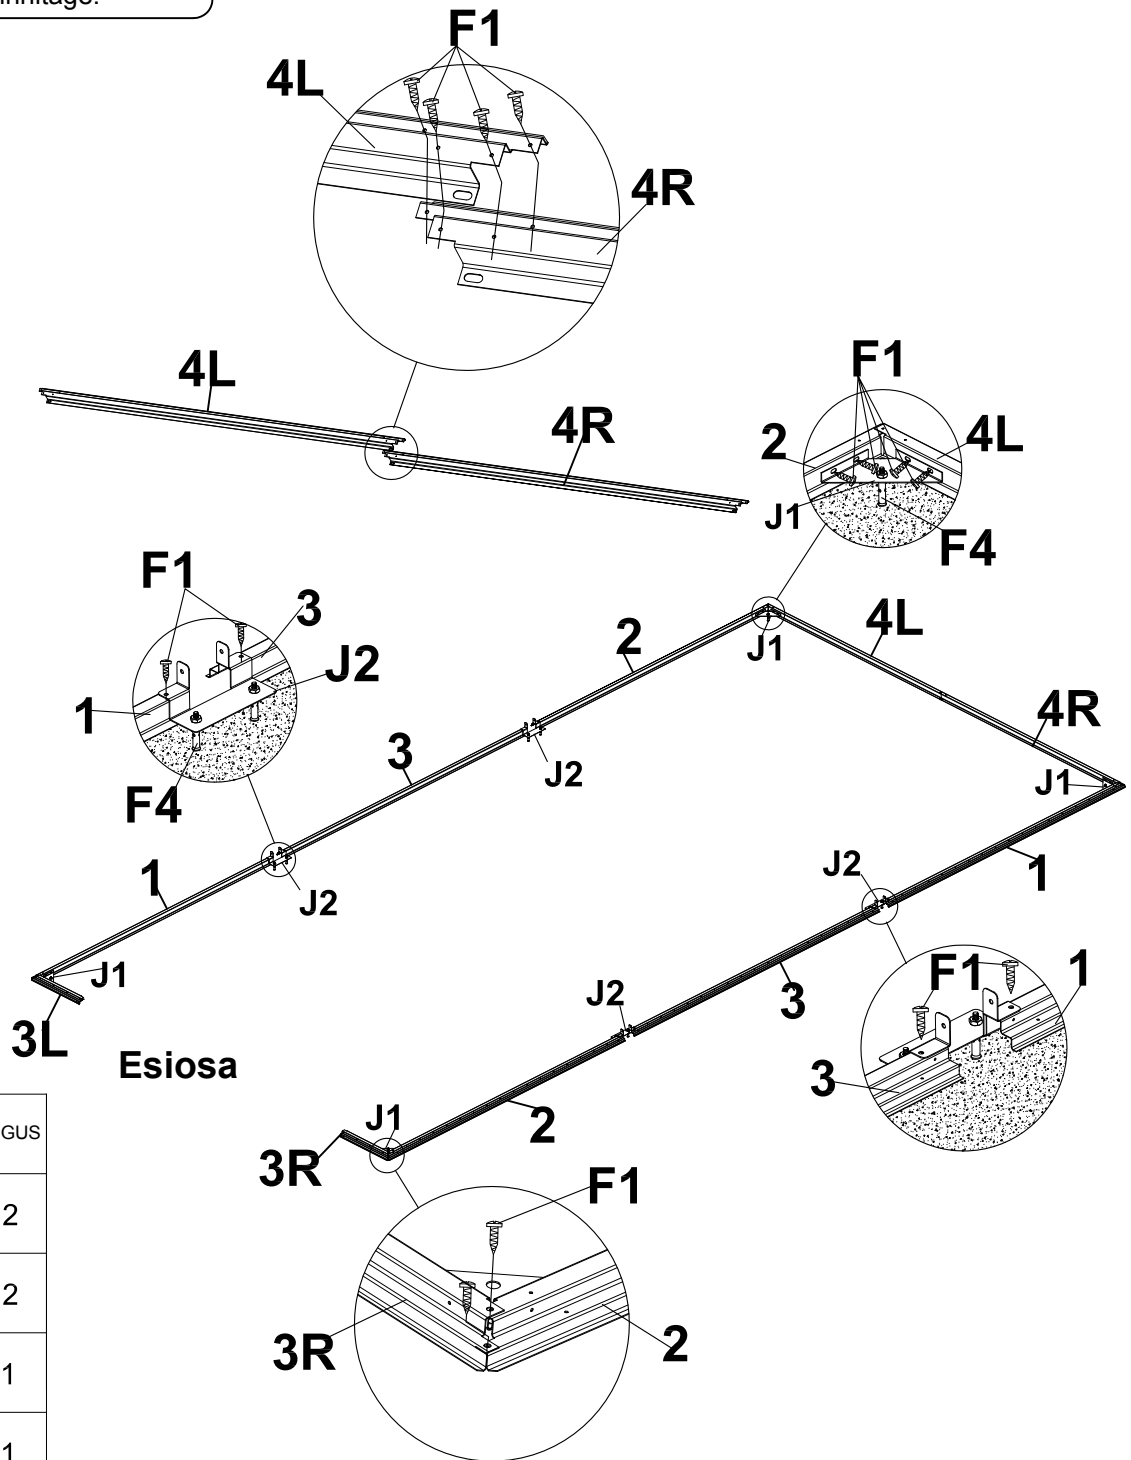


Esiosa

DETAIL	NR	KOGUS			
	1	2			
	2	2			
	3L	1			
	3R	1			
	4L	1			
	4R	1		J1	4
	3	2		J2	4
	F1			F4	

2. Seina paigaldamine


Otsige välja nimetatud detailid. Paigaldage paneelid üksteise järel aluslattide peale, kinnitage aluslatid seina keskel sünkroonsel, et vältida seina kokkuvajumist.



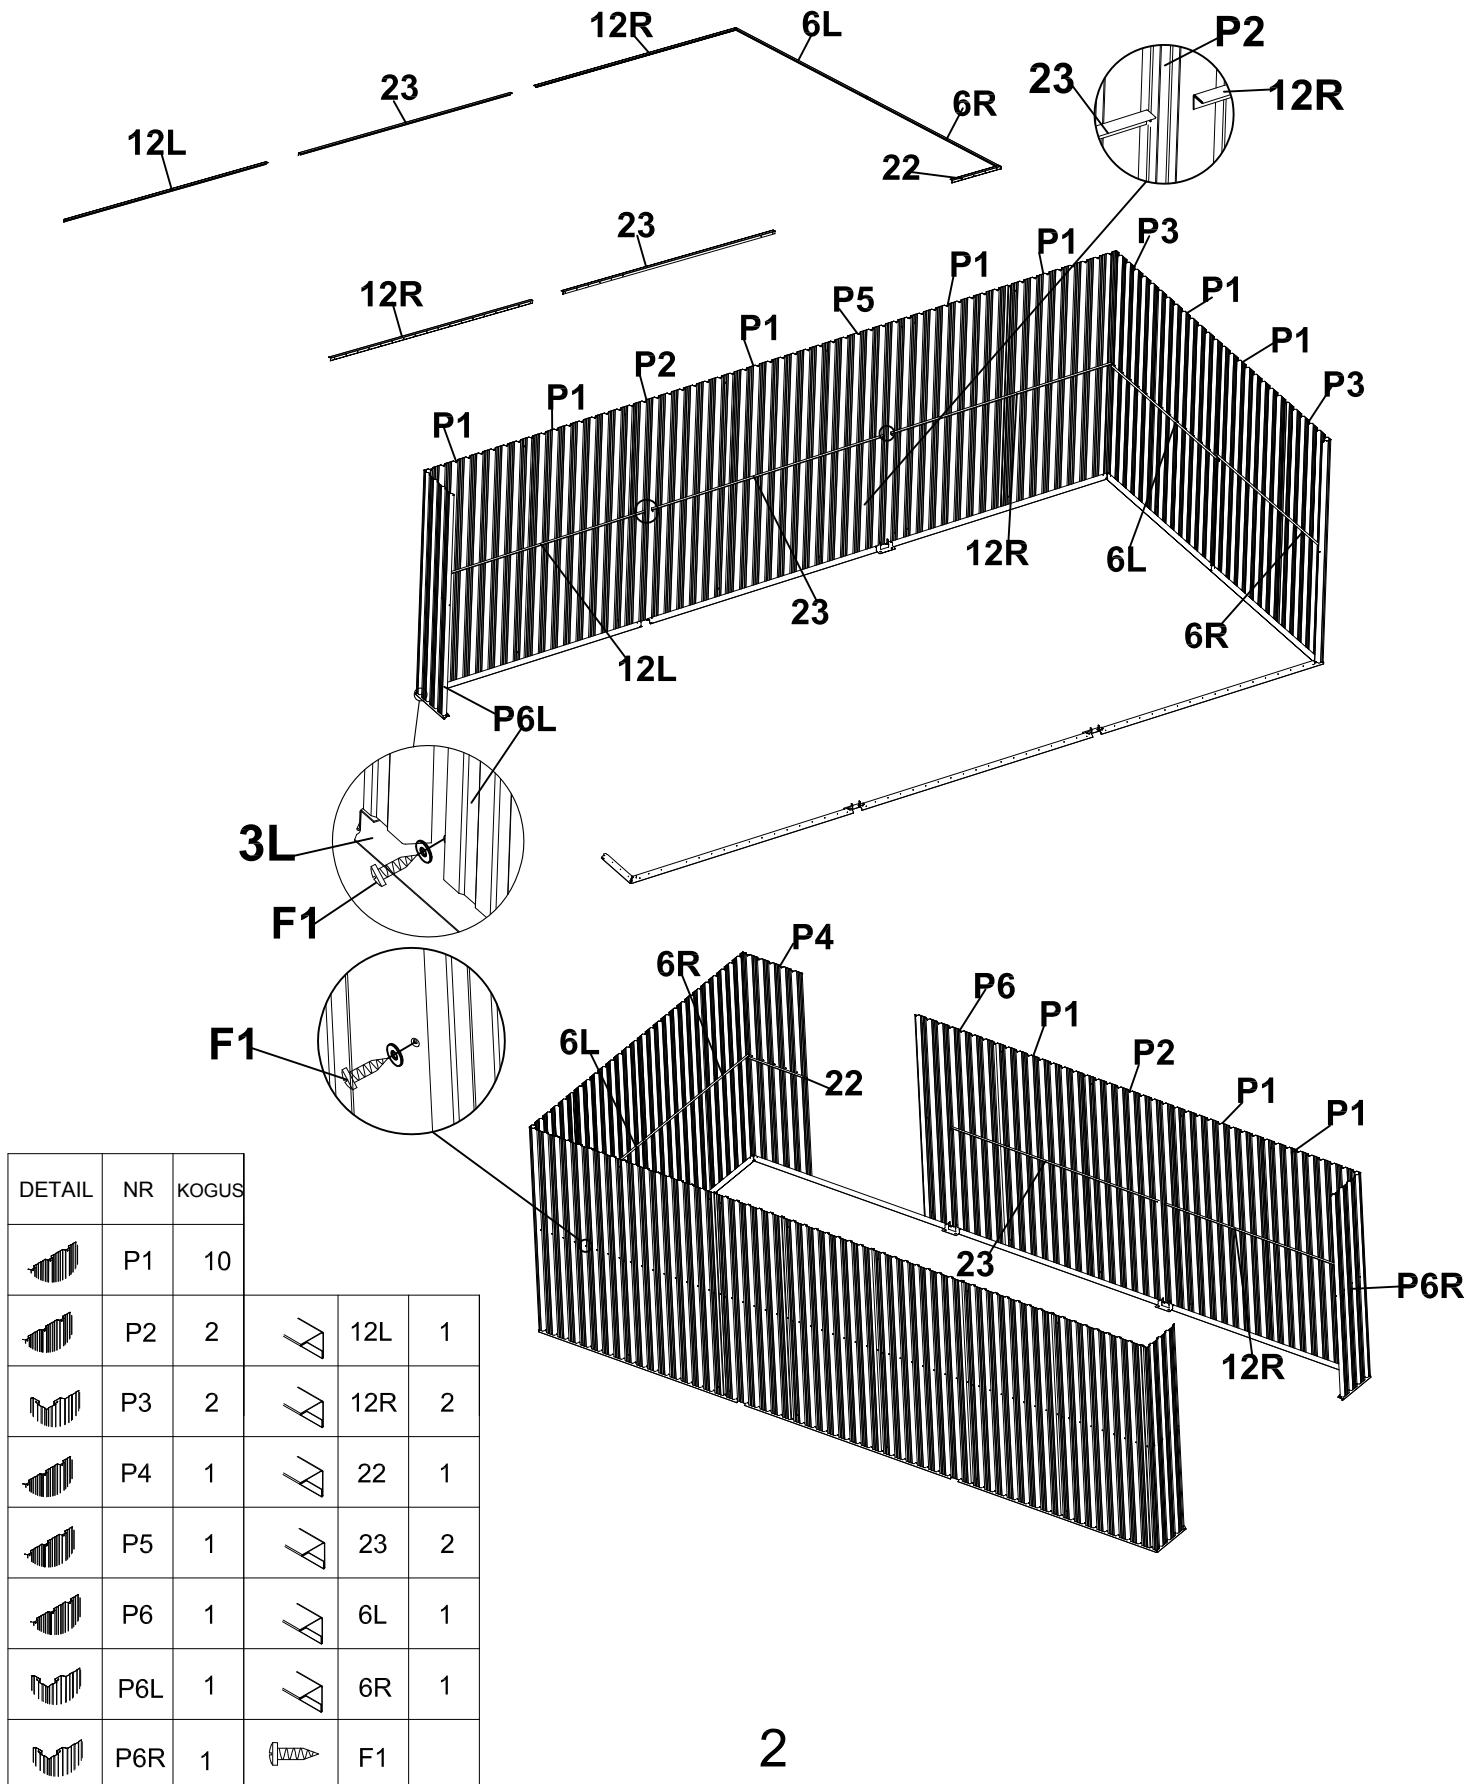



Märkus. Jätke iga vasak- ja parempoolsel küljel oleva lati vahele 7–8 cm vaba ruumi vastavalt joonisele.

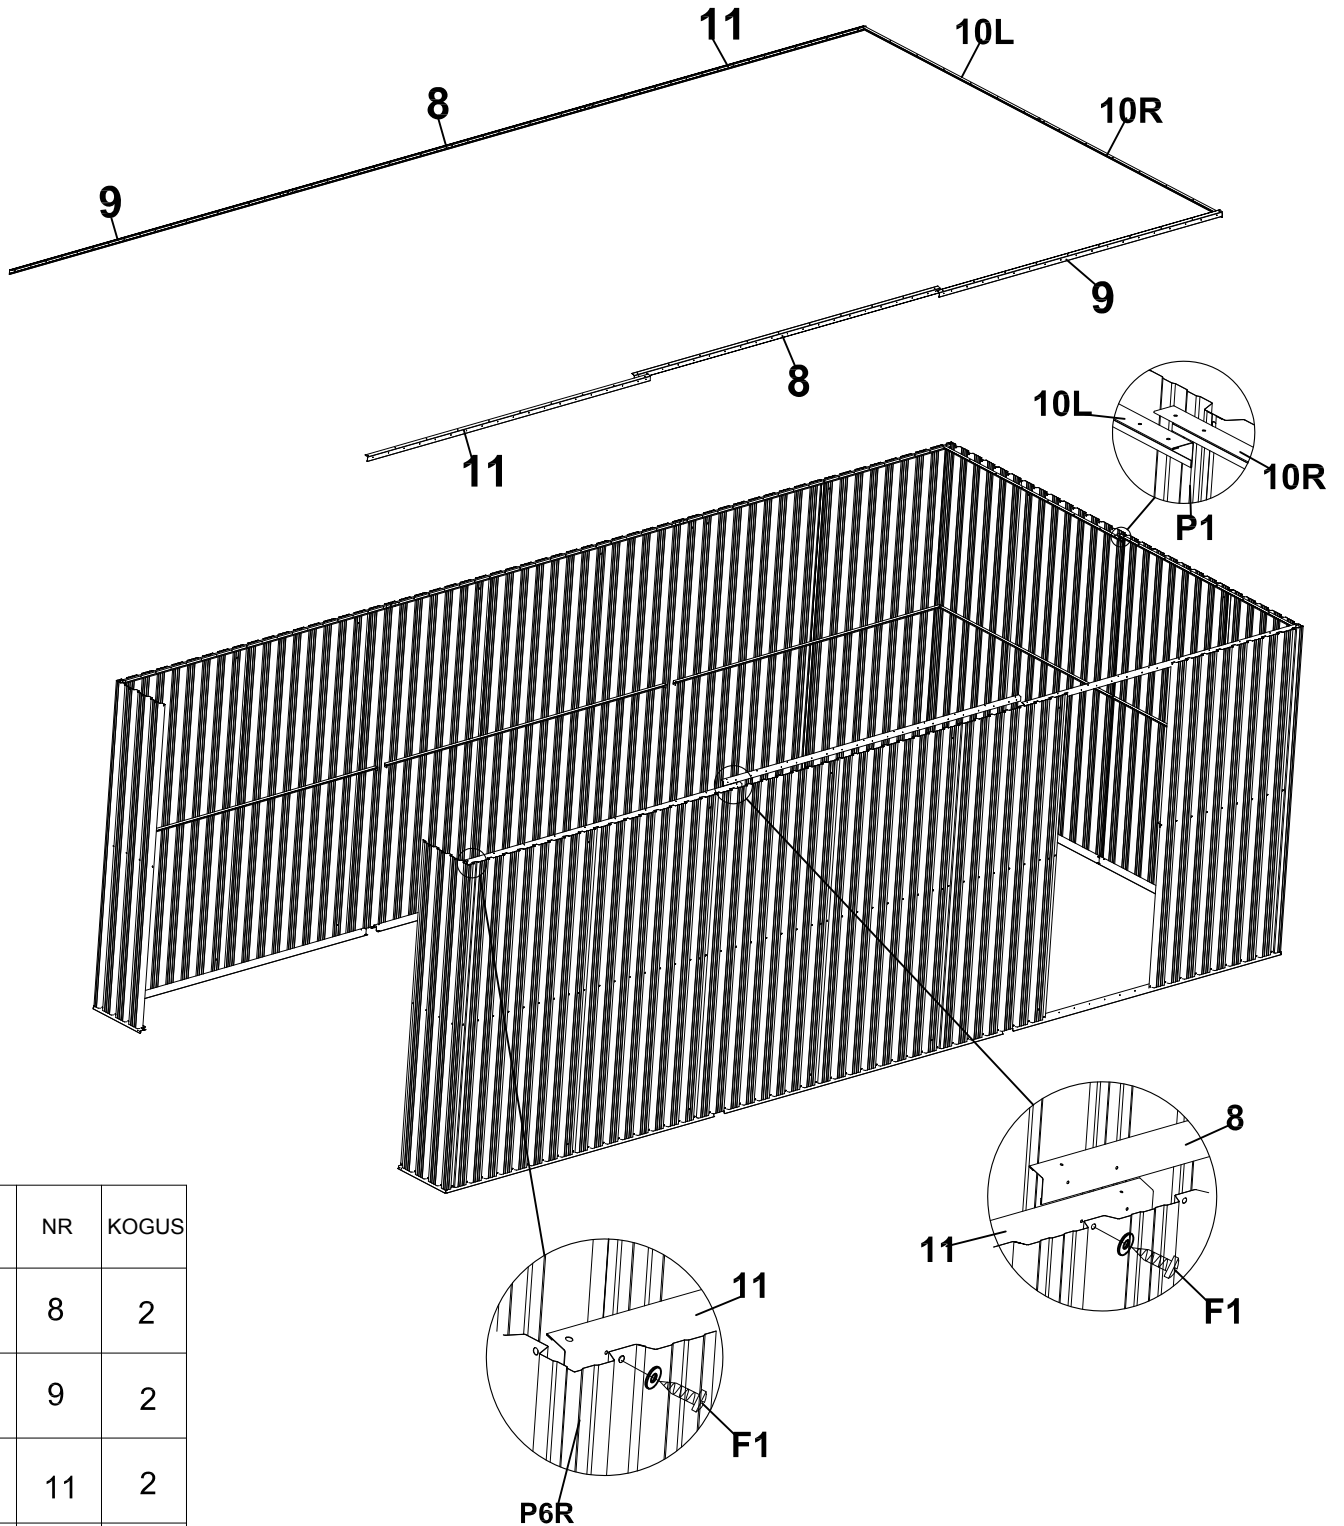

3. Ülemise lati paigaldamine



Paigaldage kõik ülemised latid niimoodi, nagu joonisel on näidatud, ning kinnitage kruvide ja seibidega (F1).







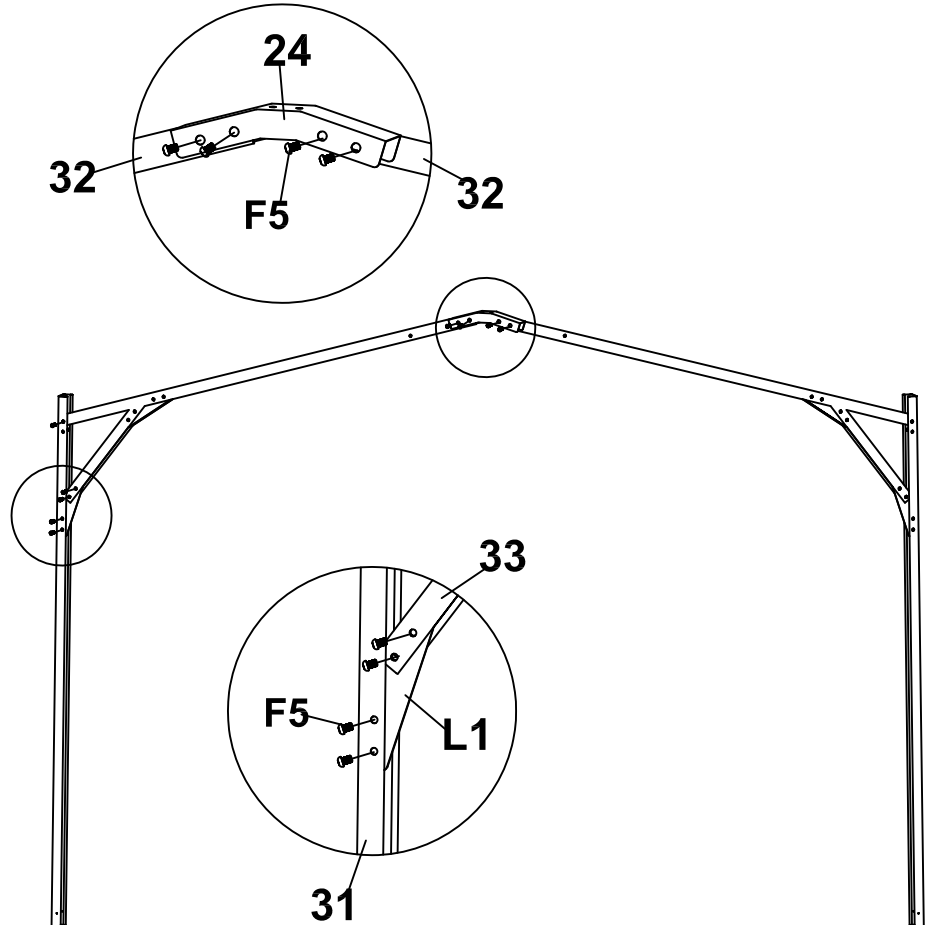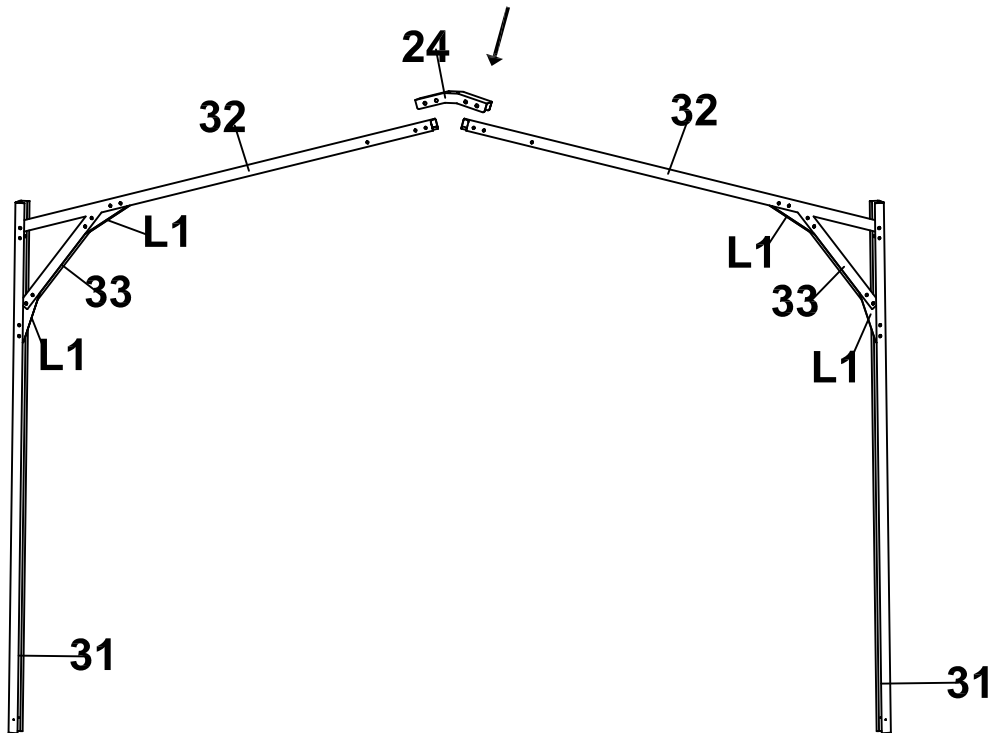

DETAIL	NR	KOGUS
	8	2
	9	2
	11	2
	10L	1
	10R	1
	F1	

4. Tugiraami paigaldus – 1


Otsige välja kõik nimetatud detailid, ühendage need ükshaaval, nagu joonisel on näidatud, ja kinnitage F5-ga. Pidage meeles, et tugiraame tuleb kokku panna 2 komplekti.




DETAIL	NR	KOGUS
	24	2
	31	4
	32	4
	33	4
	L1	16
	F5	

5. Tugiraami paigaldus – 2


Paigaldage tugiraam täpselt nii, nagu joonisel on näidatud (vt seina paigalduses nimetatud 7–8 cm vahekaugust), ning kinnitage see paneelide külge kruviga (F2).

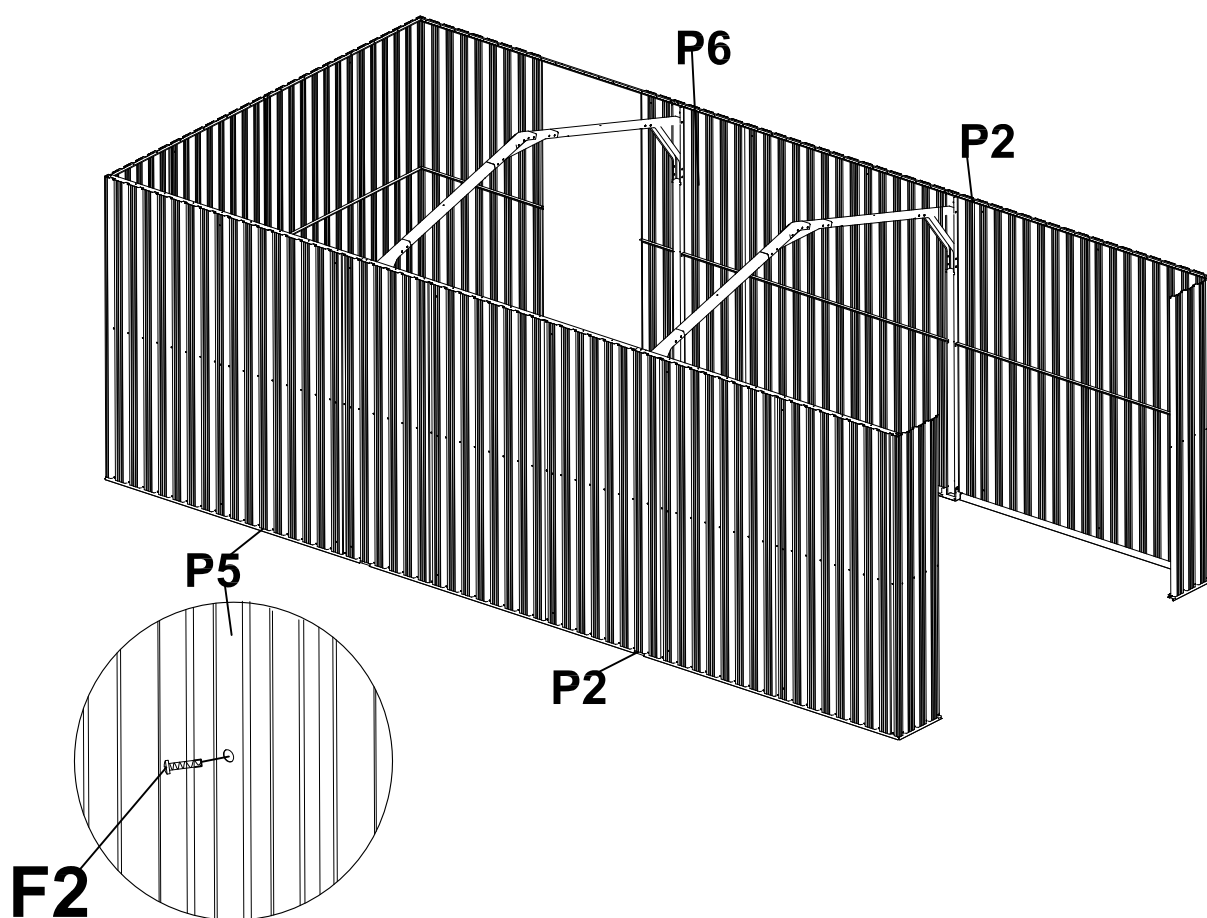

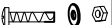DETAIL	NR	KOGUS
	F2	

6. Ukseraami paigaldus


Kinnitage (5L) ja (5R) detailidel (3L) ja (3R) kruviga (F1). Seejärel ühendage (P6L)-i ja (P6R)-i peal paiknev nr (7) kruviga (F1), nagu joonisel on näidatud.

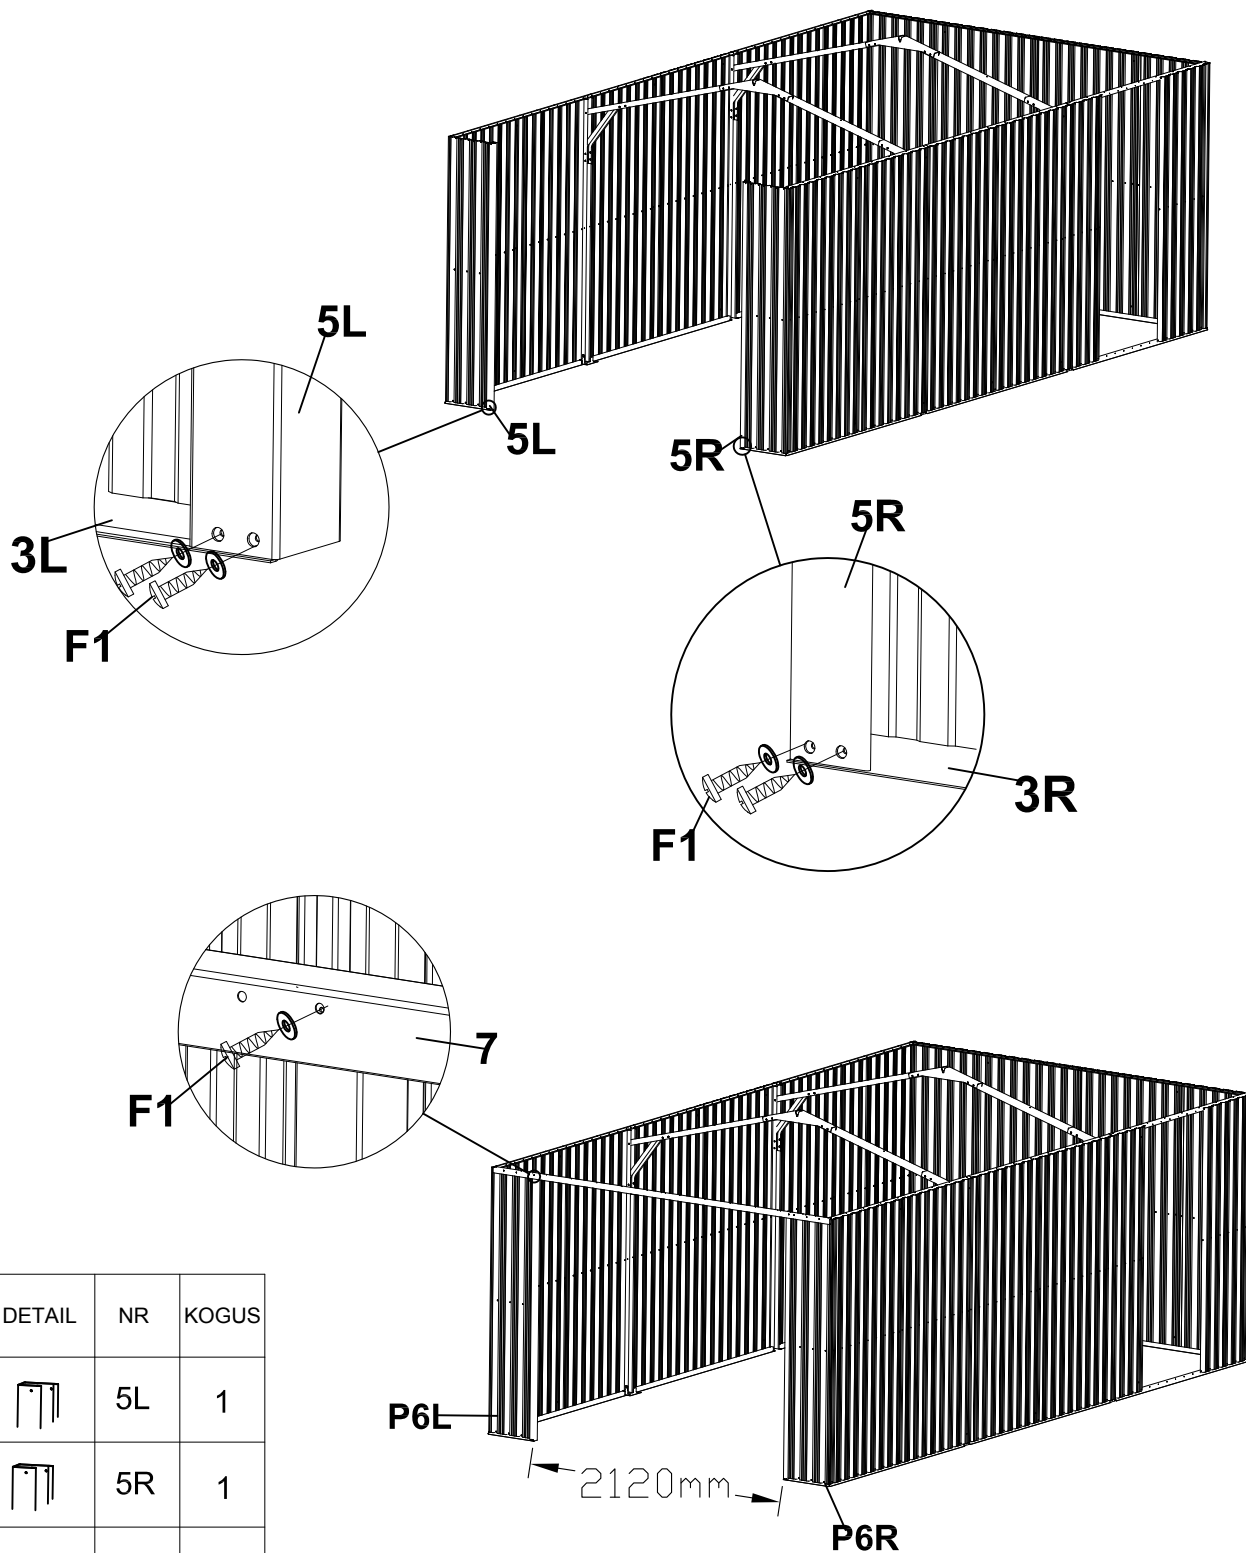


DETAIL	NR	KOGUS
	5L	1
	5R	1
	7	1
	F1	

7. Viilu paigaldus

Otsige välja nimetatud detailid, pange kokku kaks viilu (kontrollige B2, B1, B3 asendi õigsust), seejärel monteerige need garaaži külge.

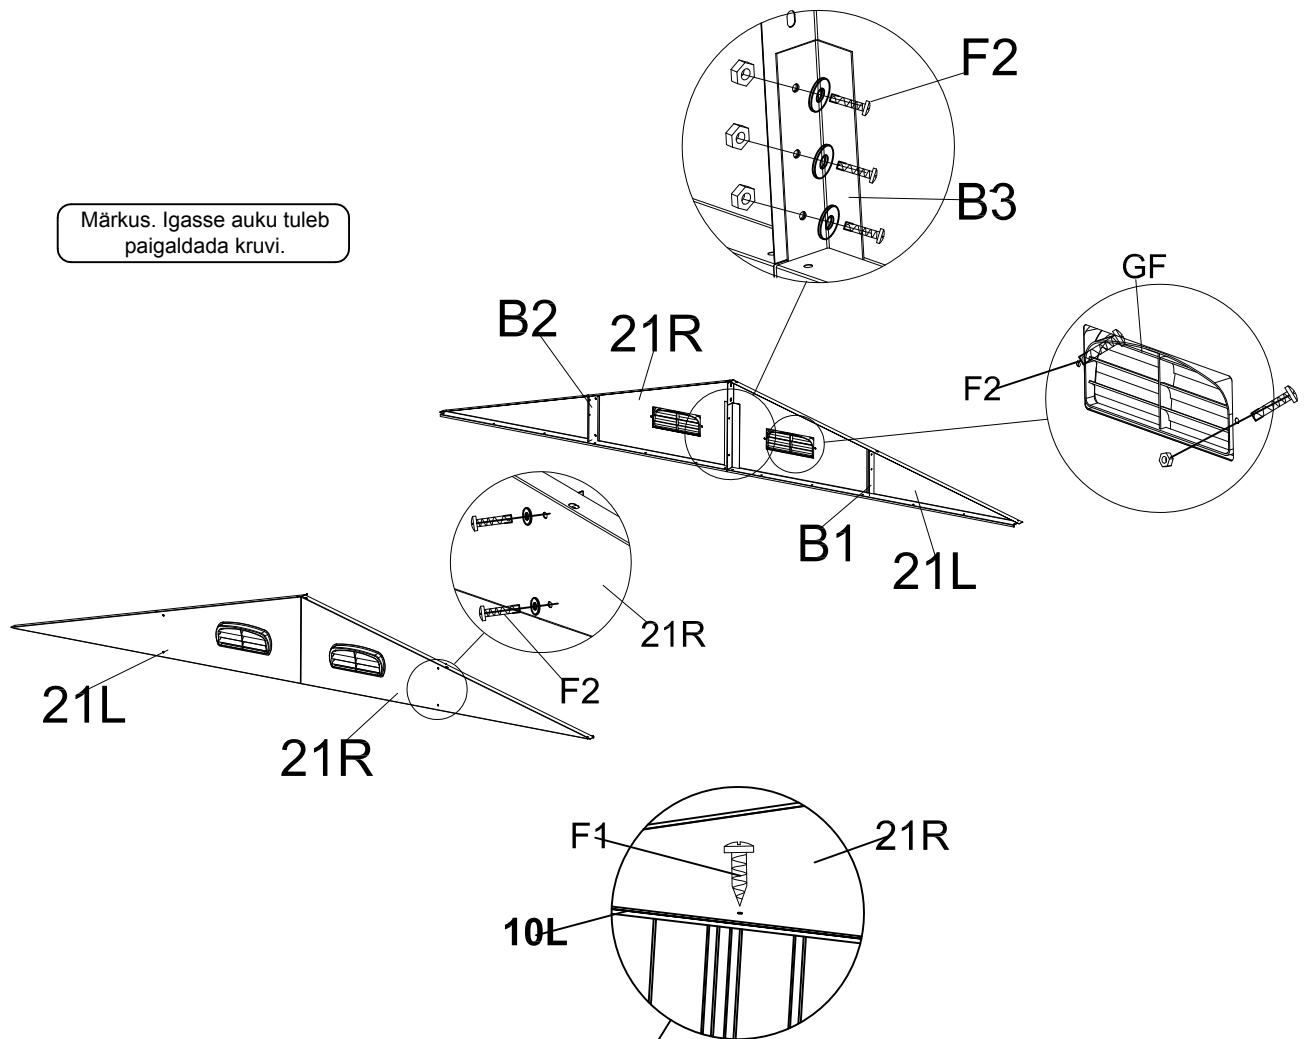


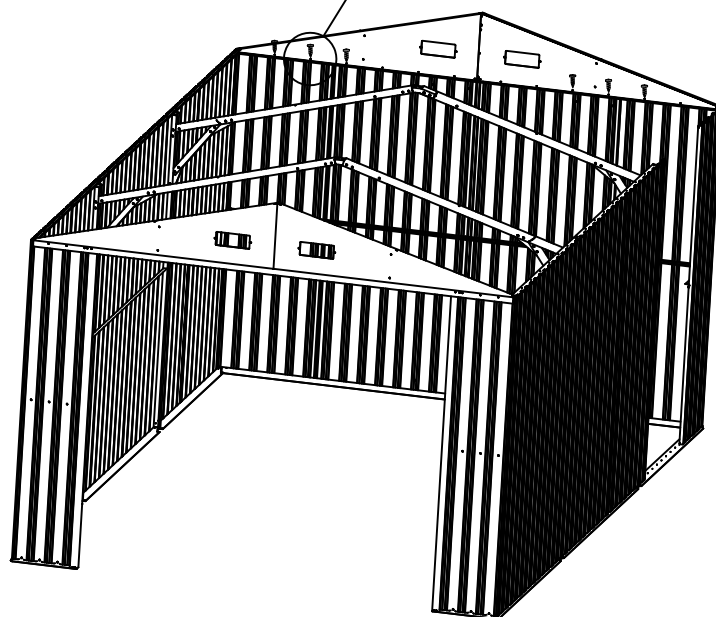


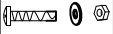
DETAIL	NR	KOGUS
	21L	2
	21R	2
	B1	2
	B2	2
	B3	4
	GF	4
	F1	
	F2	



8. Katuseraami paigaldus – 1

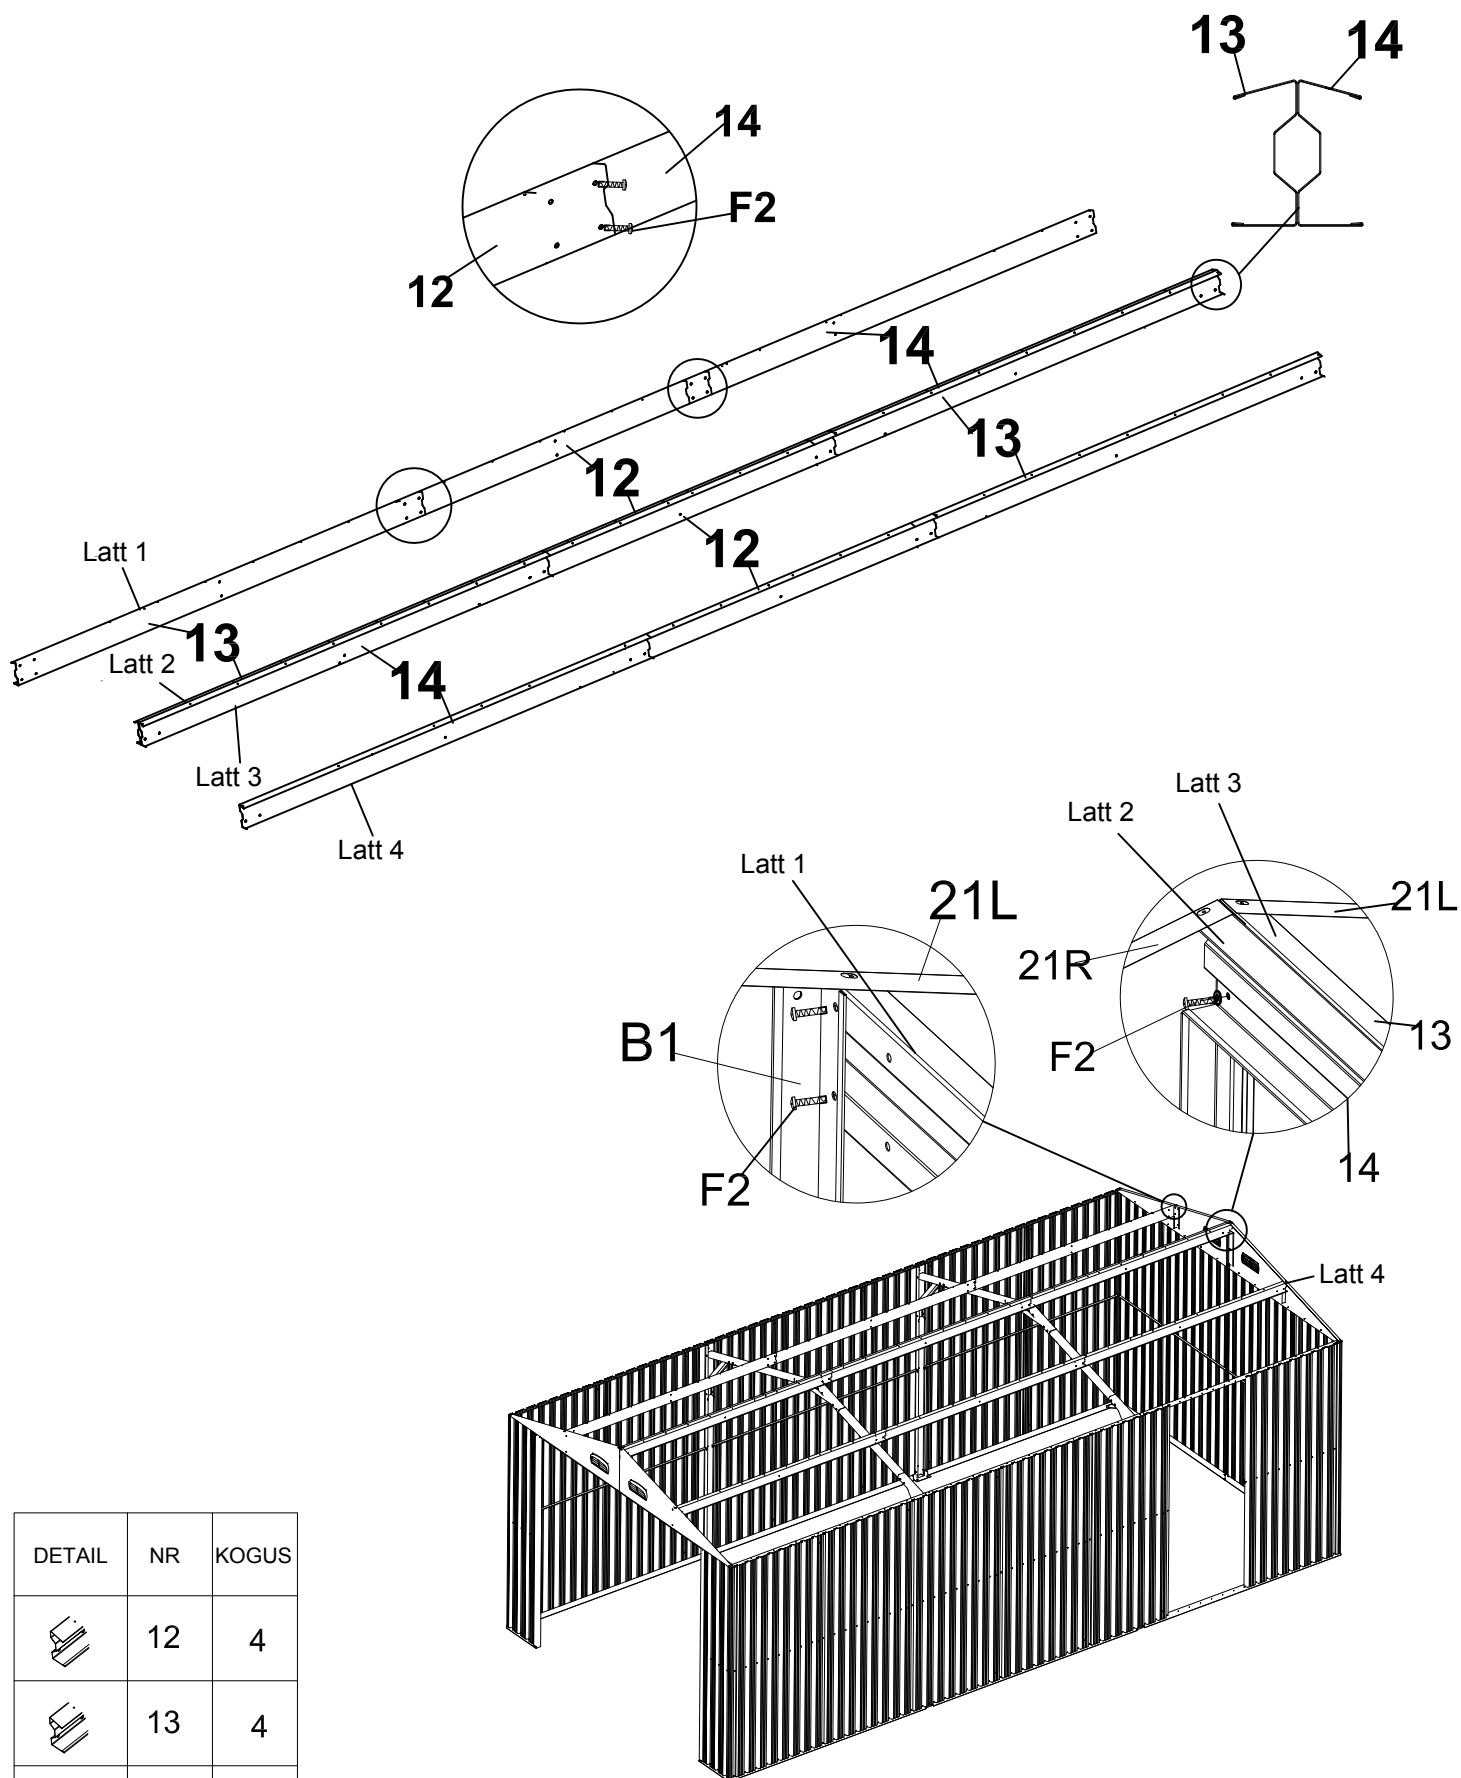
Ühendage 4 katuseraami latti, nagu joonisel on näidatud. Ühendage katuseraami latid 2 ja 3 keskel kokku.




DETAIL	NR	KOGUS
	12	4
	13	4
	14	4
	F2	

9. Katuseraami paigaldus – 2



Seiske garaažis ja vaadake üles katuseharja suunas. Kinnitage kaks katuseharjalatti kahe kruviga (F1) kokku. Kinnitage katuseraami teise külje tugilatt kruviga (F1), nagu joonisel on näidatud.

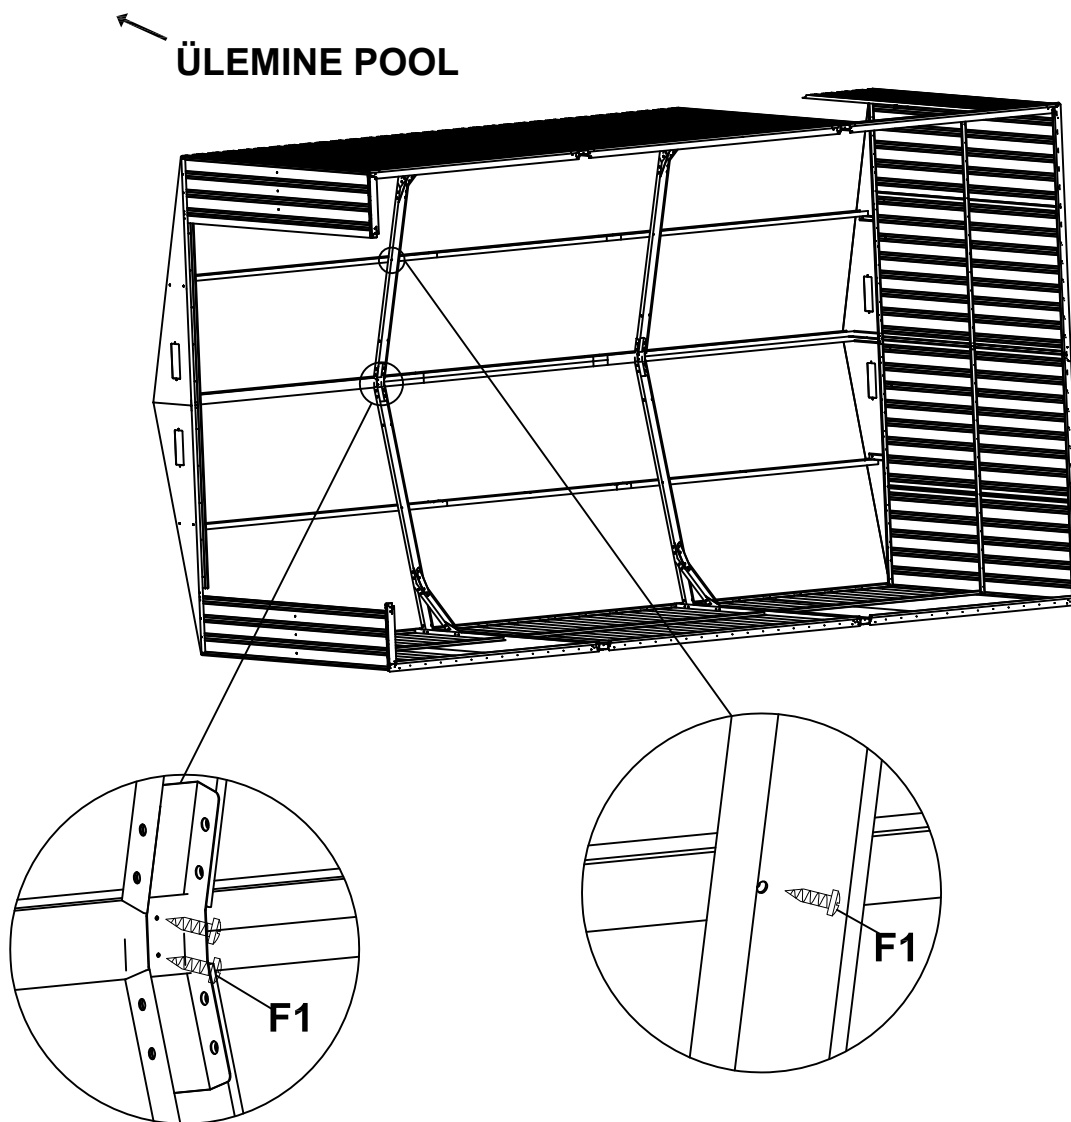



DETAIL	NR	KOGUS
	F1	

10. Katuseraami paigaldus – 3, tugiraami tugevdamine

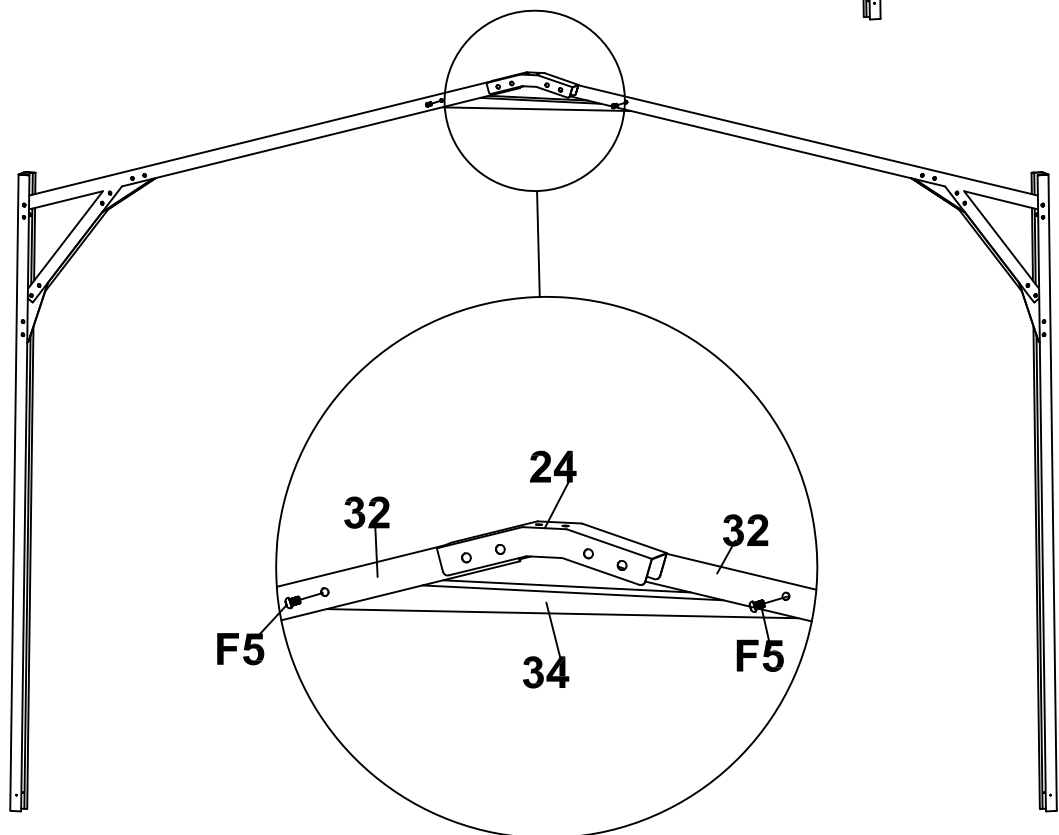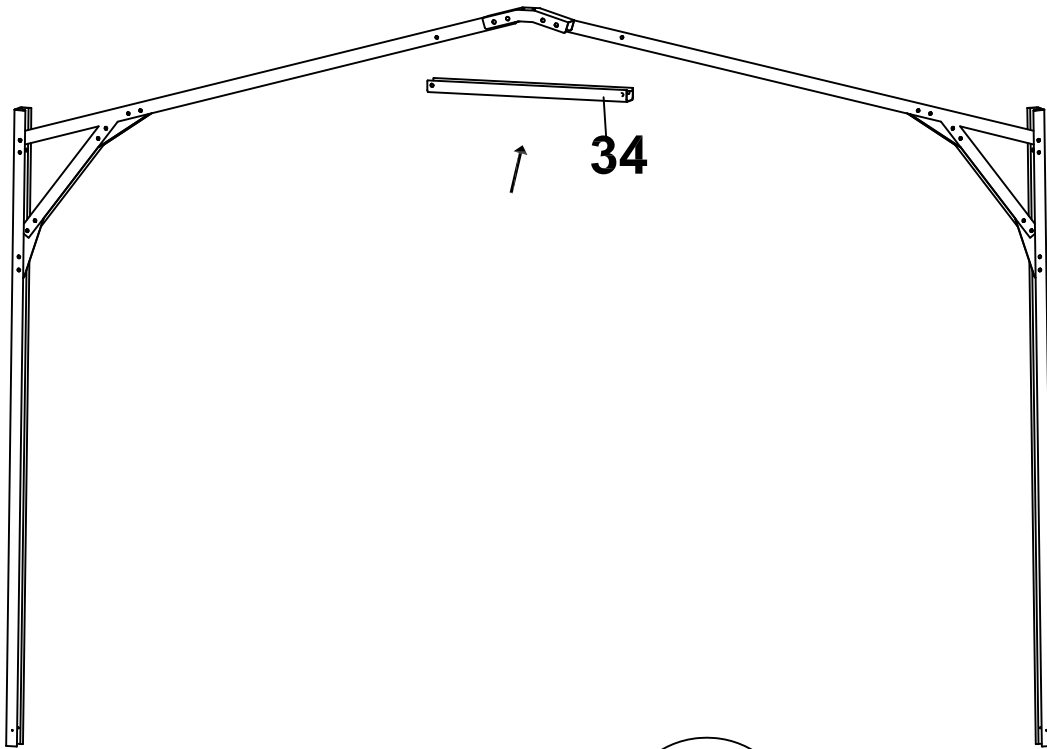
Tugiraami tugevdamise otstarbel paigaldage detail nr 34 tugiraami ülaosa külge nii, nagu joonisel on näidatud.




DETAIL	NR	KOGUS
	34	2
	F5	

11. Külgmise ukse paigaldus – 1

Paigaldage detailid nr (26), (27), (28), (29) ja (30) detailile nr (D1) ja kinnitage kruviga (F1). Palun pange tähele, et see on ukse tagakülg.

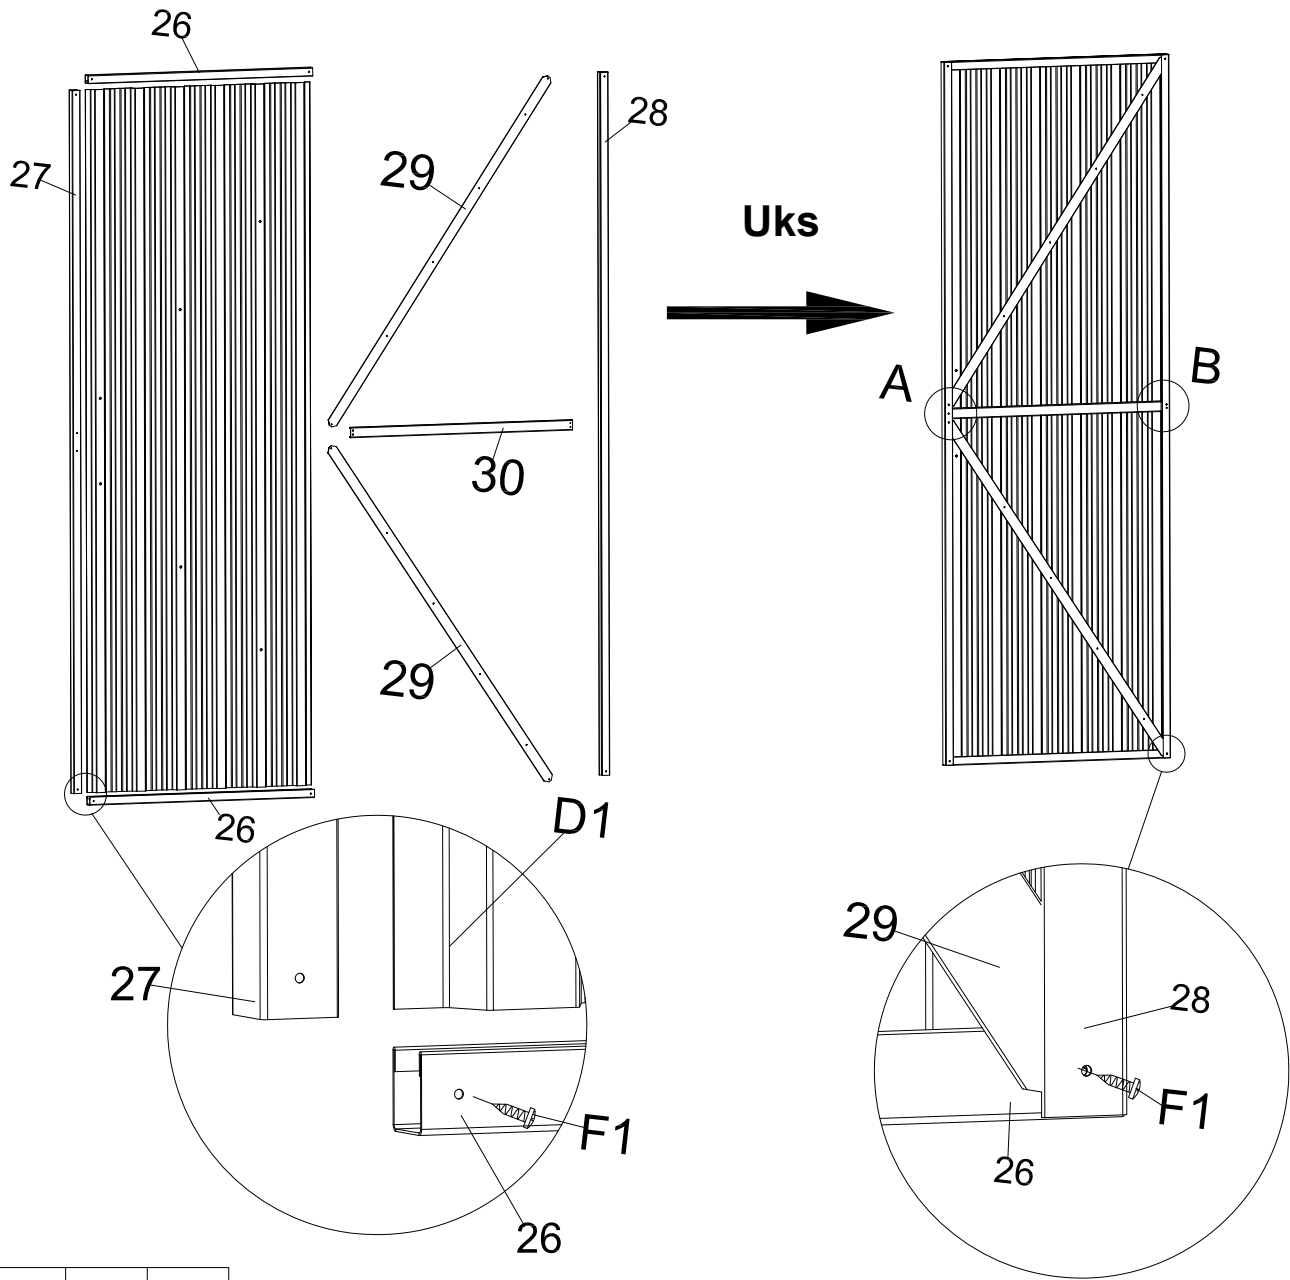





DETAIL	NR	KOGUS
	26	2
	27	1
	28	1
	29	2
	30	2
	D1	1
	F1	

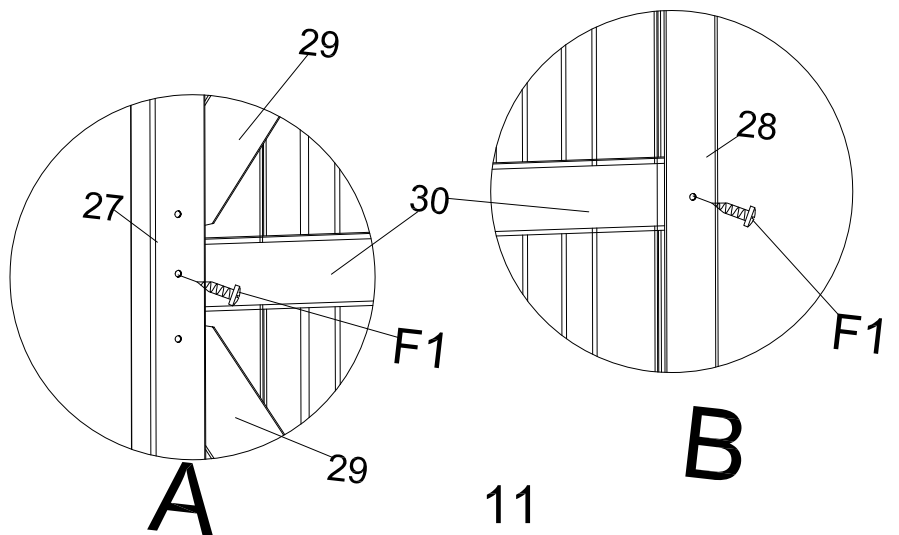

12. Külgmise ukse paigaldus – 2


Külgmise ukse esiküljel tuleb (B5) ja (H1) ühendada kruviga (F1).

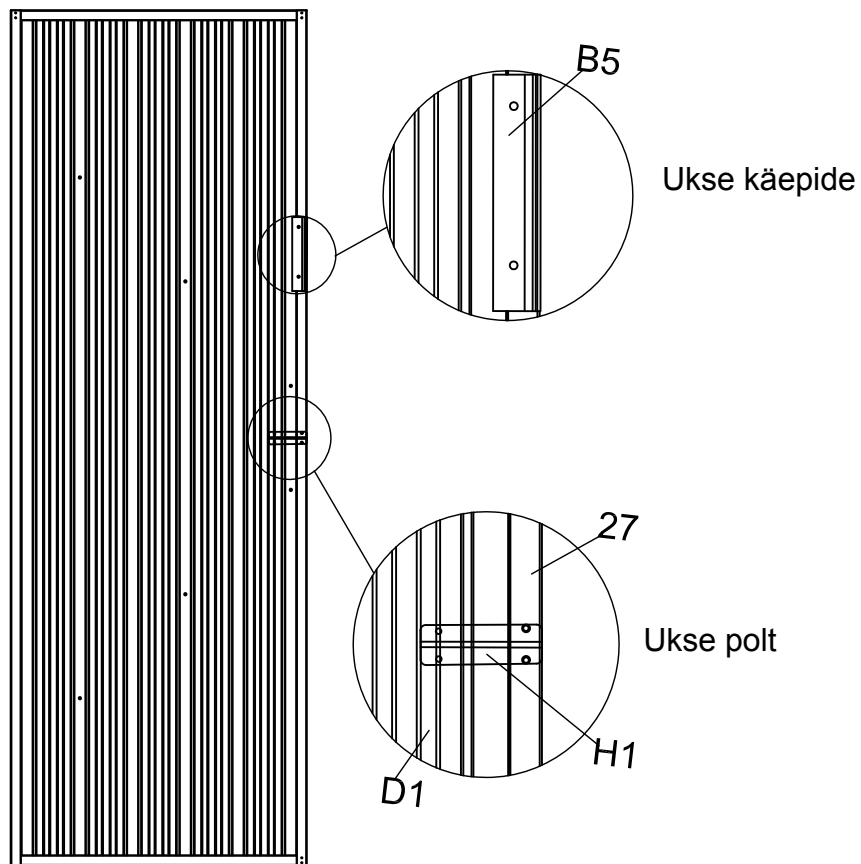






DETAIL	NR	KOGUS
	B5	2
	H1	1
	F1	

13. Külgmise ukse paigaldus – 3

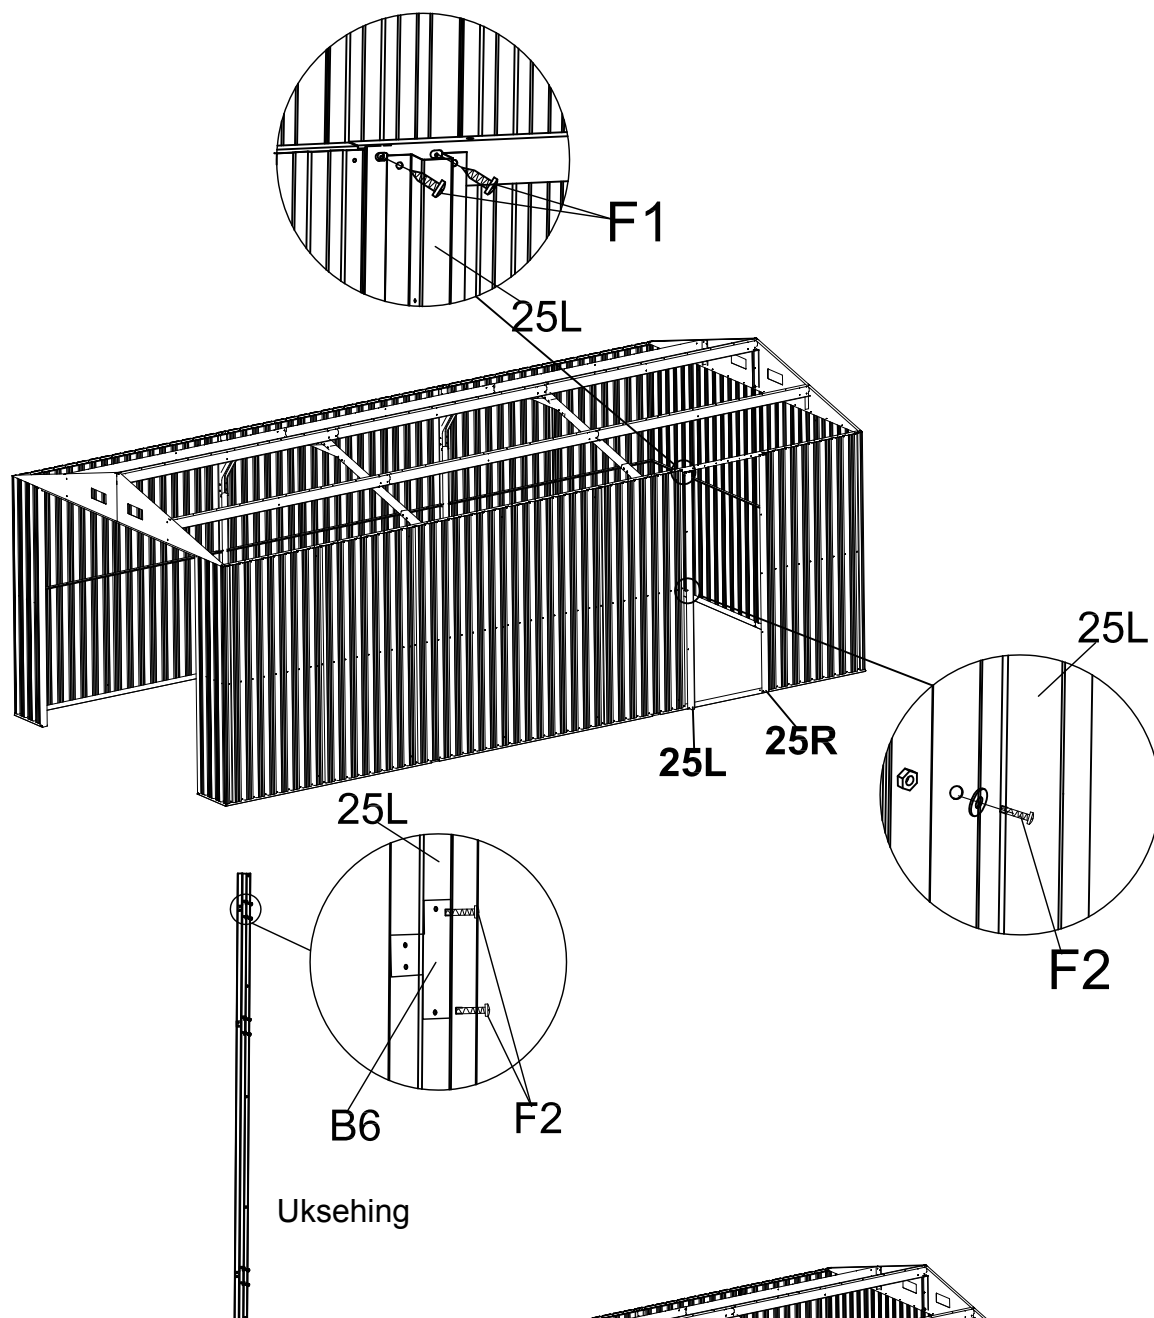Paigaldage kõigepealt ukseraam nr (25L), (25R). Seejärel kinnitage uks detaili (25L) külge ühendusdetailiga (B6).





DETAIL	NR	KOGUS
	25L	1
	25R	1
	B6	2
	F1	
	F2	




Külgmine uks

14. Katusepaneeli paigaldus

Otsige välja nimetatud detailid, paigaldage ükshaaval katusepaneelid, kasutades kruvi (F1), nagu joonisel on näidatud.

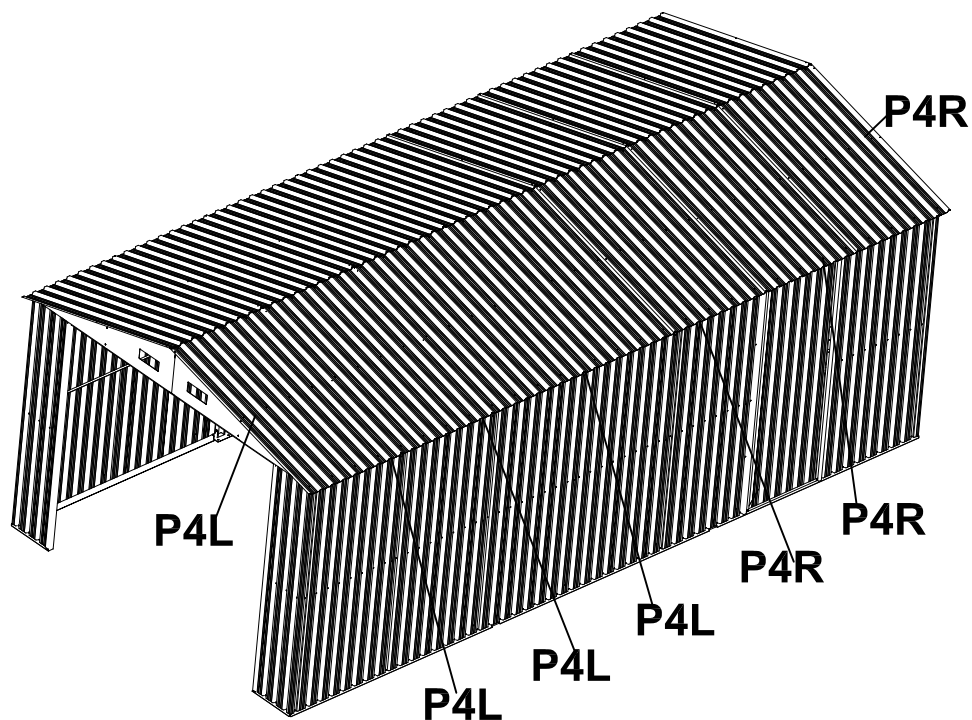
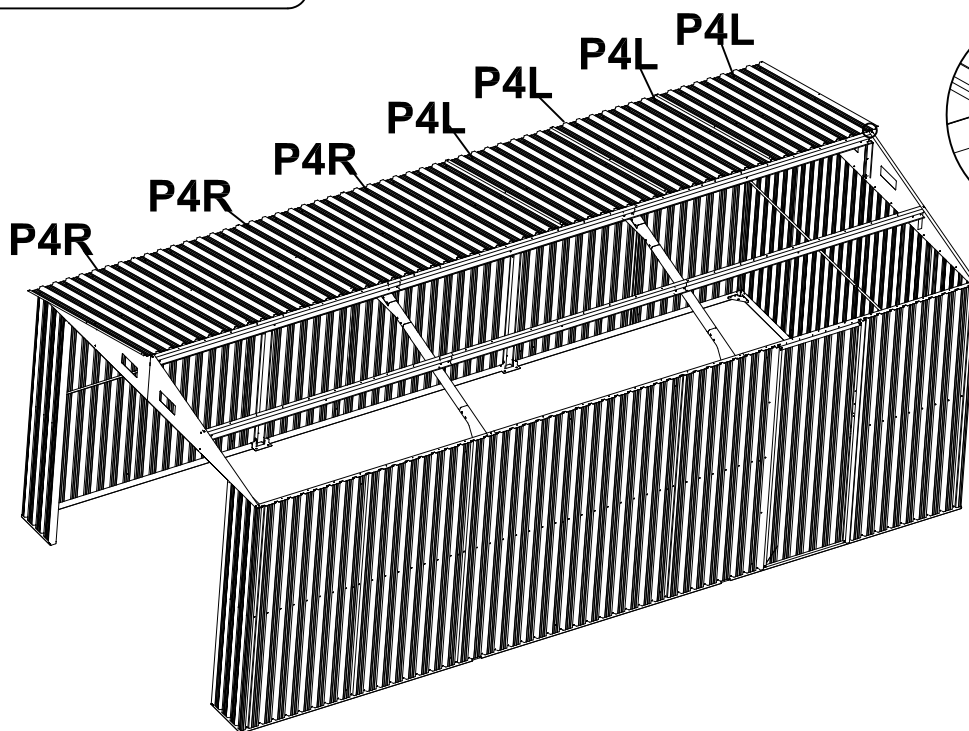
Märkus. Igasse paneelis olevasse auku tuleb keerata kruvi.






DETAIL	NR	KOGUS
	P4L	8
	P4R	6
	F1	





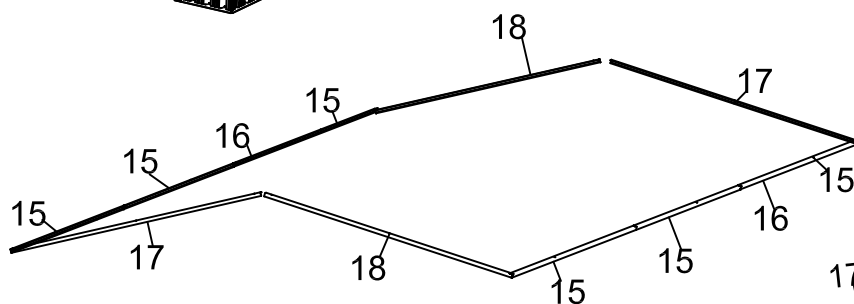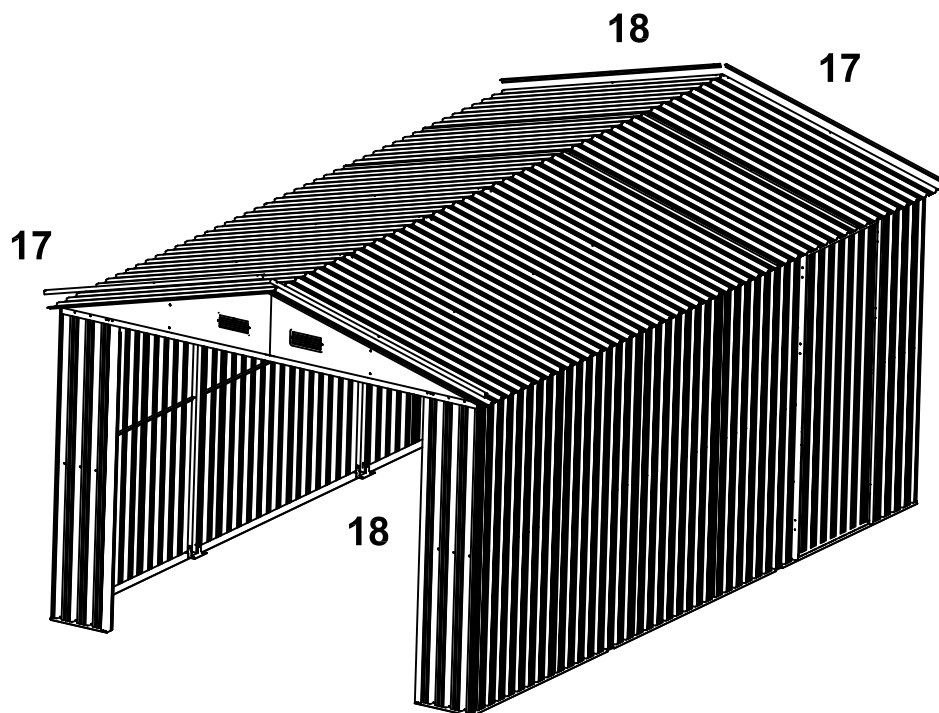

15. Katuse servalattide paigaldus

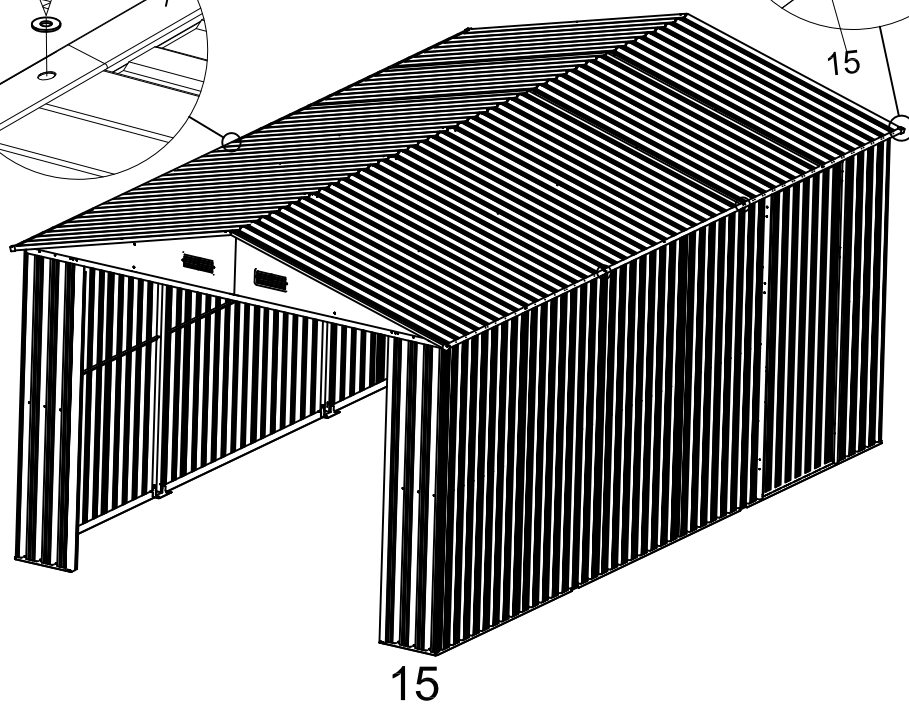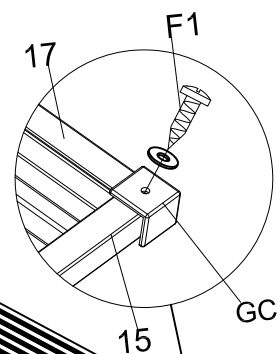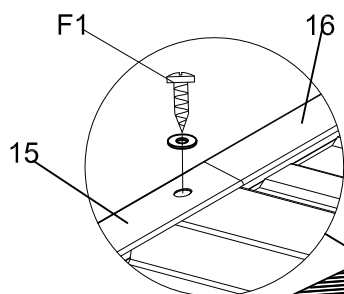Paigaldage katuse servalattid niimoodi, nagu joonisel on näidatud. Lõpuks kinnitage kaitseks plastist kattedetail (GC).




Märkus. Paigaldage katuse servalatti igasse auku kruvi.







DETAIL	NR	KOGUS
	15	6
	16	2
	17	2
	18	2
	GC	4
	F1	

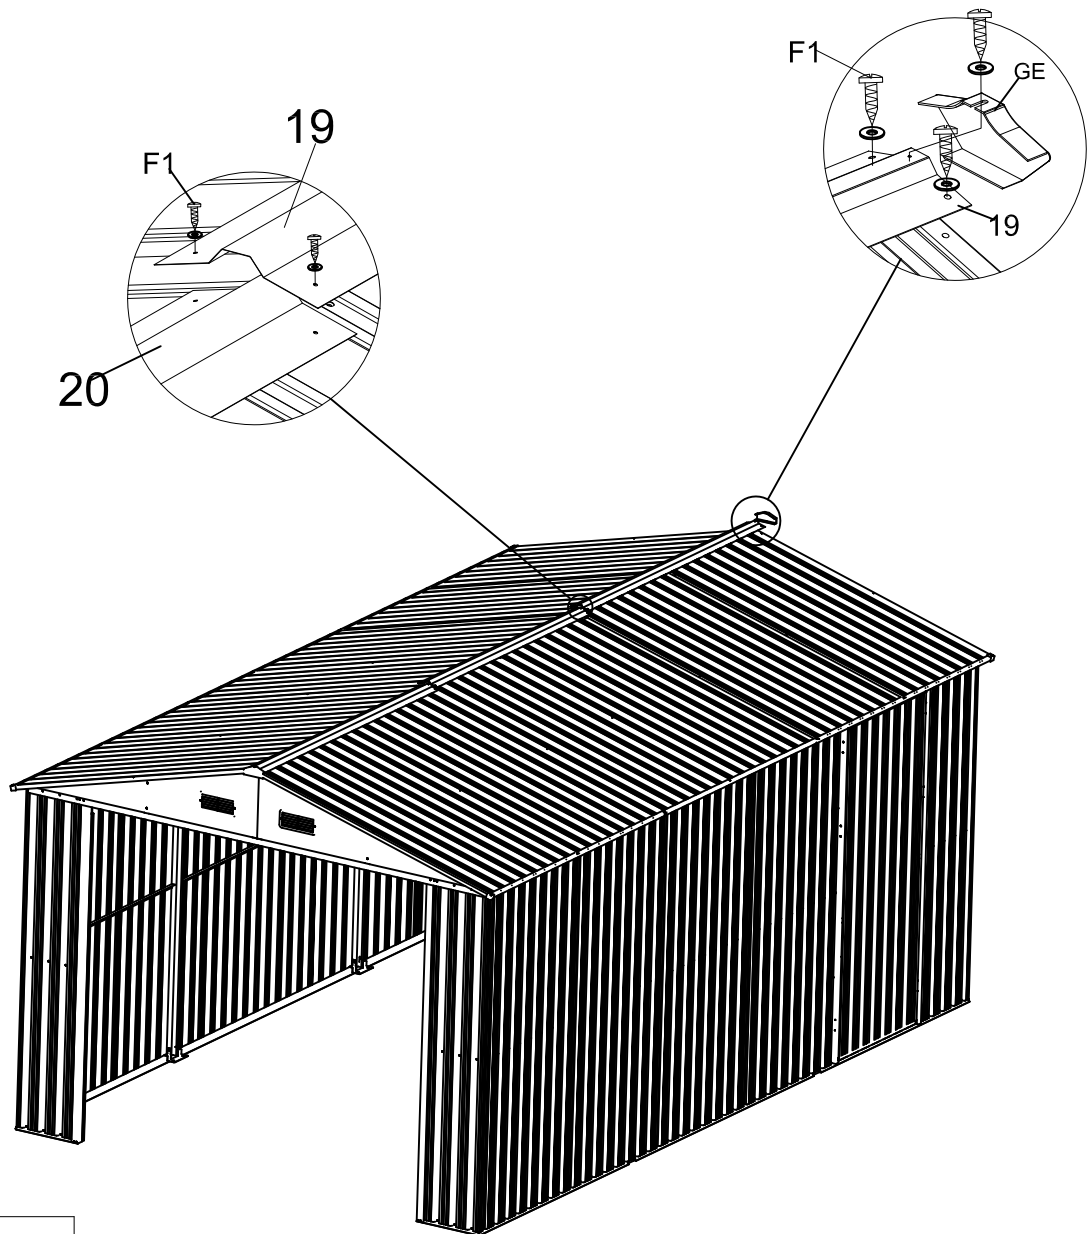16. Katuseharja paigaldus

Paigaldage katuseharja latid (19), (20) katuse peale ning kinnitage harjalati mõlemasse otsa GE, nagu joonisel on näidatud.









DETAIL	NR	KOGUS
	19	3
	20	1
	GE	2
	F1	

17. Rulooukse paigaldus

Otsige välja nimetatud osad (need on pakitud ühte kasti). Paigaldage ruloouks ukseiinidele L ja R, tõstke uks üles ja kinnitage ukseraami 5L ja 5R külge F6-ga. Lõpuks katke kruviauk kinni.

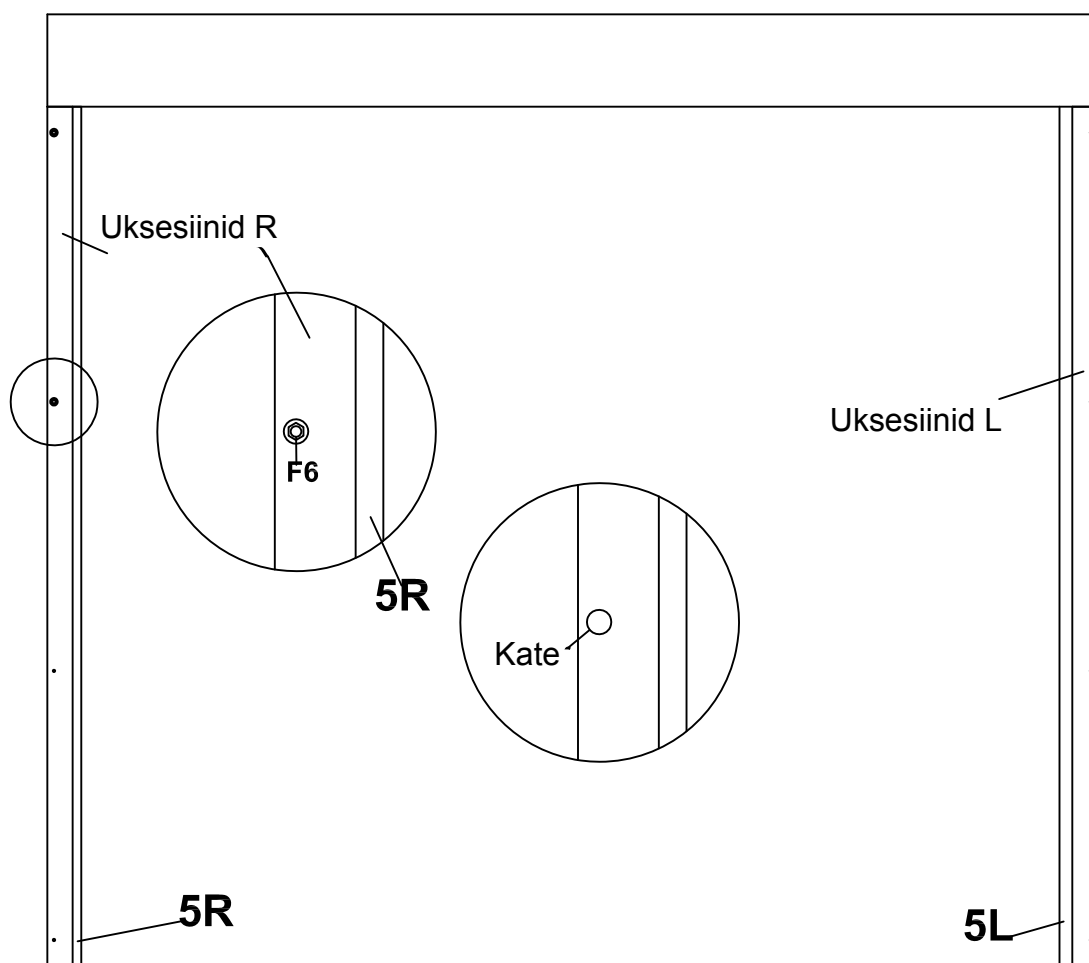Rulooukse mootor



DETAIL	NR	KOGUS	MÄRKUS
	Rulooukse mootor	1	Valget värvi
	Ukseeiinid L	1	Valge raam 1845 mm
	Ukseeiinid R	1	Valge raam 1845 mm
	Kate	8	Valge ketas
	F6		
Automaatne ajamiga juhtimine			

